


MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

AVERTISSEMENTS

1. Utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
2. Ne pas utiliser la tapette à mouches pour frapper une balle de tennis ou des objets durs car vous pourriez endommager la surface de la grille. Elle a été conçue pour neutraliser les insectes volants.
3. Lorsque l'utilisez avec la grille sous tension, ne pas toucher la grille ni avec la main ou tout autre partie du corps, ni avec un objet métallique ou tout objet dont le matériau est conducteur.
4. Ne pas insérer les doigts ou tout objet afin d'éviter toute décharge électrique en cas de contact avec la grille intérieure de la raquette.
5. NE PAS utiliser à proximité des sources de produits ou liquides inflammables.
6. Ne pas la couvrir lorsqu'elle est sous tension au risque de provoquer une surchauffe. Ne pas la laisser sous tension lorsque vous ne l'utilisez pas.
7. NE PAS utiliser à des températures élevées ou très basses.
8. Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
9. NE PAS utiliser si vous avez les mains mouillées.
10. La tapette à mouches n'est pas conçue pour être utilisée par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du produit.
11. La tapette à mouches n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Les surveiller pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
12. Les personnes équipées d'un pacemaker doivent rester vigilantes lors de l'utilisation de la tapette à mouches. Ils ne doivent pas toucher la grille.
13. Manipuler le produit avec soin. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
14. Ne pas court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
15. Vérifier le bon état de la tapette à mouches avant chaque utilisation. Si elle présente des dommages visibles, elle ne doit pas être utilisée.
16. Ne pas utiliser en cas d'anomalie de fonctionnement.
17. Ne jamais tenter de la démonter ou réparer vous-même. Veuillez-vous adresser à un service après-vente agréé. **Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.**

DESCRIPTION DU PRODUIT

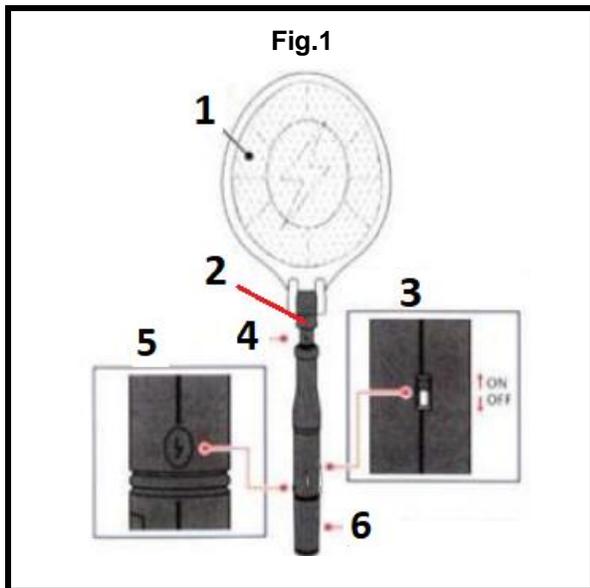

1. Raquette
2. Bouton de verrouillage/ déverrouillage de la raquette
3. Curseur Marche/ Arrêt (ON/ OFF) pour mettre sous tension ou éteindre la tapette à mouches
4. Manche télescopique
5. Bouton pour activer la fonction anti-mouches
6. Compartiment à piles (au dos)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- 2 piles AA (LR6), 3V  non incluses
- Puissance nominale : 1,85W

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrir le compartiment à piles, au dos du manche.
2. Installer les 2 piles AA en veillant à respecter la polarité (+ et -).
3. Installer le couvercle du compartiment à piles, puis le fermer.

FONCTIONNEMENT

Avant de l'utiliser, déplier la raquette Pour ce faire, voir ci-dessous :

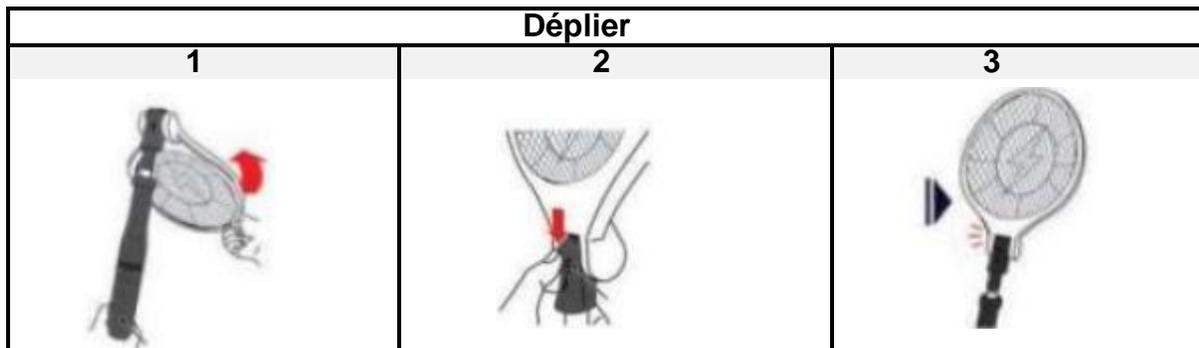

D'une main, tenir le manche, puis déplier la raquette avec l'autre main, comme illustré ci-dessus.

Une fois la raquette bien droite, faites glisser le curseur de verrouillage vers le bas pour la verrouiller.

La tapette à mouches est prête à être utilisée.


Utilisation

1. Poussez le curseur Marche/ Arrêt vers le haut sur la position « ON » (Marche).
2. Tenez bien le manche. Note : Si vous souhaitez allonger la longueur du manche, faites-le avant de mettre la raquette sous tension. Voir la section : « Allonger le manche » ci-dessous.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (5) pour activer la fonction **anti-mouches**.
4. Viser et toucher l'insecte. Au contact de la grille, il est neutralisé : un éclair électrique confirme le contact. Relâcher le bouton (5). Lorsque vous avez terminé d'utiliser la tapette à mouches, poussez le curseur (3) vers la position OFF.



- **APRES AVOIR UTILISÉ LA FONCTION ANTI-MOUCHES, NE PAS TOUCHER LA GRILLE MÉTALLIQUE OU INSÉRER LE DOIGT A L'INTÉRIEUR OU TOUT OBJET CAR ELLE PEUT CONTENIR DU COURANT RÉSIDUEL. AU BOUT DE 3-4 SECONDES, ELLE NE SERA PLUS DU TOUT SOUS TENSION.**
- **TENEZ TOUJOURS LA TAPETTE À MOUCHES PAR LE MANCHE.**
- **NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE LORSQUE LA TAPETTE À MOUCHES EST SOUS TENSION.**

Allonger le manche télescopique

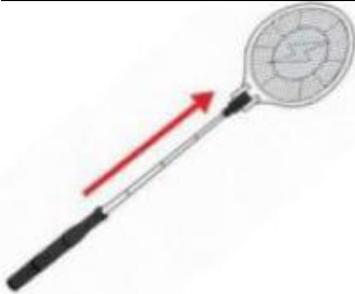


Tenez fermement la tapette à mouches d'une main, puis de l'autre tirez pour étendre le manche comme indiqué sur le dessin ci-contre.



Attention : Ne pas agiter violemment ou excessivement la tapette à mouches lorsque le manche est complètement déployé.

Replier la raquette après utilisation

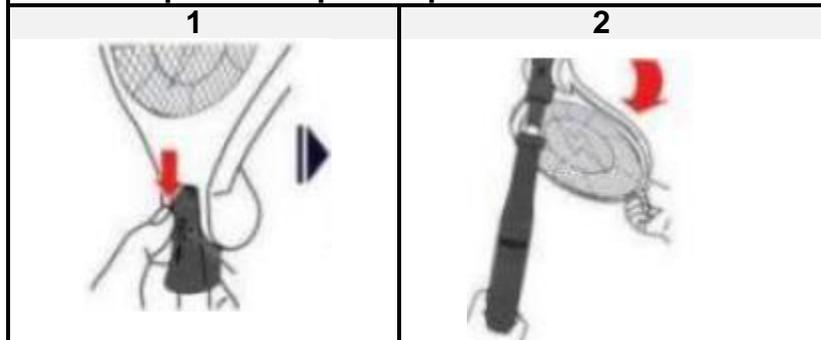

Faites glisser le curseur de verrouillage/ déverrouillage vers le bas pour déverrouiller la raquette.

Rabaisser complètement la raquette. Ranger.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

- Retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser la tapette à mouches pendant une longue période.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- **NE PAS UTILISER D'ABRASIFS OU DE NETTOYANTS.**
- **NE PAS LAVER À L'EAU OU AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ÉVITER DES COURTS-CIRCUITS OU CHOCS ÉLECTRIQUES.**

- Avant nettoyage, assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur la position « OFF » (arrêt).
- Nettoyage régulier de la grille : Utiliser une brosse à poils longs dotée d'un manche en bois ou secouer délicatement la tapette à mouches pour éliminer la poussière et les insectes morts, qui peuvent être à l'origine de courts-circuits ou de dommages de la grille.
- Nettoyage du manche et du contour de la tapette à mouches : Passer uniquement un chiffon propre, sec et non pelucheux dessus s'ils sont sales.

STOCKAGE : Conserver la tapette à mouches dans un endroit frais, sec et aéré, à l'écart des produits chimiques corrosifs.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par EML – Prodis, 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois-France/ Fabriqué en R.P.C.
Distribué par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

