

BK634E
ART. NR. : 52686
PO N° : 1533/ 1534


INSTRUCTION MANUAL

BEFORE USING: In order to start the watch, please remove the plastic stopper first, and then push the crown against the watch.

FEATURES

- Battery : 1 X SR621SW, 1.55V
- 1 ATM

SETTING THE TIME

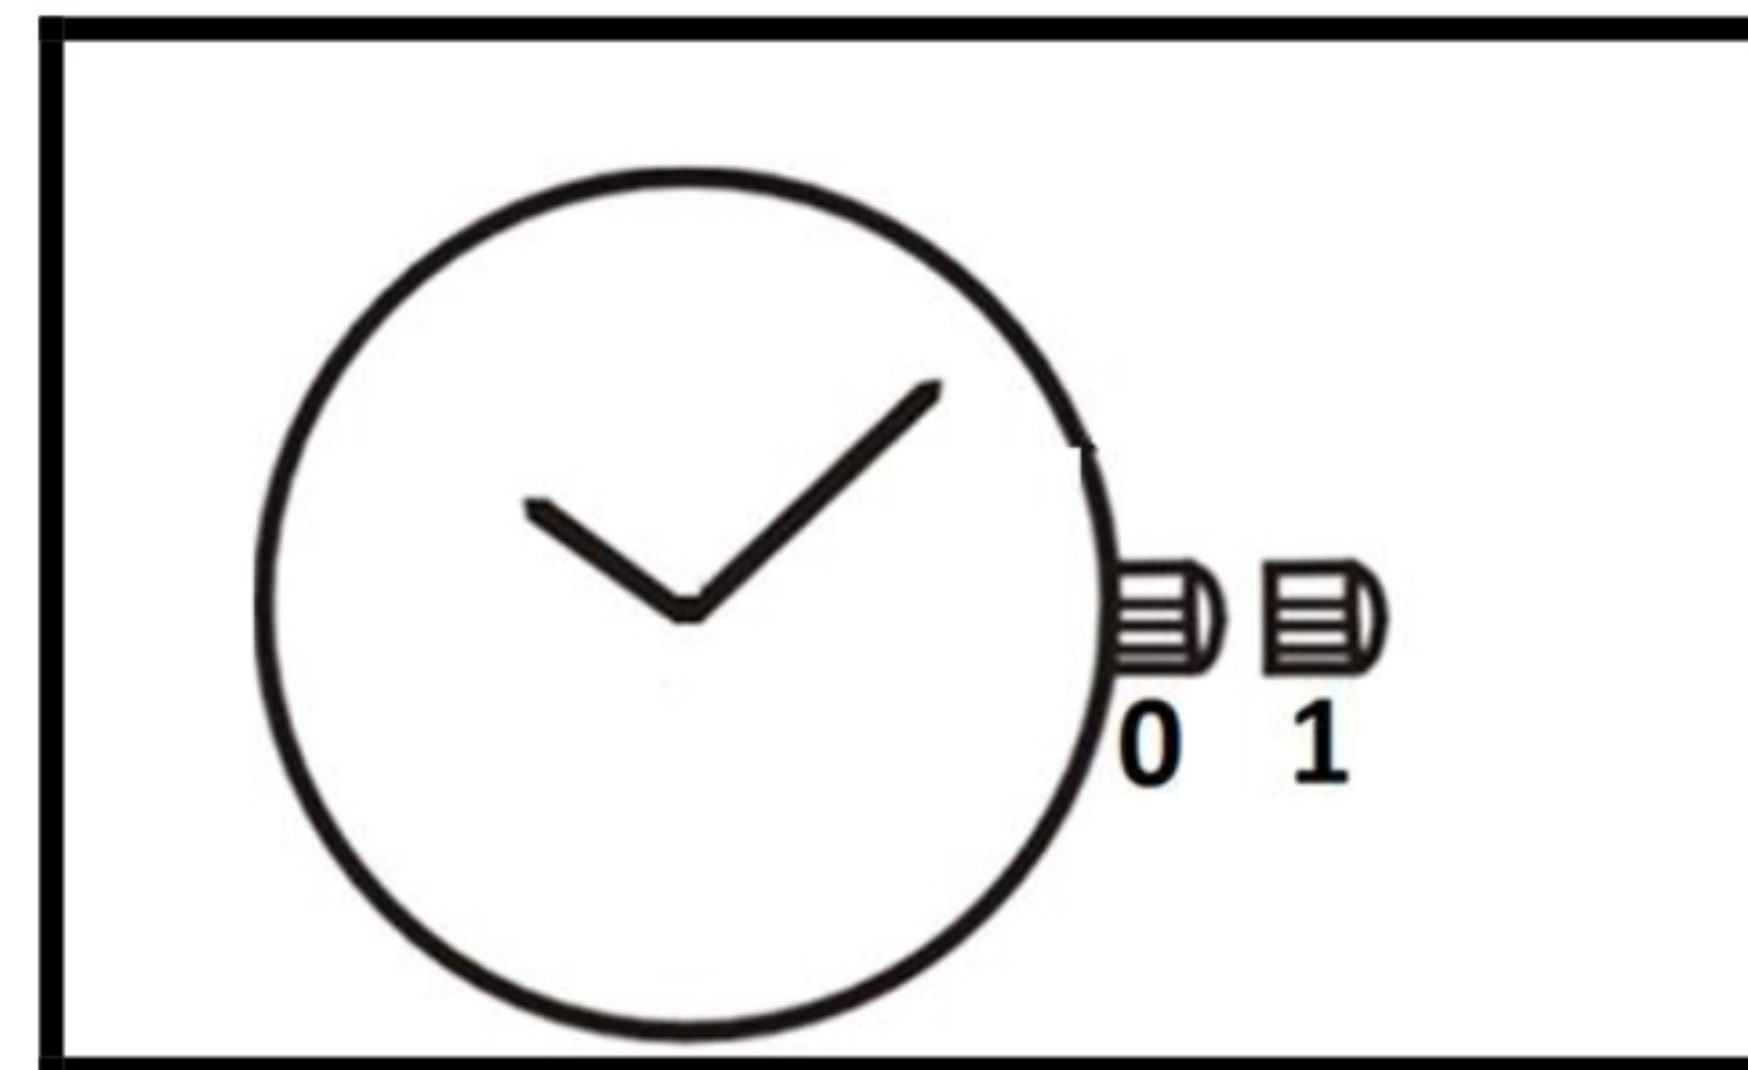

Position 0: Normal running position

Position 1: Pull the crown gently to position 1 and then turn it in one direction or the other to set the time. Push the crown back into the position 0 to confirm and finish.

WARNINGS

- To prolong the appearance of your watch, avoid contact with the following :Perfumes, hairspray, cosmetics, detergents, adhesives and paints as they cause discoloration, deterioration and damage.
- To help prevent possible damage from perspiration, dust and moisture, periodically wipe your watch with a soft dry cloth.
- To ensure lasting durability please take note of the following points: Never attempt to open the case of your watch. Batteries should be replaced by a qualified technician.

 WARNING: You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled. This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol.

Imported by EML – PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France -Made in P.R.C.
qualite2@prodis.net

Marketed by EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Germany

BK634E
ART. NR. : 52686
PO N° : 1533/ 1534


BEDIENUNGSANLEITUNG

VOR DEM GEBRAUCH: Um die Uhr in Betrieb zu nehmen, entfernen Sie zunächst den Kunststoffschutz, und drücken Sie anschließend auf die Krone.

EIGENSCHAFTEN

- Batterie : 1 X SR621SW, 1.55V
- 1 ATM

EINSTELLEN DER ZEIT

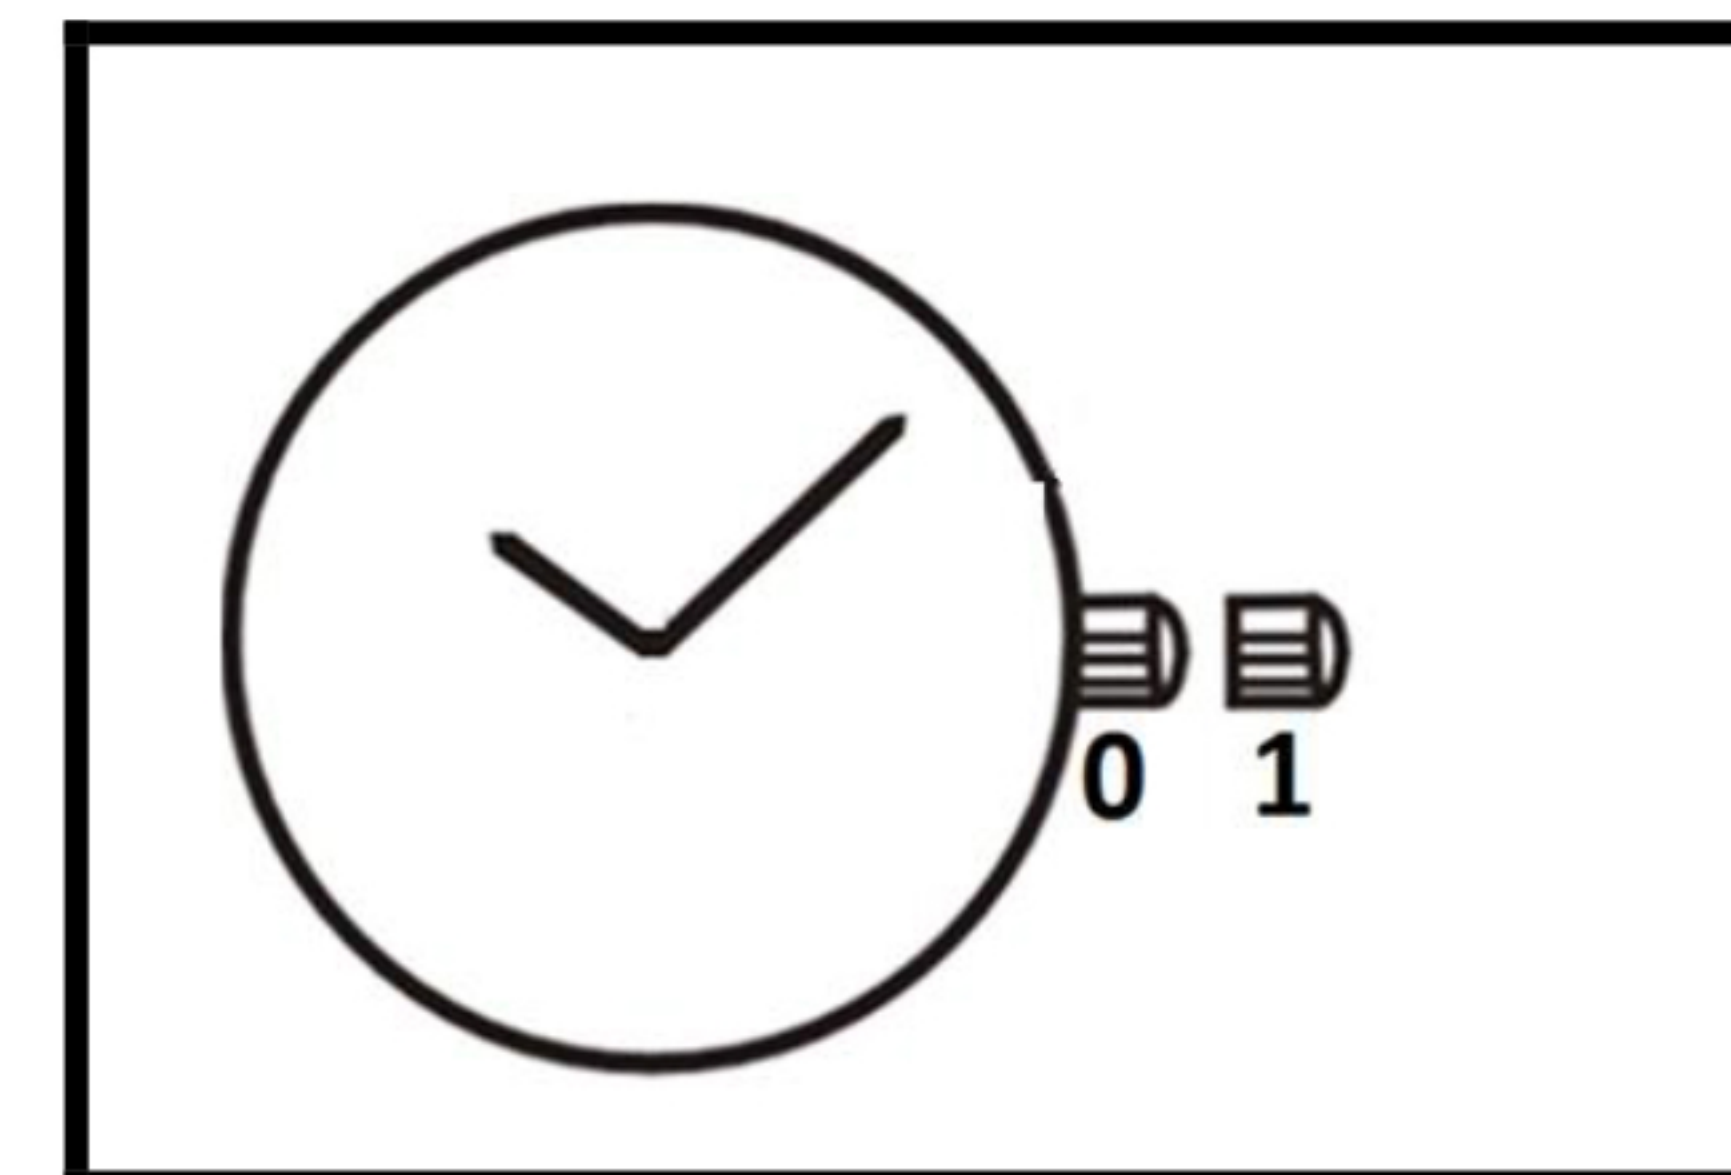

Position 0: Position für Normalbetrieb

Position 1: Ziehen Sie die Krone vorsichtig auf Position 1 heraus und drehen Sie es in die eine oder die andere, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone zurück in Position 0, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.

WARNHINWEISE

- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen. Die Batterie sollte durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.

 ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – PRODIS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/
Hergestellt in der V.R.C.
qualite2@prodis.net

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland