


RCC "MASTER" HORLOGE

Gebruiksaanwijzing

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!

BESCHRIJVING

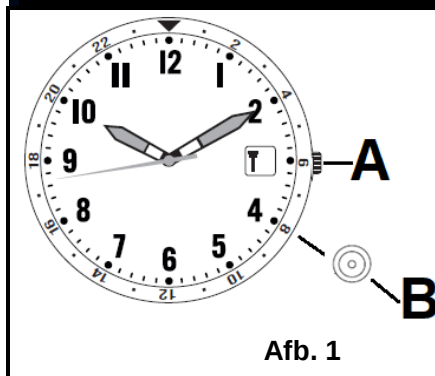

A. MODUS

B. INSTELLEN

FUNCTIES

- DCF radiogestuurde signaalontvangst
- Automatische zomertijd (DST)
- Kalender
- Instelling tijdzone
- Taalkeuze voor dag: Duits of Engels

Specificaties

- 5 ATM - 1 x lithium CR2032- batterij, 3.0V

BELANGRIJK: Knop B  is een verzonken drukknop. Gebruik de punt van een pen of een scherp voorwerp om erop te drukken.

RESETTEN

De reset-bewerking moet worden uitgevoerd als u de onderstaande specifieke gevallen tegenkomt:

- Een verlies aan synchronisatie tussen de wijzers en de interne opgeslagen RCC-tijd - als gevolg van factoren zoals magnetische velden, belangrijke schokken of sterke trillingen.
- Als het horloge zichzelf niet correct instelt en de RCC-signaalstatus niet met succes is ontvangen.

Om ervoor te zorgen dat de resetprocedure op een correcte manier wordt uitgevoerd, moeten de drie wijzers wijzen naar **12H**. Is dat niet zo, herhaal dan de procedure tot ze allemaal naar **12H** wijzen.

BELANGRIJK: Knop B  is een verzonken drukknop. Gebruik de punt van een pen of een scherp voorwerp om erop te drukken.

1. Druk en houd toets B ingedrukt tot het LCD-scherm "RS" al knipperend weergeeft. **Belangrijke opmerking:** Bij het ingedrukt houden van toets B, zal "EU" ondertussen knipperend weergegeven worden MAAR HOUD HET INGEDRUKT TOT "RS" AL KNIPPEREND WEERGEGEVEN WORDT.
2. Enkele seconden later roteert de minutenwijzer eerst. De 2 wijzen kunnen wat tijd in beslag nemen om te roteren. **WACHT, WEES GEDULDIG EN DRUK TOETS B NIET IN TOT DE UREN-, MINUTEN- EN SECONDEWIJZER STOPPEN MET ROTEREN EN ZICH PLAATSEN OP DE 12U-POSITIE.**
3. Wanneer alle wijzers naar de 12u-positie wijzen, druk dan geen toets in en wacht tot de wijzers snel ronddraaien en de interne (LCD) tijd bereiken. De horloge zal dan de correcte tijd tonen.


Opmerkingen:

- Als de secondewijzer stopt en niet op het 12-cijfer staat, druk dan herhaaldelijk op knop B om hem op dit cijfer te zetten. Wacht vervolgens tot de wijzers draaien en stop wanneer ze de interne tijd bereiken (LCD).
- Als de wijzers ver van het 12-cijfer zijn of het zijn gepasseerd, houd dan knop B ingedrukt totdat de wijzers snel draaien. Wanneer de minuten- en uurwijzers naar het 12-cijfer wijzen en de secondewijzer er dichtbij is, laat je knop B los. Wacht tot de wijzers snel draaien en stop wanneer ze

de interne tijd (LCD) bereiken.

MODUS-FUNCTIE

In normale tijdsmodus drukt u op de knop **A** om de verschillende soorten informatie weer te geven:

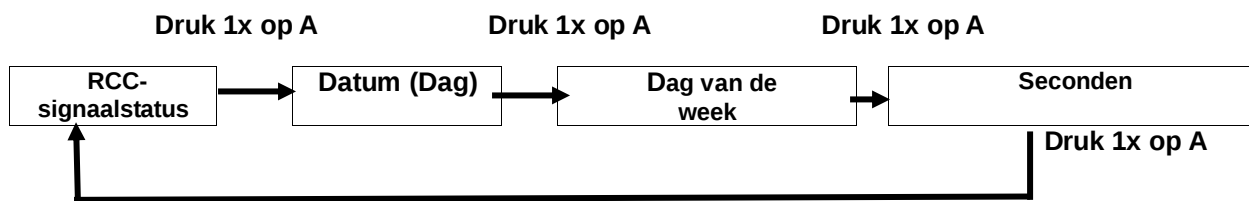

HANDMATIGE ONTVANGST VAN HET TIJDSTIP

BEWEEG HET HORLOGE NIET OF RAAK DE KNOPPEN NIET AAN IN RCC-MODUS!


Om naar de handmatige signaalontvangstmodus te gaan: Houd in elke modus knop **A** ingedrukt tot het RCC-sigitaalpictogram “**T**” knippert. De secondewijzer draait en stopt wanneer deze naar 12 uur wijst.

Zie de onderstaande tabel voor de sterkte van het signaal.
De signaalontvangstprocedure neemt 3 - 8 minuten in beslag.

	STATE STATUS SIGNAALSTERKTE
	PERFECT
	ZWAK

Als het horloge niet automatisch wordt ingesteld, laat u het de hele nacht aan het raam liggen (zie hieronder voor de positie van het horloge).

Opmerking: Voor een optimale ontvangst plaatst u het horloge naar boven gericht bij een raam, met de wijzerplaat naar het raam gericht (zie afbeelding 2) of buiten.

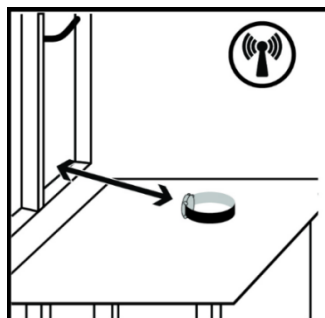

Afb. 2

Het signaal wordt niet opgevangen want:

- Er zijn hoge gebouwen in de buurt.
- Er is een hoge bouw-dichtheid.
- U bent in een gebied buiten het bereik van het signaal.
- U bent in de buurt van elektronische of elektrische apparaten zoals televisie, draadloze radio, mobiele telefoons en computers waardoor het signaal ongewenst verstoord kan worden.
- U bent in de buurt van magneten of elektromagneten.
- U bent in de buurt van warmtebronnen.
- Het is extreem slecht weer.

CONTROLE KWALITEIT SIGNAALONTVANGST

Druk toets **A** stapsgewijs in tot RCC-sigitaalstatus **T** weergegeven wordt.
Zie de bovenstaande tabel “Status signaalsterkte” in het deel “Handmatige ontvangst”.

AUTOMATISCHE SIGNAALONTVANGST

Het horloge zal het DCF radiogestuurde signaal iedere dag tussen 2.00 en 3.00 uur proberen te ontvangen. 's Nachts is er altijd een goede signaalontvangst. Als uw horloge overdag geen signaal kan ontvangen, leg het dan dicht bij een raam waar het signaal 's nachts sterk genoeg is om een radiosignaal te ontvangen.

HANDMATIGE INSTELLINGEN

A. Instelling tijdzone

BELANGRIJK: Knop B  is een verzonken drukknop. Gebruik de punt van een pen of een scherp voorwerp om erop te drukken.

U kunt de tijdzone instellen zodat uw horloge ook de juiste tijd weergeeft wanneer u naar andere landen reist.

1. Druk op **knop B** en houd deze ingedrukt totdat EU of een van de symbolen van de tijdzone in de onderstaande tabel wordt weergegeven.
2. Druk op **knop A** om te kiezen. Zie de onderstaande tabel voor de gewenste tijdzone.
3. Druk op **knop B** om te bevestigen.

Tijdzone tabel

Symbool op lcd-scherm	Tijdzone	Verschuiving uren UTC
EU	Europese Unie	+ 1H
+ 2	Athene	+ 2H
+ 3	Moskou	+ 3H
+ 4	Dubai	+ 4H
+ 5	Karachi	+ 5H
+ 6	Dhaka	+ 6H
+ 7	Bangkok	+ 7H
+ 8	Beijing	+ 8H
JP	Japan	+ 9H
+ 10	Sydney	+ 10H
+ 11	Noumea	+ 11H
+ 12	Auckland	+ 12H
-12	Baker Eiland	-12H
-11	Samoa	-11H
-10	Honolulu	-10H
-9	Alaska	-9H
-8	Los Angeles	-8H
-7	Denver	-7H
-6	Chicago	-6H
-5	New York	-5H
-4	Santiago	-4H
-3	Rio	-3H
-2	Recife	-2H
-1	Azoren	-1H
UK	Verenigd Koninkrijk	0H

B. Taal van lcd-scherm

BELANGRIJK: Knop B  is een verzonken drukknop. Gebruik de punt van een pen of een scherp voorwerp om erop te drukken.

De informatie op het scherm kan in Duits of Engels worden vermeld.

1. Druk **toets B** en houd ingedrukt tot de LCD-weergave **EU** toont.
2. Druk eenmaal op **knop B**, op het scherm verschijnt **DE** (Duits) of **EN** (Engels).
3. Druk op **knop A** om te kiezen.
4. Druk op **knop B** om te bevestigen.

De dag van de week wordt nu weergegeven in de gekozen taal.



WAARSCHUWING

- Controleer altijd of de kroon volledig tegen de kast aanzit zodat het horloge waterbestendig is.
- Zit NIET aan de kroon of aan de knoppen onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.
- Uw horloge is schokbestendig. Laat het desondanks niet vallen op harde oppervlakken omdat dit schade kan veroorzaken.
- "Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden"
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in slechts 2 uur tot ernstige inwendige brandwonden leiden en de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvakje niet goed sluit, mag u het product niet meer gebruiken en moet het uit de buurt van kinderen worden gehouden. Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel ingebracht zijn.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moet worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.



Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/
qualite2@prodis.net

Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland