

LED Weihnachtsfigur, 2er Set - #54194

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt ist nur für Dekorationszwecke in geschlossenen Räumen gedacht. Es ist keine Lichtquelle! Nicht im Freien aufstellen. Von Zündquellen oder übermäßiger Wärmeeinwirkung fernhalten. Das Produkt besteht aus Holz und ist brennbar.




DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFSTELLEN!

Spezifikationen :

- Größe: 20 x 4.5 x 29 cm
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Mit jeweils 3 LEDs
- Betrieb mit 2 AAA-Batterien (nicht enthalten)

Wie man die Batterien einsetzt oder austauscht:

- Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach vorne und öffnen Sie sie. Setzen Sie anschließend zwei AAA-Batterien ein.
- Schließen Sie dann die Abdeckung und schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein oder aus.
- Die Verwendung von Alkalibatterien wird für eine optimale Leistung dringend empfohlen.

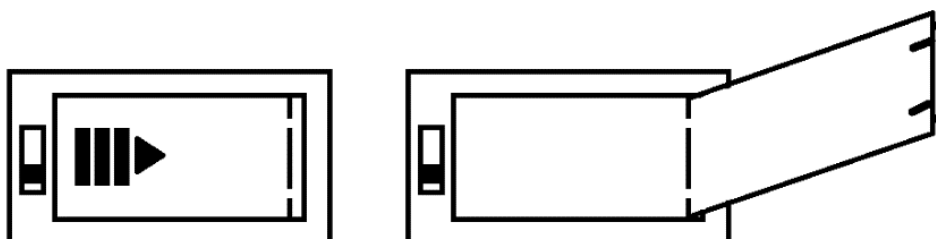

Hinweise zu den Batterien:

- Verwenden Sie nicht gleichzeitig neue und alte Batterien.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien mit den richtigen Polausrichtungen eingelegt wurden (+/-).
- Achten Sie darauf, verbrauchte Batterien aus dem Gerät zu entnehmen.
- Schließen Sie die Kontakte nicht kurz.
- Gestatten Sie Kindern nicht, mit leeren oder verbrauchten Batterien zu hantieren.
- Achten Sie darauf, verbrauchte Batterien auf umweltgerechte Art zu entsorgen.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an  Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland	02173-5944600	oder info@eurotops.de
in Österreich	0800 321 768	oder info@eurotops.at
in der Schweiz	071 274 68 06	oder info@eurotops.ch
in den Niederlande	020 2621958	oder info@eurotops.nl
in Frankreich	037-28 44 400	oder info@eurotops.fr
in Belgien	02-27 33 300	oder info@eurotops.be

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen. © 10.08.2025

Figurine de Noël à LED, lot de 2 - # 54194

Manuel d'utilisation

Cet appareil est conçu à des fins de décoration intérieure uniquement et ne doit pas être utilisé comme source d'éclairage. Une utilisation à l'extérieur doit être évitée. A tenir éloigné des flammes ou des endroits à températures élevées en raison du matériel en bois.




CECI N'EST PAS UN JOUET. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Spécifications :

- Taille : 20 x 4.5 x 29 cm
- Usage intérieur uniquement
- Avec 3 LED chacune
- Fonctionnement avec 2 piles AAA (non incluses)

Comment assembler ou remplacer les piles :

- Poussez le couvercle du compartiment à piles vers l'avant et ouvrez-le. Insérez ensuite deux piles AAA.
- Refermez ensuite le couvercle et utilisez l'interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil.
- L'utilisation de piles alcalines est fortement recommandée pour une performance optimale.

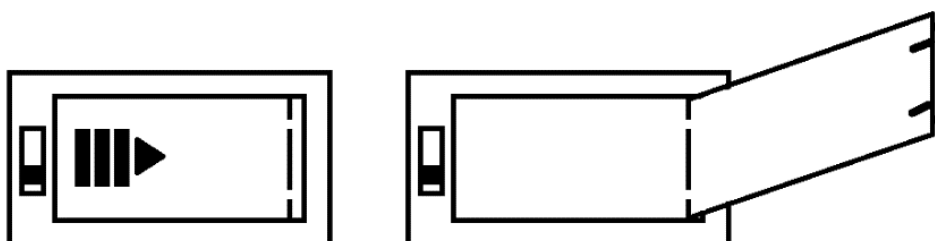

Consignes concernant les piles:

- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- S'assurer que les piles sont installées correctement (polarités (+/-)).
- Toujours retirer des piles vides de l'appareil.
- Ne pas court-circuiter les contacts.
- Ne pas permettre aux enfants de manipuler des piles vides ou usagées.
- Se débarrasser des piles usagées d'une manière écologique.

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures Managers. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....

en Allemagne	02173-5944600	ou info@eurotops.de
en Autriche	0800 321 768	ou info@eurotops.at
en Suisse	071 274 68 06	ou info@eurotops.ch
en Nederland	020 2621958	ou info@eurotops.nl
en France	037-28 44 400	ou info@eurotops.fr
en Belgium	02-27 33 300	ou info@eurotops.be

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture
© 10.08.2025

LED kerstfiguur set van 2 - # 54194

Gebruiksaanwijzing

Dit product is alleen gemaakt voor decoratie binnenshuis en is niet geschikt om te worden gebruikt als lichtbron. Elk gebruik buitenshuis moet worden vermeden. Houd het product weg van vuur of plaatsen met een hoge temperatuur vanwege het houten materiaal.




DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. Buiten het bereik van kinderen houden.

Specificatie:

- Afmetingen: 20x4.5x29 cm
- Alleen voor binnen gebruik
- Met 3 LED's elk
- Bediening via 2 x AAA-batterijen (niet inbegrepen)

Hoe te monteren of batterijen te vervangen:

- Duw de batterijklep naar voren en open deze. Plaats vervolgens twee "AAA"-batterijen.
- Sluit daarna de klep en schakel de knop aan of uit.
- Alkalinebatterijen worden sterk aanbevolen voor de beste prestaties.

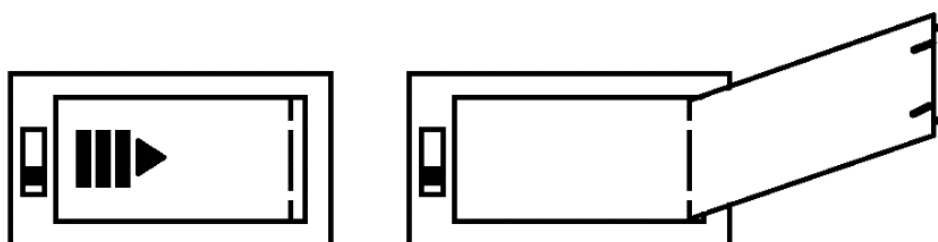

Tips voor batterijen:

- Gebruik niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik niet tegelijkertijd batterijen van een verschillend type.
- Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit (+/-).
- Lege batterijen uit het apparaat halen.
- Maak geen kortsluiting.
- Laat kinderen niet met lege batterijen hanteren.
- Lege batterijen milieuvriendelijk afvoeren.

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....

in Duitsland	02173-5944600	of info@eurotops.de
in Oostenrijk	0800 321 768	of info@eurotops.at
in Zwitserland	071 274 68 06	of info@eurotops.ch
in Nederland	020 2621958	of info@eurotops.nl
in Frankrijk	037-28 44 400	of info@eurotops.fr
in België	02-27 33 300	of info@eurotops.be

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld. © 10.08.2025

LED Christmas Figure Set of 2 - #54194

Instruction Manual

This unit is made for indoor decoration purposes only and not suitable to be regarded as a lighting source. Any outdoor use should be avoided. Please keep away from flames or high temperature places due to the wooden material.




THIS IS NOT A TOY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Specification:

- Size: 20x4.5x29cm
- Indoor use only
- With 3 LEDs each
- Operation via 2 x AAA batteries (not included)

How to assemble or replace batteries:

- Push the battery cover forward and open it. Next insert two “AAA” batteries. And then close the cover and switch the button to on or off.
- Alkaline batteries are strongly recommended for the best performance.

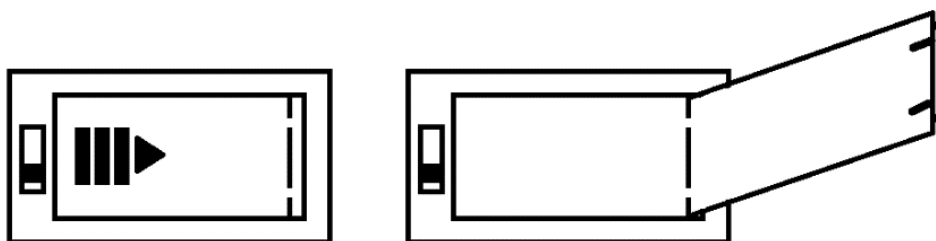

Battery instructions:

- Do not mix new and old batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Ensure the batteries are inserted using the correct polarity (+/-).
- Ensure exhausted batteries are removed from the product.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not allow children to handle exhausted or dead batteries.

- Ensure that exhausted or dead batteries are disposed of in an environmentally correct manner.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	02173-5944600	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321 768	or info@eurotops.at
in Switzerland	071 274 68 06	or info@eurotops.ch
in Netherland	020 2621958	or info@eurotops.nl
in France	037-28 44 400	or info@eurotops.fr
in Belgium	02-27 33 300	or info@eurotops.be

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 10.08.2025