

*Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn keine Eingaben vorliegen.

20 Sekunden lang in Betrieb nehmen oder ausschalten durch

Drücken  /SET für Sekunden.

DATENABRUFMODUS

Drücken  wenn der Strom ausgeschaltet ist.

Drücken  Und  zu wählen


den Benutzercode, den Sie abrufen möchten. Sie können

Überprüfen Sie die letzten Daten, einschließlich der maximalen Griffkraft.

Stärkewert im Benutzermessmodus,

Durchschnittswert und Zeitpunkt des Ziels

Im Trainingsmodus erreichen.

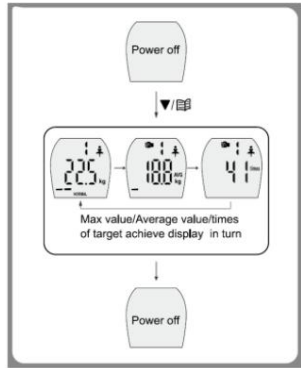

*Während des Datenabrufs können Sie die

Benutzermessmodus durch Drücken  /SATZ ;

*Der Artikel schaltet sich automatisch ab, wenn die Daten

3 Mal anzeigen oder durch Drücken ausschalten

 /SET für Sekunden.

INDIKATIONSSYMBOL

AGE	MALE (kg)			FEMALE (kg)		
	Weak	Normal	Strong	Weak	Normal	Strong
10–11	<10.8	10.8–19.2	>19.2	<10.1	10.1–18.6	>18.6
12–13	<16.7	16.7–26.8	>26.8	<12.6	12.6–21.0	>21.0
14–15	<24.5	24.5–38.1	>38.1	<13.3	13.3–23.5	>23.5
16–17	<28.0	28.0–45.0	>45.0	<14.8	14.8–24.9	>24.9
18–19	<30.7	30.7–47.7	>47.7	<16.5	16.5–26.6	>26.6
20–24	<31.6	31.6–48.6	>48.6	<18.5	18.5–30.3	>30.3
25–29	<32.4	32.4–49.4	>49.4	<22.0	22.0–35.6	>35.6
30–34	<30.9	30.9–47.9	>47.9	<18.5	18.5–30.3	>30.3
35–39	<30.8	30.8–47.8	>47.8	<17.5	17.5–29.3	>29.3
40–44	<30.5	30.5–47.5	>47.5	<16.2	16.2–28.1	>28.1
45–49	<29.8	29.8–46.8	>46.8	<16.0	16.0–27.8	>27.8
50–54	<28.3	28.3–43.6	>43.6	<15.6	15.6–27.4	>27.4
55–59	<26.4	26.4–41.7	>41.7	<15.2	15.2–27.1	>27.1
60–64	<26.0	26.0–41.2	>41.2	<14.8	14.8–26.6	>26.6
65–69	<24.2	24.2–37.8	>37.8	<13.2	13.2–23.4	>23.4
70–99	<18.3	18.3–30.2	>30.2	<12.6	12.6–21.0	>21.0

ERR-Anzeige

 Der Wert der Griffstärke beträgt die maximale Kapazität überschreiten

Bitte stellen Sie die Nutzung ein.

Anzeige für niedrigen Batteriestand

 Das bedeutet, dass die Einheit einen niedrigen Wert hat. Batterie,

Bitte laden Sie den Betrag zeitnah auf.

 **GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie den Artikel mit einem leicht feuchten Tuch.

Den Artikel NICHT in Wasser tauchen oder verwenden

Chemische/sätzende Reinigungsmittel verwenden. Den Gegenstand aufbewahren in

Kühl und trocken lagern.

2. Alle Kunststoffteile sollten gereinigt werden.

unmittelbar nach Kontakt mit Fetten, Gewürzen,

Essig und stark aromatisierte/gefärbte

Lebensmittel. (Kontakt mit Säuren wie Zitrus Säften vermeiden.)

3. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Präzisionsinstrument.

Bitte vorsichtig behandeln; nicht schlagen, schütteln

oder lass den Gegenstand fallen.

4. Von hohen Temperaturen fernhalten, nicht

den Gegenstand willkürlich entfernen.

5. Bitte nicht als Hausmüll entsorgen.

Senden Sie diesen Artikel an elektronische Geräte

Recyclingstation.

6. Nur für den Familiengebrauch bestimmt, nicht für

kommerzielle Nutzung.

ANHANG: PHYSISCHER ZUSTAND