



\*Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er geen activiteit is.

20 seconden in werking blijven of uitschakelen door

drukken  /SET voor seconden.

GEGEVENS OPHALEN MODUS

Pers  wanneer de stroom is uitgeschakeld.

Pers  En  selecteren


de gebruikerscode die u wilt oproepen. U kunt

Controleer de laatste gegevens, inclusief de maximale grip.

sterkte waarde in de gebruikersmeetmodus,

de gemiddelde waarde en tijden van het doel

Bereik dit in de trainingsmodus.

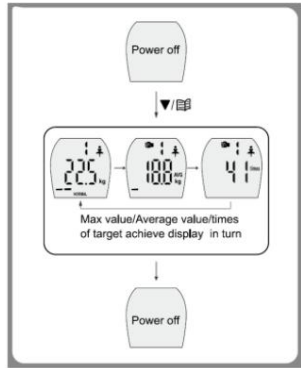

\*Tijdens het ophalen van de gegevens kunt u gebruiken van de

Gebruik de meetmodus door op de knop te drukken.  /SET ;

\*Het item wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de gegevens

toon 3 keer of schakel het uit door te drukken

 /SET voor seconden.

INDICATIEPICTOGRAMMEN

| AGE   | MALE ( kg ) |           |        | FEMALE ( kg ) |           |        |
|-------|-------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|
|       | Weak        | Normal    | Strong | Weak          | Normal    | Strong |
| 10–11 | <10.8       | 10.8–19.2 | >19.2  | <10.1         | 10.1–18.6 | >18.6  |
| 12–13 | <16.7       | 16.7–26.8 | >26.8  | <12.6         | 12.6–21.0 | >21.0  |
| 14–15 | <24.5       | 24.5–38.1 | >38.1  | <13.3         | 13.3–23.5 | >23.5  |
| 16–17 | <28.0       | 28.0–45.0 | >45.0  | <14.8         | 14.8–24.9 | >24.9  |
| 18–19 | <30.7       | 30.7–47.7 | >47.7  | <16.5         | 16.5–26.6 | >26.6  |
| 20–24 | <31.6       | 31.6–48.6 | >48.6  | <18.5         | 18.5–30.3 | >30.3  |
| 25–29 | <32.4       | 32.4–49.4 | >49.4  | <22.0         | 22.0–35.6 | >35.6  |
| 30–34 | <30.9       | 30.9–47.9 | >47.9  | <18.5         | 18.5–30.3 | >30.3  |
| 35–39 | <30.8       | 30.8–47.8 | >47.8  | <17.5         | 17.5–29.3 | >29.3  |
| 40–44 | <30.5       | 30.5–47.5 | >47.5  | <16.2         | 16.2–28.1 | >28.1  |
| 45–49 | <29.8       | 29.8–46.8 | >46.8  | <16.0         | 16.0–27.8 | >27.8  |
| 50–54 | <28.3       | 28.3–43.6 | >43.6  | <15.6         | 15.6–27.4 | >27.4  |
| 55–59 | <26.4       | 26.4–41.7 | >41.7  | <15.2         | 15.2–27.1 | >27.1  |
| 60–64 | <26.0       | 26.0–41.2 | >41.2  | <14.8         | 14.8–26.6 | >26.6  |
| 65–69 | <24.2       | 24.2–37.8 | >37.8  | <13.2         | 13.2–23.4 | >23.4  |
| 70–99 | <18.3       | 18.3–30.2 | >30.2  | <12.6         | 12.6–21.0 | >21.0  |

Foutmelding

 Dit betekent dat de waarde van de grijpkracht is de maximale capaciteit overschrijden,

Stop algebleeft met het gebruik ervan.

Indicatie lage batterijspanning

 Dit betekent dat de eenheid laag is. batterij.

Laad tijdig op.



ADVIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

1. Maak het voorwerp schoon met een licht vochtige doek.

Dompel het artikel NIET onder in water en gebruik het NIET voor andere doeleinden.

Chemisch/bijzend reinigingsmiddel. Bewaar het artikel in

Op een koele, droge plaats bewaren.

2. Alle plastic onderdelen moeten worden schoongemaakt.

direct na contact met vetten, kruiden,

azijn en sterk gearomatiseerde/gekleurde producten

(Vermijd contact met zure citrusvruchtensappen.)

3. Dit product is een precisie-instrument.

Ga er voorzichtig mee om; niet slaan of schudden.

of laat het item vallen.

4. Verwijderd houden van hoge temperaturen.

Ontdoe het item willekeurig.

5. Gooi het alsgebleeft niet weg als huisvuil.

Stuur dit artikel naar de afdeling elektronische apparatuur.

Recyclingstation.

6. Uitsluitend ontworpen voor gezinsgebruik, niet voor

commercieel gebruik.

BIJLAGE: FYSISCH STATUS