


Levennaxx® * Gebruiksaanwijzing

Lifenaxx Raamreinigungsrobot LX-047

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

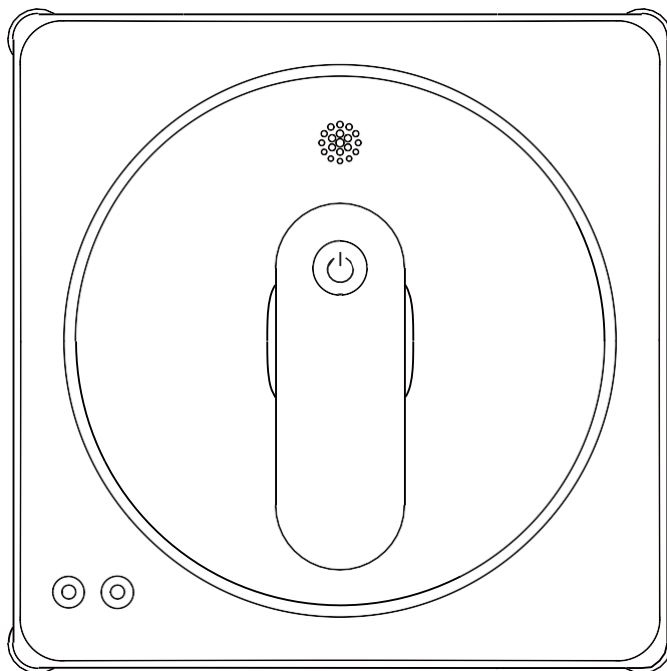

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips	2
Veiligheidsinstructies	3
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	3
Waarschuwingen	4
Productoverzicht.....	5
Productoverzicht.....	6
Sluit de stroomaansluiting van de LX-047 aan op de verlengkabel en sluit vervolgens de verlengkabel aan op de voedingseenheid. Sluit ten slotte de voedingseenheid aan op het stopcontact. De afbeelding toont de aansluiting zonder verlengkabel; deze kan in stap 1 worden gebruikt om de stroomaansluiting te verlengen.	6
Afstandsbediening	7
Vóór gebruik	7
Productgebruik	8
Installatie van de veiligheidskabelgesp	8
Spray-reinigingsoplossing.....	9
Begin met het schoonmaken.....	9
Verwijder het product uit het raam	9
Indicatielampje en snel geluid	11
Ondersteuning	11
Reiniging en onderhoud.....	12
Conformiteitsverklaring	12
Afvalverwijdering	12

Tips

● Gebruik het product alleen voor doeleinden die overeenkomen met de beoogde functie. ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Ongeschikte spanning, ongevallen (inclusief contact met vloeistof of vocht), verkeerd of oneigenlijk gebruik van het product, defecte of onjuiste installatie, problemen met de netvoeding, waaronder spanningspieken of bliksemschade, insectenplagen, manipulatie of wijziging van het product door personen anders dan geautoriseerd servicepersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, invoer van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruik met niet-goedgekeurde accessoires. ● Raadpleeg en volg alle

waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor het reinigen van ramen.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het binnenpaneel staat beschreven.
- Plaats het product niet op een onstabiel oppervlak. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Eventuele bevestigingen mogen alleen worden aangebracht in overeenstemming met de instructies van de fabrikant of mogen worden verkregen bij de fabrikant.
- De kabel is omhuld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, omdat hierdoor de beschermende functie kan verminderen. Vermijd overmatige spanning op de kabel, vooral bij stopcontacten en stekkers.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het snoer. Anders zou de kabel kunnen breken.
- Overbelast geen stopcontacten, verlengsnoeren of andere bedrading, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom vloeit en contact brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of reinigingssprays. Het product mag uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VLIEGEN en

BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, verpletterd, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen, dus u moet er voorzichtig mee omgaan.

Volg deze richtlijnen om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken:


- Bewaar het artikel **ALTIJD** in een koele, droge, geventileerde ruimte.
- Houd het artikel **ALTIJD** uit de buurt van kinderen.
- Volg **ALTIJD** de lokale afval- en recyclingwetten wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product **ALTIJD** om de oplaadbare batterijen op te laden. ● Demonteer, snijd, plet, doorboor, kortsluit de batterijen **NOOIT**, gooi de batterijen **NOOIT** in vuur of water, en stel de oplaadbare batterij **NOOIT** bloot aan temperaturen boven 50°C.


Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade tot gevolg hebben.
- De levensduur van de batterij neemt af bij gebruik. Laad de batterij minstens één keer per maand op om de batterij te sparen als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Bij schade kan de batterij ontploffen.
- Niet wijzigen, repareren of verwijderen zonder professionele begeleiding.
- Gebruik voor het reinigen geen corrosieve of vluchtige vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet. Hierdoor kunnen de interne printplaten of het mechanisme kapot gaan.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. Zorg ervoor dat het product altijd aangesloten is op de voeding terwijl het in werking is. De ingebouwde veiligheidsbatterij van het product wordt alleen gebruikt om het product te onderhouden in het geval van een plotselinge stroomstoring, om ervoor te zorgen dat het product binnen een beperkte tijd aan het glas wordt geadsorbeerd en niet onmiddellijk valt. Om risico's te vermijden, mag het niet worden gebruikt als stroomvoorziening voor normaal werk. Zorg er tijdens het gebruik van dit product voor dat iemand erover waakt en indien nodig hulp kan bieden voor het product. Wanneer de machine in werking is, verwijder dan de waardevolle spullen



onder de machine en zorg ervoor dat er zich geen dieren onder de werkende machine bevinden. Alleen gebruiken in de huiselijke en binnenomgeving, niet gebruiken op commerciële en industriële plaatsen. Gebruik dit product niet op glas met scheuren, reclamepapier en stoten om het risico op glasschade en het vallen van het product te voorkomen. Gebruik dit product volgens de instructies in de handleiding en gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht; alleen de originele oplaadbare batterijen en adapters, speciaal ontworpen door de fabrikant, zijn van toepassing. Zorg ervoor dat u dit product gebruikt op glas met een dikte van meer dan 5 mm. Het is verboden om het te gebruiken op een groot oppervlak nat of olieachtig glas om het risico van vallen als gevolg van het wegglijden van het product te voorkomen. Plaats dit product niet in water of andere vloeistoffen om het risico op een elektrische schok te verminderen; Bewaar dit product niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken. Het opladen van de batterij kan niet worden uitgevoerd in een omgeving die te warm of te koud is, wat de levensduur van de batterij kan beïnvloeden. Het product kan niet worden gebruikt als de adapter geen stroomvoorziening heeft. Gebruik het netsnoer zorgvuldig om schade te voorkomen. Het is verboden het netsnoer te gebruiken om het product te slepen, op te tillen of het netsnoer als handvat te gebruiken; Het is verboden om tijdens gebruik het raam te sluiten en het netsnoer vast te klemmen of voorwerpen op het netsnoer te plaatsen. Het netsnoer moet uit de buurt van warmtebronnen worden gehouden. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het product onderhoudt of schoonmaakt, maar trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken

Productoverzicht

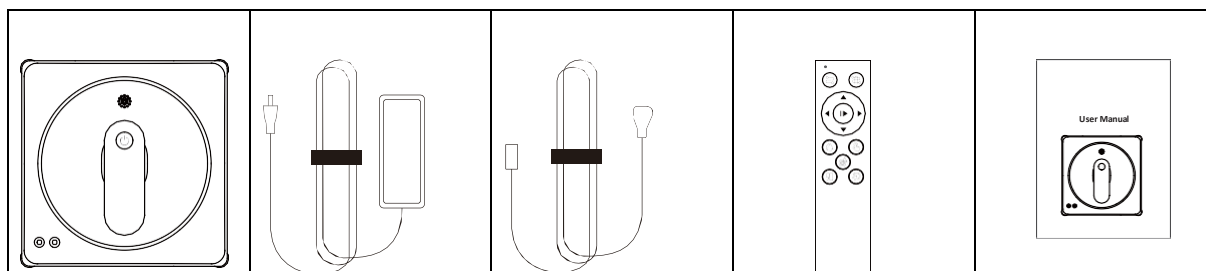

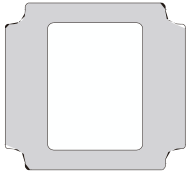
RobotLX-047	Oplader	Veiligheids-touw	Op afstand	Handmatig
				
2 x reinigings- pad	Waterfles	Spuitdop	Injectiedop	Verlengings- kabel

Productoverzicht

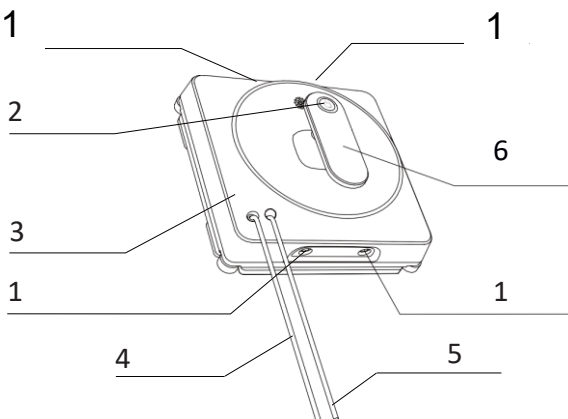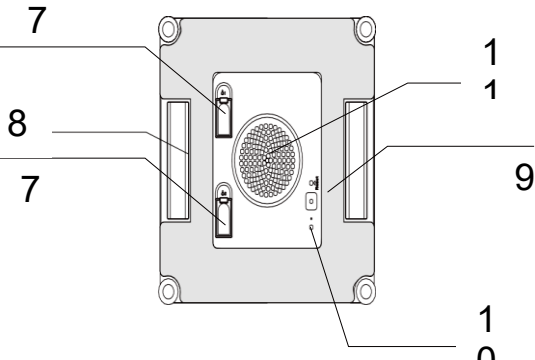Voorkant		Rug	
			
1	Watersproeikop	2	Aan/uit indicatie-LED
3	Huisvesting	4	Veiligheidstouw
5	DC-kabel	6	Hendel
7	Waterinlaat	8	Stuur
9	Reinigingspad	10	Status indicator
11	Vacuümmotor		


Aansluiting op de stroomvoorziening

Ga als volgt te werk om de LX-047 op de stroomvoorziening aan te sluiten. Sluit de stroomaansluiting van de LX-047 aan op de verlengkabel en sluit vervolgens de verlengkabel aan op de voedingseenheid. Sluit ten slotte de voedingseenheid aan op het stopcontact. De afbeelding toont de aansluiting zonder verlengkabel; deze kan in stap 1 worden gebruikt om de stroomaansluiting te verlengen.

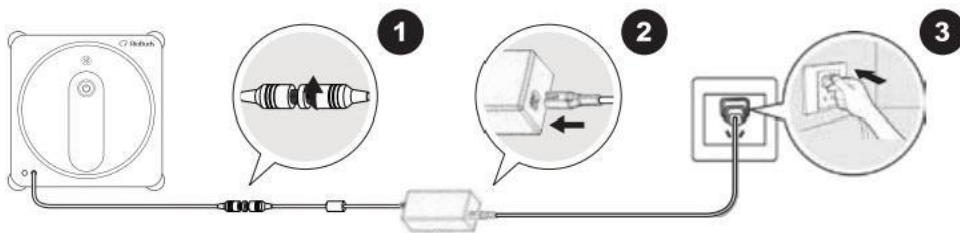

Afstandsbediening

	Snelle reiniging in Z-padmodus
	Uitgebreide reiniging: begin eerst met het Z-pad en vervolgens het N-pad (als u nogmaals onder het Z-pad drukt, verandert dit in het N- pad; als u onder het N-pad drukt, verandert het in het Z+N-pad)
	Automatische watersproeier: Wanneer de robot aan het reinigen is, zal hij automatisch water sproeien. Druk op deze knop om de automatische watersproeimodus in of uit te schakelen
	Handmatige watersproeier: Sproei eenmaal water voor elke korte druk
	Zelfreiniging van wielen: sluit de robot aan op de voedingsadapter (u hoeft de robot niet te starten), druk op deze knop om de reinigingsmodus voor het rijwiel te openen
	Randreiniging: Reiniging langs de rand van het glas (niet van toepassing op frameeloos glas)
	Spot Cleaning: Links en rechts/op en neer herhaaldelijk reinigen in het specifieke gebied
	Pijltjestoets: handmatig omhoog/omlaag/links/rechts bewegen. Het programma moet eerder gestopt zijn
	Start/Stop: Automatische reiniging starten/reiniging stoppen

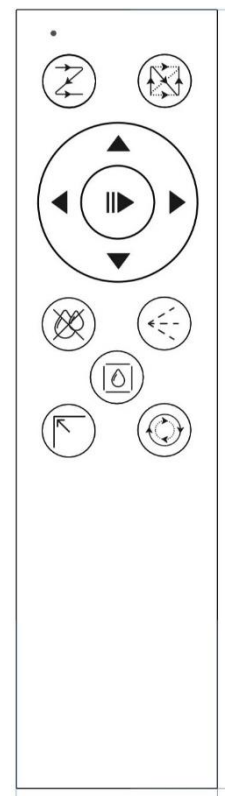


Vóór gebruik

Gebruik de robot op ingelijst glas waarvan de framedikte (van het glasoppervlak tot het frameoppervlak) meer dan 5 mm bedraagt. Gebruik dit product op ingelijst glas met een oppervlakte groter dan 50*70 cm. Maak verbinding met de voedingsadapter. Als het rode en blauwe lampje afwisselend knipperen, geeft dit aan dat de robot aan het opladen is. Blijf opladen totdat het blauwe lampje blijft branden (ongeveer 1 uur). De robot is niet klaar voor gebruik als het rode lampje knippert. Als er veel stof op het glasoppervlak zit, reinig dan vóór gebruik een klein gebied met

dezelfde afmetingen als het product, zodat het kan worden geabsorbeerd. Als er onverplaatsbare obstakels (zoals een hekwerk, meubilair, etc.) voor het raam staan, kan dit product alleen worden gebruikt als de afstand tussen het raam en het obstakel meer dan 10,5 cm bedraagt. Wanneer het product op een horizontaal glazen oppervlak werkt, moet de afstandsbediening worden gebruikt om de werking van het product te regelen.* Als u dit product gebruikt op een raam dat niet volledig verticaal staat, werkt het product mogelijk niet goed. Zorg ervoor dat iemand meekijkt en indien nodig hulp kan bieden. Dit product kan niet ondersteboven worden gebruikt

Productgebruik

Lijn het schone kussen uit met het product en plak het plat in de adsorptieplaat aan de onderkant van het product. Druk de doek stevig op het klittenband van de houder en strijk het reinigingskussen glad.

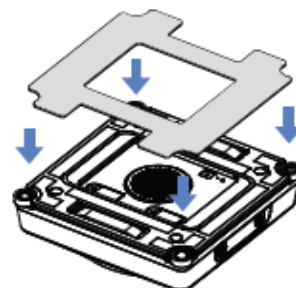


Voordat u het product gebruikt, moet u het product bevestigen met een veiligheidskabel om de veiligheidsprestaties van het product te verbeteren. Afhankelijk van de daadwerkelijke afstand of glasmaat kan een verlengsnoer gebruikt worden om de lengte te vergroten. Elk verlengsnoer is 2 meter. Let op: bij gebruik buitenshuis kan er maximaal 1 verlengsnoer gebruikt worden.

De twee tanks vullen


De LX-047 heeft twee aparte watertanks, die beide moeten worden gevuld voordat u kunt beginnen met reinigen. Vul hiervoor de meegeleverde waterfles en schroef de injectiedop erop.

Open de doppen van de watertanks aan de onderkant van de LX-047. Door zachtjes in de waterfles te knijpen, kunt u elke tank met maximaal 50 ml water vullen. De waterfles heeft een inhoud van ongeveer

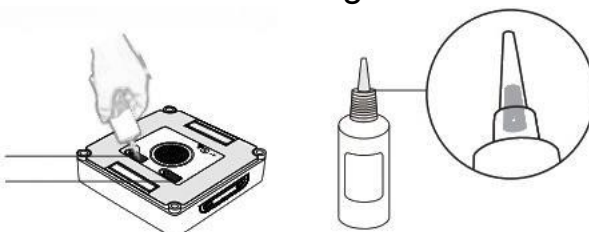

100 ml, dus u kunt beide tanks met de waterfles vullen. Gebruik schoon koud water of Lifenaxx glasreiniger om de watertanks te vullen.


Installatie van de veiligheidskabelgesp

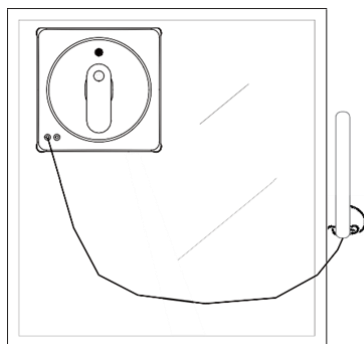

Bij gebruik van het product moet het veiligheidstouw op een bepaalde positie worden vastgezet. Zorg ervoor dat het veiligheidstouw zo vastzit dat de robot het hele raam kan schoonmaken, maar kort genoeg zodat de robot niet op de grond kan vallen.


Wanneer u het glas buitenshuis reinigt, sluit u het raam, de opening van het raam is iets groter dan de diameter van het veiligheidstouw.

Spray-reinigingsoplossing

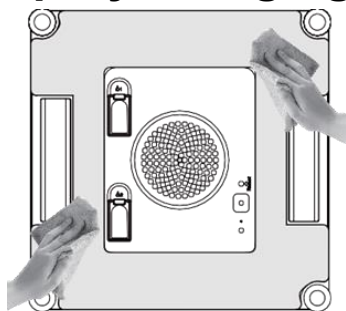

Spruit de reinigingsoplossing gelijkmatig op de reinigingspad, de hoeveelheid kan worden bepaald op basis van de vervuiling van het glas. Het wordt aanbevolen om 8 keer gelijkmatig op de brede zijde van de reinigingspad te spuiten. Veeg na het spuiten extra schoonmaakmiddel op de wielen af met een droge doek om uitglijden te voorkomen. Gebruik een reinigingsoplossing voor het glazen oppervlak. Kalkaanslagreiniger kan de rubberen rand en het sproeimondstuk beschadigen. Het gebruik van een andere oplossing kan resulteren in minder effectieve reinigingsresultaten of schade aan het product veroorzaken.

Begin met het schoonmaken

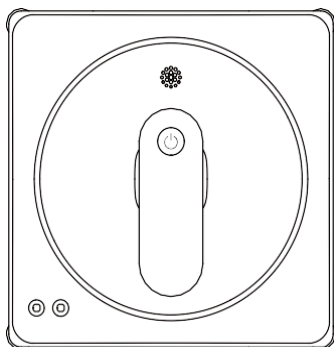

Sluit de DC-connector van de adapter aan op de robot en sluit de stekker van de adapter aan op een stopcontact. Sluit de voeding aan, het blauwe lampje van de robot brandt. * Sluit de stroomtoevoer niet af terwijl het product de ruit schoonmaakt. Als de stroom wordt uitgeschakeld, bestaat het risico dat het product valt. Druk kort op de aan/uitknop (2), het blauwe lampje knippert, de zuigmotor begint te werken. Houd de zuigmotor uit de buurt van kleine voorwerpen om verstopping te voorkomen. Zet de robot op het raam met een afstand van minimaal 10 cm tot het glasraam, na succesvolle adsorptie blijft het blauwe licht branden. * Als er voor het raam onbeweeglijke obstakels (zoals een insectenhek, meubilair, enz.) aanwezig zijn, kan dit product alleen worden gebruikt als de opening tussen het raam en het obstakel meer dan 11 cm bedraagt. Druk op de aan/uitknop van een willekeurige functietoets op de afstandsbediening om de reinigingsmodus te starten. Nadat de robot klaar is met schoonmaken, keert hij terug naar een positie dichtbij het startpunt, u hoort een kort "piepgeluid"

Verwijder het product uit het raam

Wacht totdat de robot klaar is met schoonmaken of stop de robot door op aan/uit knop op de afstandsbediening te drukken. Houd de hendel vast en druk ongeveer 3-5 seconden op de aan/uitknop (2 op de robothandgreep) om de robot uit te schakelen. Haal de robot neer als de motor niet meer werkt. Gebruik een droge doek om de productafdruk op het glas voorzichtig af te vegen.

Opmerking: Als er tijdens het reinigen een rood lichtalarm optreedt, controleer dan of de voedingsadapter wel of niet is aangesloten en

normaal wordt gevoed. Nadat de verbinding normaal is, blijft het blauwe licht van het product branden en zal de robot automatisch verder werken. Als de voedingsadapter normaal op het product is aangesloten en het roodlichtalarm nog steeds optreedt, drukt u op de pijltoets op de afstandsbediening om het product te verwijderen. Wanneer het blauwe licht blijft branden, drukt u op de “Aan/Uit”-knop op de afstandsbediening om door te gaan met werken

Tips voor betere reinigingsprestaties

Gebruik schoon koud water of Lifenaxx glasreiniger om de watertanks te vullen.

Voor een beter reinigingsresultaat moeten de doeken regelmatig worden vervangen, afhankelijk van hoe vuil de ramen zijn, zelfs meerdere keren per raam.

De reinigingsdoeken kunnen aan beide zijden worden gebruikt.

Verwijder pollen met een droge reiniging in de eerste gang. Na het vervangen van het reinigingskussen kunt u een tweede reinigingsgang uitvoeren met de sproeifunctie.

Onderhoud


Haal de reinigingspad eruit, laat hem 2 minuten in water (ongeveer 20 °C) weken, was hem vervolgens voorzichtig met de handen en droog hem aan de lucht voor toekomstig gebruik. De reinigingspad mag alleen met de hand worden gewassen in water van 20°C; machinaal wassen zal de binnenstructuur van de pad vernietigen.

Goed onderhoud is bevorderlijk voor het verlengen van de levensduur van de pad.


Als het product na een tijdje gebruik niet meer goed aan het klittenband kan blijven plakken, vervang het dan op tijd om het beste reinigende effect te bereiken. Om slippen te voorkomen, dient u stoffige of natte wielen tijdig schoon te maken.

Na het reinigen van de ramen

Na het reinigen van de ramen moet u de LX-047 een beetje onderhoud geven. Reinig de luchtinlaat aan de onderkant van de LX-047 met een droge doek.

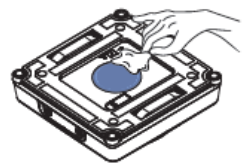

Reinig de sensoren in de hoeken en verwijder eventueel vuil in dit gebied.

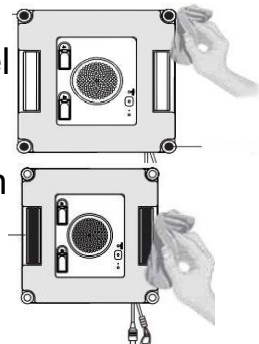

Reinig als laatste onderhoudsstap de rubberen rupsbanden van de aandrijving met een droge doek.

Indicatielampje en snel geluid

Rood en blauw licht knipperen afwisselend	De veilige back-upbatterij is bijna leeg, de robot wordt opgeladen	
Blauw licht blijft branden	1. De robot is normaal ingeschakeld	
	2. De robot heeft met succes geadsorbeerd en is in de stand-bymodus terechtgekomen	
Blauw licht knippert	Werkt normaal, blijf de robot bedienen, bevestig de robot aan het glas	
Rood licht knippert	De voedingsadapter is uitgeschakeld	
Rood lampje knippert met snel geluid	Voedingsadapter loskoppelen van de voeding	Sluit aan op de voeding, druk op de aan /uit-knop om het reinigen te hervatten In het geval van een stroomstoring van de robot, drukt u op de pijltjestoetsen op de afstandsbediening, verplaatst u de robot naar een gemakkelijk bereikbare plaats en verwijdt u het product * Er zijn bepaalde risico's verbonden aan het gebruik van de afstandsbediening in het geval van een stroomstoring van de robot. Zorg ervoor dat er iemand is die u kan helpen
Wielen slippen , het reinigingspad is abnormaal	Glazen oppervlak is te vuil	Maak de wielen schoon Reinigingsdoekje vervangen * Dit product is niet geschikt voor het reinigen van sterk vervuild glas
Afstandsbediening werkt niet	Wanneer de robot normaal aan het schoonmaken is, werkt alleen de "Start/Stop"-knop op de afstandsbediening	Stop eerst met schoonmaken en druk vervolgens op andere knoppen op de afstandsbediening

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland