



SSH-50

denver.eu

12/2023



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.


- 1 Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère.
- 2 N'orientez pas la source de lumière directement dans les yeux de personnes ou d'animaux. Cela pourrait provoquer un risque d'éblouissement et de lésions oculaires permanentes (rétine).
- 3 Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
- 4 La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter son fonctionnement.

- 5 N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques internes pourrait provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
- 6 Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus
- 7 N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Denver A/S réserve ses droits en cas d'erreurs d'impression

Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.

Présentation du produit

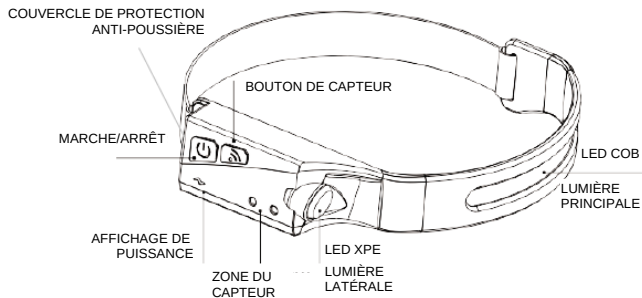

Comment charger la lampe frontale


1. Ouvrez le couvercle de protection anti-poussière dans le boîtier de la batterie.
2. Branchez le connecteur de type C dans le port de type C de l'appareil.
3. Le voyant de charge s'allume dès que le processus de charge commence. Pendant la charge, la LED du voyant de charge est allumée en rouge.

4. Dès que le processus de charge est terminé, le voyant s'allume en vert. Vous pouvez alors retirer le câble de charge de l'appareil.
5. Fermez le couvercle anti-poussière.

Utilisation

1. Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. La lumière principale s'allumera en mode de luminosité maximale.
2. En appuyant à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt, la lumière principale passera en mode de luminosité atténuée.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour passer sur la lumière latérale en mode de luminosité maximale.
4. Appuyez encore une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour passer sur la lumière latérale en mode de luminosité atténuée.
5. Dans n'importe quel mode d'éclairage, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé, pour passer la lumière principale et la lumière latérale en mode stroboscopique.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la lumière.

7. Appuyer sur le bouton Capteur pour activer la fonction de capteur. Passez vos mains à côté du capteur infrarouge à une distance de 15 cm pour allumer ou éteindre la lumière.

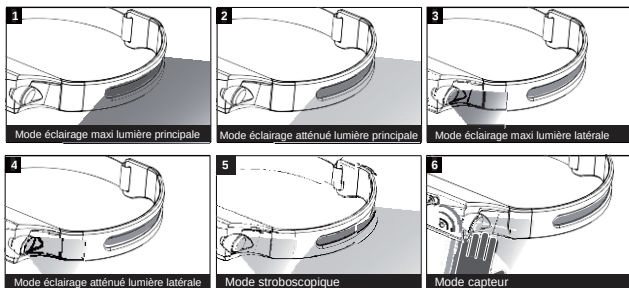

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Type d'ampoule : 1x lumière principale ; 1x lumière latérale

Luminosité : 350 lumens (luminosité maximale de la lumière principale)/110 lumens (luminosité maximale de la lumière latérale)

Type de batterie : Batterie lithium polymère 102540 (3,7 V/1 200 mAh)

Durée de charge : 3,5 h

Autonomie : 2,5 à 7 h

Avertissement !

- Batterie au lithium intégrée !
- N'essayez pas d'ouvrir le produit !
- Ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
- Utilisez uniquement le câble de charge d'origine fourni pour charger ce produit !

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT
DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above, please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu