

Technaxx®* Gebrauchsanleitung

Secure Drive Pro TX-388 Straßenverkehrswarner

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Gehen Sie mit dem Originalzubehör für dieses Produkt ebenso vor. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Viel Freude mit Ihrem Produkt! * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern – bitte verwenden Sie unbedingt die aktuelle Gebrauchsanleitung, die auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

Besonderheiten

- Warnt vor Gefahren im Straßenverkehr, Geschwindigkeitskameras und bei überhöhter Geschwindigkeit
- Datenquellen von über 5 Millionen Nutzern
- Automatische Aktivierung und Warnungen
- Sichtbare Geschwindigkeitsbegrenzungen und Entfernungen
- Täglichen Updates unterstützt von Blitzer.de und SCDB.info
- Kompatibel mit iOS CarPlay und Android Auto

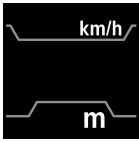
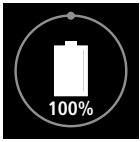
Technische Spezifikationen

Batterie	603035, eingebaut, wiederaufladbar, 3,7 V
Batteriekapazität	600 mAh
Akkulaufzeit	Bis zu 2 Monate
Ladeanschluss	USB-C
Ladeeingang	DC 5 V = 0,5 A (max.)
Bluetooth-Version	V5.2
Frequenzbereich	2402–2480 MHz
Maximale abgestrahlte Sendeleistung	10 dBm
Betriebstemperatur	0-40°C
Gewicht / Abmessungen	30 g / Ø 52 × 14 mm
Verpackungsinhalt	TX-388, Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

1	Kamerameldung- und Bestätigungstaste / Ein- Aus-Taste
2	Anzeige mit Geschwindigkeit, Warnsymbol und Entfernung
3	Melden und Bestätigen von Verkehrswarnungen
4	Aufkleber / Metallplatte / Magnet
5	USB-C-Ladeanschluss

Anzeigesymbole

			
Warnung	Geschwindigkeitsbegrenzung und Kamera	Gefahrenre Geschwindigkeit / Distanz zur Warnung	Akkustand

Anzeige

Das Display besteht aus 3 Bereichen:



Oben – aktuelle Geschwindigkeit

Symbol in der Mitte – Gefahrenstelle oder Geschwindigkeitswarnung / Kameras

Unten – Entfernung zur Gefahrenstelle oder zur Kamera

Installation

Dieses Gerät kann in der Mitte des Armaturenbretts befestigt oder einfach in die Mittelkonsole gelegt werden. Zur Befestigung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Entfernen Sie die rote Schutzfolie von den Klebepads auf der Rückseite.
- Wählen Sie eine geeignete Position auf dem Armaturenbrett und befestigen Sie das Gerät. Drücken Sie das Gerät etwa 20 Sekunden lang fest an.
- Zur vorübergehenden Demontage kann das Gerät von den Metallplatten abgezogen werden, welche auf der Mittelkonsole verbleibt.

Hinweis: Reinigen Sie die Stelle, an der das Gerät angebracht werden soll. Die Stelle muss staubfrei sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

App herunterladen und installieren

Die App „**TrafficNaxx**“ ist für iOS und Android verfügbar.

- Für iOS suchen Sie im App Store nach „**TrafficNaxx**“, und installieren Sie die App.
- Für Android suchen Sie im Google Play Store nach „**TrafficNaxx**“, und installieren Sie die App.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und die Standortberechtigung der App auf „Immer erlauben“ eingestellt ist. Andernfalls funktionieren die App-Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Halten Sie die App auf dem neuesten Stand, um alle Funktionen nutzen zu können.

Gerät mit der App verbinden

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) drei Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton ertönt und das LED-Display aufleuchtet. Öffnen Sie die App, registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an. Tippen Sie auf „**VERBINDEN**“ und folgen Sie den

Anweisungen in der App, um das Gerät zu koppeln.

Gerät zurücksetzen

Um das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Tasten 1 und 3 gleichzeitig gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Das Gerät startet neu und ist bereit, wieder in der App hinzugefügt zu werden.

Automatische Wiederverbindung

Das Gerät verfügt über einen Bewegungssensor, der es automatisch aktiviert. Nach der Aktivierung leuchtet das Display auf. Das Gerät versucht sich 2 Minuten automatisch mit dem Smartphone zu verbinden. Befindet sich ein zuvor gekoppeltes Smartphone in der Nähe, stellt es die Verbindung selbstständig wieder her. Bei erfolgreicher Verbindung wird der Hauptbildschirm angezeigt. Schlägt die Verbindung fehl, bleibt das Gerät drei Minuten im Startmodus, bevor es in den Ruhemodus wechselt. Bei anhaltenden Verbindungsproblemen können Sie die Verbindung entweder manuell über die App wiederherstellen oder das Gerät durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Tasten 1 und 3 zurücksetzen. Dadurch muss es in der App neu hinzugefügt werden.

App-Anleitung

- Karte: Hier werden Gefahrenstellen, Verkehrskameras und Navigationshinweise angezeigt.
- Gerät: In diesem Abschnitt können Sie den aktuellen Akkustand anzeigen, den Gerätenamen ändern und Geräte löschen.
- Einstellungen: Hier können Sie Ihr Konto, das Gerät mit Alarmintervall, Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung, Lautstärke, LED-Anzeige und andere Parameter wie die App-Sprache konfigurieren.

Hinweis: Jedes Gerät kann nur mit einem Smartphone gleichzeitig verbunden werden.

Warnungen und Meldungen

Wenn Sie sich einer gemeldeten Kamera oder Gefahrenstelle nähern, ertönt ein Alarm des Geräts. Die jeweilige Warnung wird im Display angezeigt.

Tastenfunktionen:

- Taste 1: Kamera melden / Kamera nach Alarm bestätigen
- Taste 3: Gefahr melden / Gefahr nach Alarm bestätigen
- Warnungen können mit einem doppelten betätigen der Bestätigen-Taste als „nicht mehr vorhanden“ markiert werden.

Hinweis: Bestätigungen oder Ablehnungen müssen innerhalb von 5 Sekunden nach dem Ertönen des Alarms erfolgen.

Bitte nutzen Sie diese Funktionen, um Kameras und Gefahren zu melden oder zu bestätigen/abzuweisen, damit die Warnungen für alle Benutzer korrekt und aktuell bleiben.

Gerät ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) gedrückt, bis ein Signalton ertönt und das Display ein Symbol anzeigt. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (1) erneut, um den Vorgang zu bestätigen. Das Gerät schaltet sich aus.

Batteriestand

Wenn das Gerät mit Ihrem Telefon verbunden ist, wird der aktuelle Akkustand in der Geräteansicht der App angezeigt.

Bei einem Batteriestand von 20 % oder weniger gibt das Gerät zwei Minuten nach dem Anschließen fünf Pieptöne von sich.

Während des Ladevorgangs im ausgeschalteten Zustand zeigt das Display den aktuellen Ladestand an.

Hinweis: Beim Laden im eingeschalteten Zustand wird der Status nicht angezeigt.

Sicherheitshinweise

- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
- Halten Sie das Produkt von Regen, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, da es nicht wasserdicht ist.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt oder über Nacht auf.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von offenen Flammen, Heizgeräten oder anderen Wärmequellen gelagert oder betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung, Überhitzung, Aufblähung oder Fehlfunktion aufweist.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es die Sicht des Fahrers behindert.
- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus.
- Die Batterie darf nicht gequetscht, durchstochen, kurzgeschlossen oder verbrannt werden.
- Vermeiden Sie bei auslaufender Batteriesäure den Kontakt mit Haut und Augen.
- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.

Support

Technischer Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Montag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr erreichbar. Bei Störungen oder Problemen wenden Sie sich bitte an: **gpsr@technaxx.de**

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts.

Konformitätserklärung



Die Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass das Gerät mit der ID 5429 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien vor der Entsorgung nach Art sortieren.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien müssen der Wertstoffsammlung zugeführt werden.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Wertstoffen): Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr verwendbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis. Dadurch wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Umweltauswirkungen vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Haftungsausschluss

Gemäß § 23 Abs. 1c der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist es dem Fahrer und anderen Fahrzeuginsassen untersagt, während der Fahrt Funktionen zu nutzen, die vor Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen warnen. Die Nutzung solcher Funktionen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Wir empfehlen daher dringend, die Geschwindigkeitsüberwachungsfunktionen während der Fahrt in Deutschland zu deaktivieren, um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen. Bitte informieren Sie sich auch vor der Nutzung des Geräts im Ausland über die geltenden Vorschriften. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verstöße gegen geltende Gesetze oder daraus resultierende behördliche Maßnahmen. Die Verantwortung für die rechtmäßige Verwendung des Geräts liegt ausschließlich beim Benutzer. Schadensersatzansprüche aufgrund unrechtmäßiger Verwendung sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

In China hergestellt

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Deutschland