


SOLAR-FUNKUHR

Bedienungsanleitung

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

WENN SIE IHRE UHR AUSPACKEN, KÖNNEN SICH DIE ZEIGER, NACHDEM SIE DEM LICHT AUSGESETZT WURDEN, NACH 1 MINUTE SCHNELL BEWEGEN. SIE STOPPEN, SOBALD DIE INTERN GESPEICHERTE ZEIT ERREICHT IST. DIES IST NORMAL, DA SICH DIE UHR IM STANDBY-MODUS BEFAND – BITTE BEACHTEN SIE DEN ABSCHNITT AUTOMATISCHER STANDBY-MODUS.

PRODUKTBESCHREIBUNG

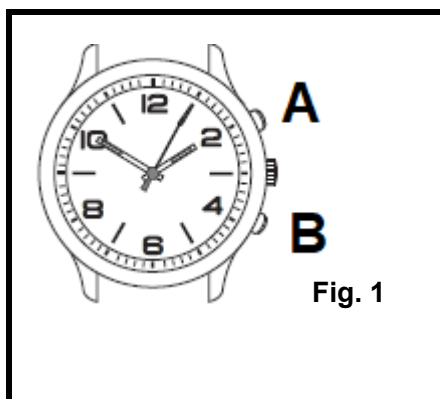

A. Wochentagsanzeige /
Empfangsqualität des
DCF-Signals

B. RCC-DCF-MODUS

EIGENSCHAFTEN

- Empfang des RCC-DCF-Signals
- Automatische Sommerzeit (DST)
- Automatische Standby-Funktion

MANUELLER ZEITEMPFANG

BEWEGEN SIE DIE UHR NICHT UND BERÜHREN SIE KEINE TASTEN, WÄHREND SIE SICH IM RCC-MODUS BEFINDET!

Um den manuellen Signalempfangsmodus zu aktivieren, drücken und halten Sie die Taste B, bis der Sekundenzeiger sich schnell bewegt und bei der Zahl 9 stoppt. Die Uhr wechselt in den Signalempfangsmodus. Der gesamte Vorgang dauert zwischen 3 und 10 Minuten. Die Zeit wird automatisch aktualisiert, wenn der Signalempfang erfolgreich ist.

Hinweis: Für optimalen Empfang platzieren Sie die Uhr in der Nähe eines Fensters oder im Freien, in vertikaler Position, mit dem Zifferblatt nach oben oder unten. Stellen Sie sicher, dass die Zahl 12 auf dem Zifferblatt in Richtung des Fensters zeigt (siehe Abbildung 2).

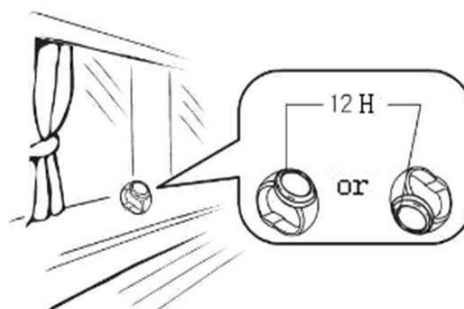


Fig. 2

- Wenn die Uhr das Signal weiterhin nicht empfängt und sich nicht stellt, wiederholen Sie den obigen Vorgang erneut in Fensternähe.
- Wenn sie sich nach mehreren Versuchen nicht stellt, lassen Sie sie über Nacht in Fensternähe liegen.

Das Signal kann in folgenden Situationen nicht empfangen werden:

- In der Nähe großer Gebäude;

- In der Nähe einer Baustelle;
- Außerhalb des Funkabdeckungsbereichs;
- In der Nähe von elektrischen oder elektronischen Geräten wie Fernseher, Funkgerät, Mobiltelefon und Computer, da diese Störungen verursachen können;
- In der Nähe von magnetischen oder elektromagnetischen Quellen;
- In der Nähe von Wärmequellen;
- Bei schlechtem Wetter

AUTOMATISCHER SIGNALEMPFANG

Die Uhr versucht täglich zwischen 2 und 3 Uhr morgens, das RCC-DCF-Signal zu empfangen. Die Signalqualität ist nachts in der Regel besser. Wenn Ihre Uhr das Signal tagsüber nicht empfängt, legen Sie sie in die Nähe eines Fensters.

ANZEIGE DES WOCHENTAGS UND SIGNALSTATUS

Drücken Sie einmal fest die Taste A. Der Sekundenzeiger bewegt sich schnell, stoppt zweimal und pausiert zwischen den Stopps (siehe Bedeutung unten):

- **1. Stopp: Zahl, die den Wochentag angibt.**
- **2. Stopp: Zahl, die den Signalstatus angibt – die Uhr pausiert deutlich länger und der Sekundenzeiger läuft anschließend normal weiter.**

Siehe unten und auf der nächsten Seite zur Auswertung :

WOCHENTAG-ANZEIGE

MONTAG = 5 Sekunden



DIENSTAG=10 Sekunden



MITTWOCH=15 Sekunden



DONNERSTAG=20 Sekunden



FREITAG = 25 Sekunden



SAMSTAG = 30 Sekunden



SONNTAG = 35 Sekunden



AUSLESEN DER SIGNALEMPFANGSQUALITÄT

Hinweis: Wenn der Sekundenzeiger auf 50 Sekunden zeigt, wurde das RCC-Signal erfolgreich empfangen. Wenn er auf 40 Sekunden zeigt, ist der Empfang fehlgeschlagen.



RÜCKSTELLUNG (RESET)


Um sicherzustellen, dass die Rückstellung erfolgreich ist, müssen alle drei Zeiger auf der 12-Uhr-Position ausgerichtet sein. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn dies nicht der Fall ist.

Ein Reset ist in folgenden Fällen erforderlich :

- Verlust der Synchronisation zwischen den Zeigern und der intern gespeicherten RCC-Zeit – verursacht durch Magnetfelder, starke Stöße oder starke Vibrationen.
- Wenn die Uhr sich nicht korrekt einstellt und der RCC-Signalstatus nicht erfolgreich empfangen wurde.

Führen Sie den Reset wie folgt durch:

1. Ziehen Sie die Krone heraus. Der Sekundenzeiger stoppt.

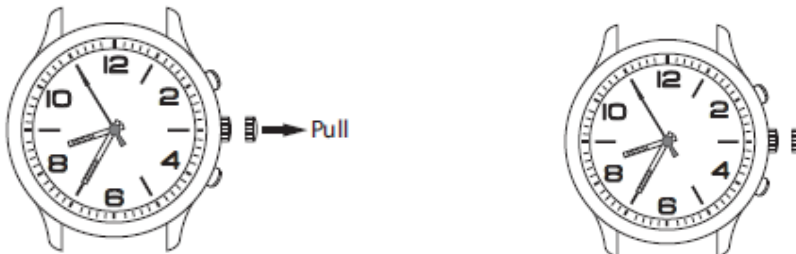

Hinweis: Lassen Sie die Krone nach dem Herausziehen nicht länger als 10 Minuten in dieser Position, da sonst die Batterie entladen werden kann.

2. Drücken Sie die Taste A mehrmals, bis der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position erreicht und sich dort ausrichtet.




3. Drehen Sie die Krone, bis Stunden- und Minutenzeiger auf 12 Uhr stehen.



4. Drücken Sie die Krone wieder hinein.



5. Drücken Sie einmal die Taste A; der Sekundenzeiger beginnt sich schnell zu bewegen, bis die Uhr eingestellt ist.

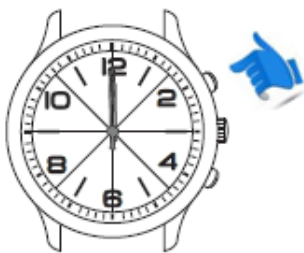

AUTOMATISCHER STANDBY-MODUS

Um Energie zu sparen, wechselt Ihre Uhr automatisch in den Standby-Modus, wenn sie drei Tage hintereinander ohne Lichteinwirkung im Dunkeln aufbewahrt wurde.

Wenn die Uhr dem Licht ausgesetzt wird und ausreichend Licht vorhanden ist, beginnen alle Zeiger nach einer Minute schnell zu laufen und stoppen, sobald sie die intern gespeicherte Zeit erreichen.

Wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um den automatischen Standby-Modus zu verlassen. Nach einer Minute beginnen alle Zeiger zu laufen und stoppen, wenn sie die gespeicherte RCC-Internzeit anzeigen.



WICHTIG:

Lassen Sie die Uhr NICHT länger als 6 Monate im Dunkeln.

Wenn Sie die Uhr längere Zeit nicht tragen möchten, laden Sie sie vor der Lagerung vollständig auf. Siehe Ladeanleitung unten.

AKKULADEVORGANG

BATTERIESPEZIFIKATIONEN:

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Knopfzelle ML-2016, 3V
3 ATM

Die Solar-Uhrbatterie kann durch Sonnenlicht oder künstliches Licht aufgeladen werden. Es wird empfohlen, das Zifferblatt unter eine Leuchtstofflampe zu legen, da diese die Uhr aufgrund der niedrigen Temperatur ihrer Strahlung nicht beschädigen (im Gegensatz zu anderen künstlichen Lichtquellen). Leuchtstofflicht kommt dem natürlichen Licht am nächsten.

LADEZEIT DER BATTERIE:

Die Ladezeit hängt von der Lichtintensität ab.

Lichtquelle	Lichtintensität	Vollständige Ladezeit
Bewölktes Tageslicht	8.000LUX	90 Stunden
Künstliches Licht / LED	20.000LUX	48 Stunden
Sonnenlicht am Fenster	40.000LUX	24 Stunden



Nach dem Aufladen der Uhr führen Sie einen RESET durch (siehe Kapitel Rückstellung).

Diese Uhr verwendet eine wiederaufladbare Batterie, die speziell dafür entwickelt wurde, Energie der Solarzelle zu speichern, daher muss sie nicht regelmäßig ersetzt werden. Nach sehr langer Nutzung kann es jedoch sein, dass die Batterie nicht mehr vollständig aufgeladen werden kann.

- Versuchen Sie niemals, die Batterie selbst zu entfernen oder zu ersetzen.
- Die Verwendung eines ungeeigneten Batterietyps kann die Uhr beschädigen.
- Wenn die Uhr längere Zeit gelagert wird, bewahren Sie sie an einem normalerweise beleuchteten Ort auf, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden.

WARNUNG

- Stellen Sie immer sicher, dass die Krone vollständig in die normale Betriebsposition gedrückt ist, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Krone oder Tasten NICHT unter Wasser oder wenn die Uhr nass ist.
- Um das Aussehen Ihrer Uhr zu erhalten, vermeiden Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Farbe, da diese Verfärbungen oder Schäden verursachen können.
- Um Risiken durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Uhr nicht selbst. Der Batteriewechsel muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Ihre Uhr ist stoßfest, dennoch vermeiden Sie Stürze oder harte Stöße.
- „Batterie nicht verschlucken, Gefahr chemischer Verätzungen.“
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Verschlucken kann innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, das Produkt nicht mehr verwenden und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verdacht auf Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importeur und Hersteller: EML –Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/
qualite2@prodis.net

Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland

Kontakt: info@eurotops.de www.eurotops.de

