

MONTRE RADIO PILOTÉE A ÉNERGIE SOLAIRE

Mode d'emploi

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

LORSQUE VOUS DÉBALLEZ VOTRE MONTRE, IL SE PEUT QUE LES AIGUILLES, UNE FOIS EXPOSÉES À LA LUMIÈRE, TOURNENT RAPIDEMENT AU BOUT DE 1 MINUTE. ELLES S'ARRÊTERONT UNE FOIS L'HEURE MÉMORISÉE EN INTERNE ATTEINTE. CECI EST NORMAL CAR ELLE ÉTAIT EN MODE VEILLE – VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA SECTION MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

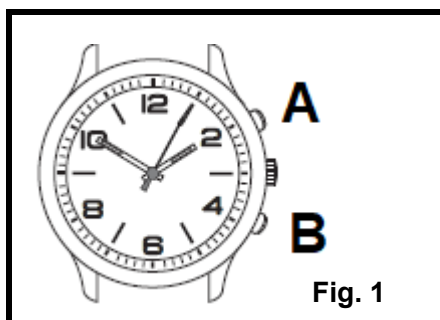


Fig. 1

A. Affichage du jour de la semaine / qualité de réception du signal DCF

B. MODE RCC DCF

CARACTÉRISTIQUES

- Réception du signal RCC DCF
- Passage automatique à l'heure d'été (DST)
- Fonction de mise en veille automatique

RÉCEPTION MANUELLE DE L'HEURE

NE PAS DÉPLACER LA MONTRE OU TOUCHER LES BOUTONS QUAND ELLE EST EN MODE RCC !

Pour entrer en mode de réception manuelle du signal, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **B** jusqu'à ce que l'aiguille des secondes tourne rapidement et s'arrête sur le chiffre 9. La montre passe en mode réception du signal. La procédure complète dure entre 3 à 10 min. L'heure se mettra à jour automatiquement si la réception du signal a aboutie.

Remarque : Pour une réception optimale, placez votre montre, près d'une fenêtre ou à l'extérieur, en position verticale, avec le cadran orienté vers le haut ou vers le bas. Assurez-vous que le chiffre 12 sur le cadran soit en direction de la fenêtre (voir figure 2).

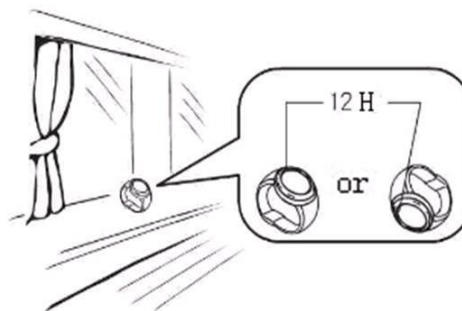


Fig. 2

- Si la montre n'est toujours pas parvenue à recevoir le signal et ne se met pas à l'heure, répétez la procédure ci-dessus, toujours près d'une fenêtre.
- Si, après plusieurs tentatives, elle ne se met pas à l'heure, laissez-la près de la fenêtre toute la nuit.

Le signal ne peut pas être reçu dans les situations suivantes :

- Près de grands bâtiments ;
- Près d'une zone en construction ;
- Dans une zone en dehors de la zone de couverture du signal radio ;
- Près d'équipements électriques ou électroniques tels qu'une TV, radio sans fil, portable et ordinateur car ils peuvent causer des interférences ;

- Près de sources magnétiques ou électromagnétiques ;
- Près de sources de chaleur ;
- Par mauvais temps

RÉCEPTION AUTOMATIQUE DU SIGNAL

La montre tentera de recevoir le signal RCC DCF tous les jours entre 2 et 3 heures du matin.

La qualité de réception du signal est généralement meilleure pendant la nuit. Si votre montre ne réussit pas à capter le signal pendant la journée, posez-la près d'une fenêtre.

AFFICHAGE DU JOUR DE LA SEMAINE ET ÉTAT DU SIGNAL

Appuyez une fois, fermement, sur le bouton A. La trotteuse tournera rapidement, s'arrêtera 2 fois et marquera une pause entre chaque arrêt (voir ci-dessous pour leur signification):

- **1ER arrêt : chiffre indiquant le jour de la semaine.**
- **2^{ème} arrêt : chiffre indiquant l'état du signal - La montre marque une pause beaucoup plus longue et la trotteuse se met à tourner ensuite normalement.**

Voir ci-dessous et à la page suivante pour lire les résultats :

LECTURE JOUR DE LA SEMAINE

LUNDI = 5 secondes



MARDI = 10 secondes



MERCREDI = 15 secondes



JEUDI = 20 secondes



VENDREDI = 25 secondes



SAMEDI = 30 secondes



DIMANCHE = 35 secondes



LECTURE DE LA QUALITÉ DE RÉCEPTION DU SIGNAL

Remarque : Si la trotteuse pointe vers **50 secondes**, le signal RCC a été reçu avec succès. Si elle pointe vers **40 secondes**, la réception aura alors échoué.

**ÉCHEC DE LA
RÉCEPTION DU SIGNAL
=
40 secondes**



**BONNE RÉCEPTION DU
SIGNAL
=
50 secondes**



RÉINITIALISATION


Pour s'assurer de la bonne réussite de la procédure de réinitialisation, les trois aiguilles doivent être alignées sur la position 12H. Répéter la procédure si celles-ci ne pointent pas toutes vers la position 12H.

Il convient de procéder à la réinitialisation si vous rencontrez les cas particuliers suivants :

- Une perte de synchronisation entre les aiguilles et l'heure RCC mémorisée en interne, causée par des facteurs tels que des champs magnétiques, des chocs importants ou de fortes vibrations.
- Si la montre ne se règle pas correctement et que l'état du signal RCC n'a pas été reçu avec succès.

Réinitialisez votre montre en procédant comme suit :

1. Tirez la couronne. La trotteuse s'arrête de tourner.

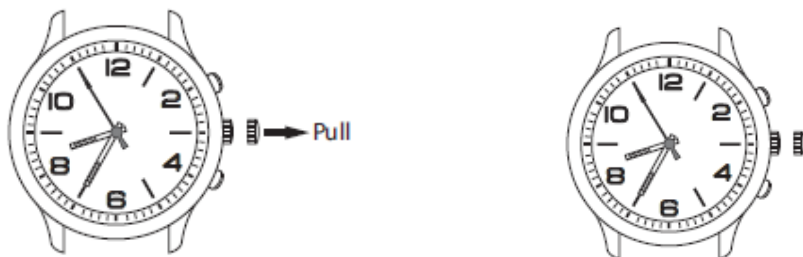

Remarque: après avoir tiré la couronne, assurez-vous qu'elle ne reste pas dans cette position pendant plus de 10 minutes, sinon la pile pourrait s'user.

2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton "A" jusqu'à ce que la trotteuse atteigne et s'aligne sur la position 12H.



3. Tournez la couronne jusqu'à ce que les aiguilles des heures et des minutes indiquent 12 heures.



4. Repoussez la couronne.



5. Appuyez une fois sur le bouton A, les aiguilles des secondes se mettront à tourner rapidement jusqu'à la mise à l'heure de la montre.



MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Afin d'économiser l'énergie de la pile, votre montre rentrera automatiquement en mode veille si elle est restée dans le noir, sans exposition à la lumière pendant trois jours consécutifs, Lorsque la montre est exposée à la lumière et s'il y a suffisamment de lumière, toutes les aiguilles commencent à tourner rapidement au bout d'une minute et s'arrêtent lorsqu'elles atteignent l'heure mémorisée en interne.

S'il n'y a pas suffisamment de lumière, appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter la fonction de veille automatique. Au bout d'une minute, toutes les aiguilles commenceront à tourner et s'arrêteront lorsqu'elles indiqueront l'heure RCC interne enregistrée.



IMPORTANT :

NE PAS laisser la montre dans l'obscurité pendant plus de 6 mois.

Si vous n'avez pas l'intention de porter la montre pendant une période prolongée, rechargez-la complètement avant de la ranger. Voir les instructions de charge de la batterie ci-dessous.

RECHARGE DE LA PILE

CARACTÉRISTIQUES DE LA PILE:

Pile bouton ML-2016 au lithium-ion rechargeable, 3V
3 ATM

La pile de la montre solaire peut être rechargée au soleil ou à la lumière artificielle. Il est préférable de placer le cadran de la montre sous une lampe fluorescente, cette dernière présentant la particularité de ne pas endommager la montre, grâce à la faible température de leur rayonnement (contrairement à d'autres sources de lumière artificielle). La lumière fluorescente est celle qui se rapproche le plus de la lumière naturelle.

TEMPS DE CHARGE DE LA PILE:

Le temps de charge dépend de l'intensité de la source lumineuse.

Source lumineuse	Intensité lumineuse	Temps de charge complet
Jour nuageux	8.000LUX	90 heures
Lumière artificielle/ LED	20.000LUX	48 heures
Fenêtre exposée au soleil	40.000LUX	24 heures



Après avoir rechargé la montre, procédez à la RÉINITIALISATION (voir le chapitre « Réinitialisation »).

Cette montre utilise une pile rechargeable spécialement conçue pour stocker l'énergie produite par la cellule solaire, il n'est donc pas nécessaire de la remplacer régulièrement. Cependant, après une très longue utilisation, il est possible que la pile perde sa capacité à se charger entièrement.

- N'essayez jamais de retirer ou de remplacer la pile vous-même.
- L'utilisation d'un type de pile inadapté peut endommager la montre.
- Placez la montre à un endroit exposé normalement à la lumière si vous devez la stocker pour de longues périodes ; cela évitera à la pile rechargeable de se décharger.

ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les produits cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter contre des surfaces dures pour ne pas l'endommager.
- « Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique »
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et entraîner la mort.
- Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le conserver hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se sont retrouvées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

 **ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.**

Importateur et fabricant : EML – Prodis, 1 rue de Rome, 93110, Rosny-sous-Bois, France/
qualite2@prodis.net
Fabriqué en R.P.C.

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Allemagne
Contact: info.eurotops.de www.eurotops.de

