

ZONNE RADIOGESTUURD HORLOGE

Gebruiksaanwijzing

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN BEWAAR DEZE OM ER LATER NAAR TE KUNNEN VERWIJZEN.

WANNEER U UW HORLOGE UITPAKT, KUNNEN DE WIJZERS, NADAT ZE AAN LICHT ZIJN BLOOTGESTELD, NA 1 MINUUT SNEL BEWEGEN. ZE STOPPEN ZODRA DE INTERN OPGESLAGEN TIJD IS BEREIKT. DIT IS NORMAAL OMDAT HET IN STAND-BYMODUS WAS – RAADPLEEG DE SECTIE AUTOMATISCHE STANDBYMODUS.

PRODUCTBESCHRIJVING

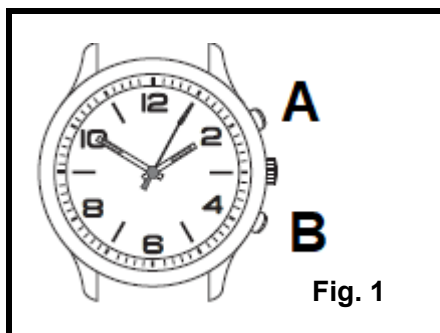


Fig. 1

- A. Weekdagweergave /
ontvangstkwaliteit van
het DCF-signaal
- B. RCC DCF-MODUS

FUNCTIES

- Ontvangst van het RCC DCF-signaal
- Automatische zomertijd (DST)
- Automatische stand-byfunctie

HANDMATIGE TIJDONTVANGST

VERPLAATS HET HORLOGE NIET EN RAAK DE KNOPPEN NIET AAN TIJDENS DE RCC-MODUS!

Om de handmatige signaalontvangstmodus te activeren, houdt u knop B ingedrukt totdat de secondewijzer snel beweegt en stopt op nummer 9. Het horloge schakelt over naar de signaalontvangstmodus. Het volledige proces duurt 3 tot 10 minuten. De tijd wordt automatisch bijgewerkt als de signaalontvangst succesvol is.

Opmerking: Voor optimale ontvangst plaatst u het horloge dicht bij een raam of buiten, in verticale positie, met de wijzerplaat naar boven of naar beneden gericht. Zorg ervoor dat het cijfer 12 op de wijzerplaat naar het raam is gericht (zie figuur 2).

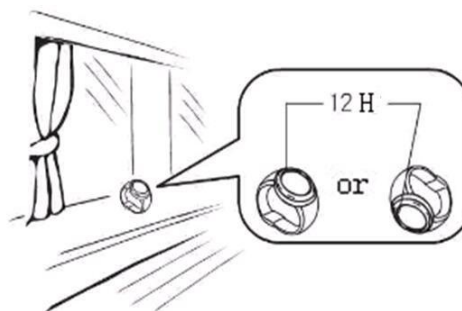


Fig. 2

- Als het horloge het signaal nog steeds niet ontvangt en de tijd niet instelt, herhaalt u de bovenstaande procedure opnieuw, nog steeds bij een raam.
- Als het na meerdere pogingen nog steeds niet werkt, laat het dan een nacht bij het raam liggen.

Het signaal kan in de volgende situaties niet worden ontvangen :

- Dicht bij grote gebouwen;
- Dicht bij een bouwplaats;
- Buiten het dekingsgebied van het radiosignaal;
- Dicht bij elektrische of elektronische apparaten zoals tv, draadloze radio, mobiele telefoon en computer, omdat deze storingen kunnen veroorzaken;
- Dicht bij magnetische of elektromagnetische bronnen;
- Dicht bij warmtebronnen;

- Bij slecht weer

AUTOMATISCHE SIGNAALONTVANGST

Het horloge probeert dagelijks tussen 2 en 3 uur 's nachts het RCC DCF-signaal te ontvangen. De signaalkwaliteit is meestal beter 's nachts. Als uw horloge het signaal overdag niet ontvangt, plaats het dan dicht bij een raam.

WEERGAVE VAN WEEKDAG EN SIGNAALSTATUS

Druk één keer stevig op knop A. De secondewijzer beweegt snel, stopt twee keer en pauzeert tussen elke stop (zie hieronder voor de betekenis):

- **1e stop:** cijfer dat de weekdag aangeeft.
- **2e stop:** cijfer dat de signaalstatus aangeeft – het horloge pauzeert veel langer en de secondewijzer gaat daarna weer normaal bewegen.

Zie hieronder en op de volgende pagina voor de resultaten:

LEESDAG VAN DE WEEK

MAANDAG = 5 seconden



DINSDAG = 10 seconden



WOENSDAG = 15 seconden



DONDERDAG = 20 seconden



VRIJDAG = 25 seconden



ZATERDAG = 30 seconden



ZONDAG = 35 seconden




HET LEZEN VAN DE SIGNAALONTVANGSTKWALITEIT

Opmerking: als de secondewijzer naar 50 seconden wijst, is het RCC-signaal succesvol ontvangen. Als hij naar 40 seconden wijst, is de ontvangst mislukt.

**MISLUKTE
SIGNAALONTVANGST
=
40 seconden**

**GOEDE
SIGNAALONTVANGST
=
50 seconden**

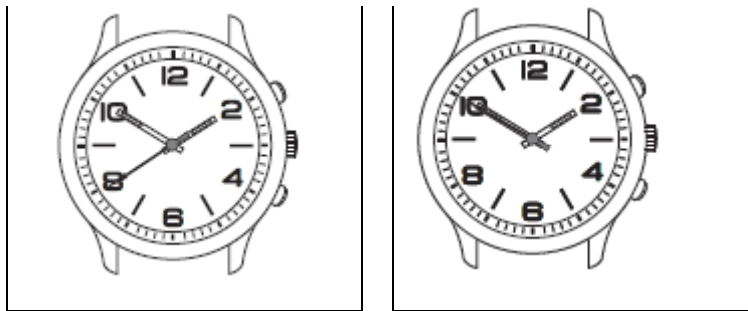

RESET


Om ervoor te zorgen dat de resetprocedure succesvol is, moeten alle drie de wijzers op 12 uur staan. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Een reset is nodig in de volgende gevallen:

- Verlies van synchronisatie tussen de wijzers en de intern opgeslagen RCC-tijd – veroorzaakt door magnetische velden, sterke schokken of hevige trillingen.
- Als het horloge niet correct instelt en de RCC-sigitaalstatus niet succesvol is ontvangen.

Reset uw horloge als volgt:

1. Trek de kroon uit. De secondewijzer stopt met bewegen.

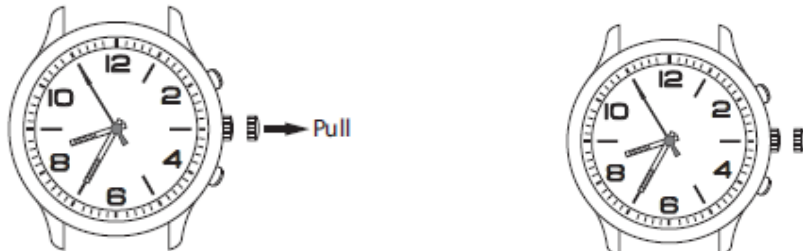

Opmerking: laat de kroon na het uittrekken niet langer dan 10 minuten in deze positie, anders kan de batterij leeg raken.

2. Druk herhaaldelijk op knop A totdat de secondewijzer de 12-uurpositie bereikt en uitlijnt.



3. Draai de kroon totdat de uur- en minutenwijzers op 12 uur staan.



4. Duw de kroon terug in.



5. Druk één keer op knop A; de secondewijzer begint snel te bewegen totdat het horloge is ingesteld.



AUTOMATISCHE STANDBYMODUS

Om energie te besparen, schakelt uw horloge automatisch over naar de stand-bymodus als het drie opeenvolgende dagen in het donker zonder licht is bewaard.

Wanneer het horloge aan licht wordt blootgesteld en er voldoende licht is, beginnen alle wijzers na één minuut snel te bewegen en stoppen zodra zij de intern opgeslagen tijd bereiken.

Als er onvoldoende licht is, drukt u op een willekeurige knop om de automatische stand-bymodus te verlaten. Na één minuut beginnen alle wijzers te bewegen en stoppen wanneer zij de opgeslagen interne RCC-tijd aangeven.



BELANGRIJK:

Laat het horloge NIET langer dan 6 maanden in het donker liggen.

Als u het horloge langere tijd niet wilt dragen, laad het dan volledig op voordat u het opbergt. Zie onderstaande oplaadinstructies.

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

BATTERIJSPECIFICATIES:

Oplaadbare lithium-ion knoopcel ML-2016, 3V
3 ATM

De zonnehorloge-batterij kan worden opgeladen met zonlicht of kunstlicht. Het wordt aanbevolen om de wijzerplaat onder een fluorescentielamp te plaatsen, omdat deze de horloge niet beschadigen dankzij de lage temperatuur van hun straling (in tegenstelling tot andere kunstlichtbronnen). Fluorescentielicht komt het dichtst bij natuurlijk licht.

OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ:

De laadtijd hangt af van de lichtintensiteit.

Lichtbron	Lichtintensiteit	Volledige laadtijd
Bewolkt daglicht	8.000LUX	90 uur
Kunstlicht / LED	20.000LUX	48 uur
Zonlicht via raam	40.000LUX	24 uur



Na het opladen van het horloge voert u een RESET uit (zie hoofdstuk reset).

Dit horloge gebruikt een oplaadbare batterij die speciaal is ontworpen om energie van de zonnecel op te slaan, waardoor deze niet regelmatig vervangen hoeft te worden. Na zeer langdurig gebruik kan het echter gebeuren dat de batterij niet meer volledig oplaadt.

- Probeer nooit zelf de batterij te verwijderen of te vervangen.
- Het gebruik van een ongeschikte batterij kan het horloge beschadigen.
- Plaats het horloge bij langdurige opslag op een normaal verlichte plek om ontlading van de batterij te voorkomen.

WAARSCHUWING

- Zorg er altijd voor dat de kroon volledig in de normale stand is gedrukt om waterdichtheid te garanderen.
- Gebruik de kroon of knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om de esthetische uitstraling van uw horloge te behouden, dient u contact met parfum, haarspray, cosmetica, schoonmaakmiddelen, lijm en verf te vermijden, aangezien deze verkleuring, aantasting en beschadiging kunnen veroorzaken.
- Veeg het horloge regelmatig af met een zachte droge doek om schade door zweet, stof en vocht te voorkomen.
- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u de volgende instructies op te volgen: Probeer de horlogekast niet te openen. De batterij moet worden vervangen door een gekwalificeerde technicus.
- Uw horloge is schokbestendig; laat het echter niet vallen en stoot het niet tegen harde oppervlakken om schade te voorkomen.
- “Niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden.”
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Inslikken kan binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben.
- Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, stop met het gebruik van het product en houd het buiten bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij vermoeden van inslikken.

 **LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.**

Importeur en fabrikant: EML – Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/

qualite2@prodis.net

Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764

LANGENFELD, Duitsland

Contact: info@eurotops.de www.eurotops.de

