

Radiogestuurde analoge wekker

Referentie R7008

Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig vooraleer de wekker te gebruiken en bewaar ze.

De wekker heeft de volgende functies: exacte tijd, week, datum, maand, wektoon.

OPGELET:


Het product is alleen voor gebruik binnenshuis bestemd. Niet blootstellen aan te hoge temperaturen of een te hoge vochtigheidsgraad.

Buiten het bereik van kinderen houden. Het product bevat kleine deeltjes die ingeslikt kunnen worden door kinderen of huisdieren.


Geen nieuwe batterijen mengen met oude. Vervang de 2 batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen wanneer de wekker een lange tijd niet gebruikt wordt.

Elementen:

1. Batterijvak.
2. Knop regeling tijd.
3. Regelknoppen "MODE", "SET", "UP", "DOWN", "MOTOR ADJ".
7. Knop wekfunctie: ON, OFF.

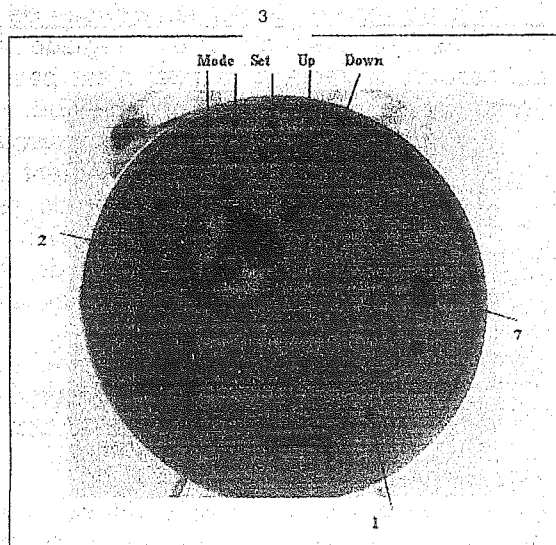

4. LCD-scherm op 12 u
Weergave datum / dag Regeling alarm

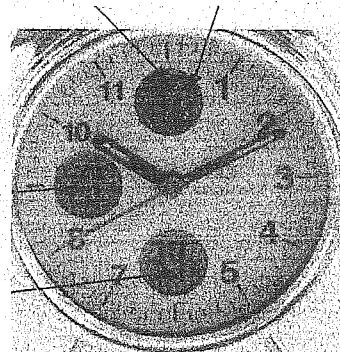

5. LCD-scherm op 9 u
Weergave van de temperatuur

6. LCD-scherm op 6 u
Weergave van de hygrometrie

REGELING UREN, MINUTEN, DATUM

De tijd en datum van deze wekker worden automatisch aangepast via radiosignaal in de Europese landen, binnen een straal van ongeveer 1500 km van de radiozender gesitueerd in Duitsland, vlakbij Frankfurt. De omschakelingen van zomer- op winteruur en omgekeerd gebeuren automatisch. Alles wordt gestuurd met radiosignalen. Het signaal wordt door de wekker meerdere keren per dag opgevangen.

Regeling tijd en datum van de wekker via radiosignaal

19. Uw wekker wordt geleverd met 3 wijzers op de 12 (uur, minuut en seconde). Is dit niet zo, breng de wijzers van de uren en de minuten op 12 met behulp van de handknop 2.
20. Open het deksel van het batterijvak (1) aan de achterkant van de wekker.
21. Plaats 2 batterijen R6 (AA) 1,5 V en respecteer de polariteit ("+" positief, "-" negatief). Een piepgeluid geeft aan dat de wekker het radiosignaal zoekt om de tijd en datum aan te passen.

22. Sluit het deksel.
23. Zet de wekker neer. Verplaats hem niet. De ontvangst van het stuursignaal kan 3 tot 15 minuten duren, waarna de wijzers zich automatisch verplaatsen naar het gewenste uur. Het LCD-scherm 12 uren geeft de correcte datum weer.

Indien de wekker zich niet automatisch regelt wanneer de batterijen geplaatst worden

7. Controleer of beide batterijen nieuw zijn.
8. De goede ontvangst van het radiosignaal kan verschillen van vertrek tot vertrek in uw woning of volgens de oriëntering van de wekker. Het kan nodig zijn de ontvangstcapaciteit van de wekker tijdelijk te « forceren ». Het volstaat de knop DOWN ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. De wijzers stoppen. Het pictogram van de ontvangst van het radiosignaal verschijnt (op het LCD-scherm 12 uren). De ontvangst van het stuursignaal kan 3 tot 15 minuten duren, waarna de wijzers zich automatisch verplaatsen naar het gewenste uur. Het LCD-scherm 12 uren geeft de correcte datum weer.

Handmatige regeling van tijd en datum

Deze wekker kan ook met de hand geregeld worden. Als u de bovenstaande instructies volgt, is het niet nodig handmatig te regelen in de landen gedekt door het radiosignaal voor de automatische regeling.

13. Houdt « SET » ingedrukt tot u een piepton hoort. De wijzers stoppen en de tijd wordt weergegeven op het LCD-scherm 12 uren.
14. Druk op MODE om te regelen na elkaar: de uren, MODE, de minuten, MODE, het jaar, MODE, de maand, MODE, de dag, MODE, de uurzone (zie punt 3), MODE, het type van regeling van de wekker (zie punt 3), MODE, terug naar normale werking. Gebruik de knoppen UP en DOWN voor de regeling van de uren, minuten, het jaar, enz.
15. De regeling van de uurzone is 1 of -1 uur ten opzichte van de tijd van Parijs. Voor Frankrijk en de meeste Europese landen hoeft niks geregeld te worden.
16. Het type regeling van de wekker is default automatisch. Verander dit niet.

Weergave van de temperatuur

Het scherm geeft aan het cijfer 9 de temperatuur weer. Om over te schakelen van Celsius op Fahrenheit en omgekeerd, druk een keer op de knop UP.

U vindt het misschien vreemd dat de temperaturen met ronde cijfers zoals 20° weergegeven worden als 20. De temperaturen met een komma zien eruit als 22.3

Weergave van de hygrometrie

Ter hoogte van het cijfer 6 wordt de vochtigheidsgraad in het vertrek weergegeven.

Regeling van het alarm

16. Druk 2 keer op de knop MODE en het LCD-scherm geeft 12:00 AL weer.
 17. Druk op SET tot de uren knipperen.
 18. Regel de uren met de knoppen UP (hoger) en DOWN (lager).
 19. Druk op de knop MODE om de minuten te regelen met UP en DOWN.
 20. Druk op SET om de wekfunctie te activeren.
- Om de wekfunctie uit te schakelen, druk 3 keer op UP.
24. Druk op MODE om terug te gaan continu geluidssignaal, op OFF: klokken.

De wekker belt 20 seconden lang. Om de wektoon te stoppen, druk op een van de 5 knoppen bovenaan.

Technische gegevens

Ontvangst signaal:	DCF
Voeding:	2 batterijen R6 (AA), 1,5 V niet meegeleverd
Afmetingen (B x D x H):	118*57*163 mm
Gewicht:	275 g

