


L0464

ONE·TOUCH™

■ ■ ■ **Bedienungsanleitung**

One Touch Automatischer Dosenöffner


KC26

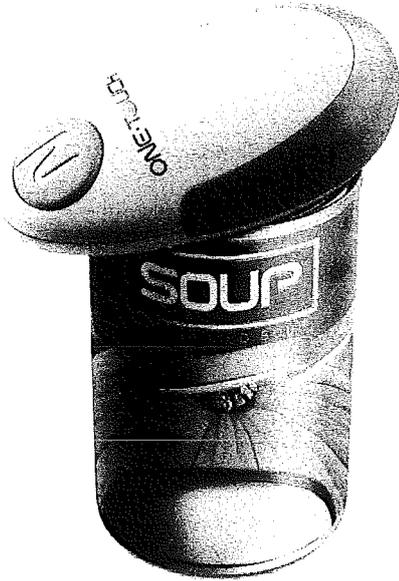

CE



Übersicht

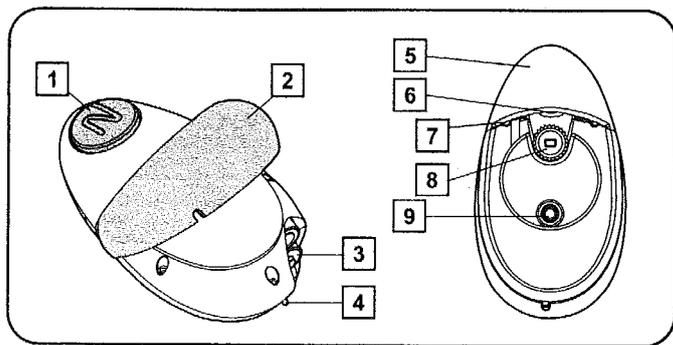

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Startknopf |
| 2 | Batteriefachabdeckung |
| 3 | Batteriefach |
| 4 | Schalter zum Lösen verklemmter Dosen |
| 5 | Vordere Abdeckung |
| 6 | Schneidemesser |
| 7 | Dosen-Erfassungsschalter |
| 8 | Antriebsrad |
| 9 | Magnet |



Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Sie können sie kostenlos zurücksenden oder bei örtlichen Geschäften oder Batteriesammelstellen abgeben.






Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen die folgenden Hinweise:

- Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung mit auszuhändigen.
- Der Dosenöffner ist nur für den privaten Einsatz konzipiert. Er ist nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Halten das Gerät von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät unbeaufsichtigt. Es ist nicht für Kinder geeignet.
- Öffnen Sie niemals unter Druck stehende Dosen.
- Öffnen Sie mit dem Dosenöffner niemals Dosen mit entflammbarem Inhalt (z.B. Feuerzeugbenzin).
- Lassen Sie den Antrieb zum völligen Stillstand kommen bevor Sie das Batteriefach zum Batteriewechsel öffnen.
- Berühren Sie keine sich bewegende Teile und halten Sie Haare, Schmuck, Kleidung, etc. von sich bewegenden Teilen fern, um Verletzungen und Schaden zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Dosenöffner nicht in Flüssigkeiten.
- Entfernen und justieren Sie nicht das Schneidemesser.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs.
- Nehmen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch aus dem Gerät.
- Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Falls am Gerät Schäden auftreten, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und lassen Sie es durch einen Fachmann instand setzen oder wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung. Zerlegen und reparieren Sie das Gerät nicht selbst.

Batterien einlegen

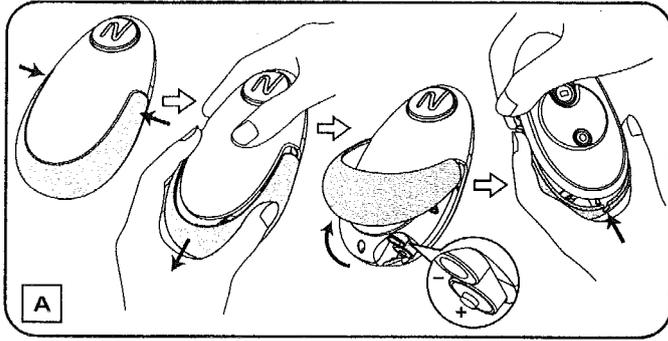


1. Drücken und halten Sie beide Enden der Batteriefachabdeckung (2). Ziehen Sie die Batteriefachabdeckung etwas zurück und schwenken Sie diese dann nach oben (siehe Bild A).
2. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und setzen Sie 2 neue Alkaline Batterien oder Akkus des Typs LR6 (AA) in das Batteriefach (3). Beachten Sie dabei die korrekte Polarität der Batterien. Die Polarität ist am Batteriefach entsprechend gekennzeichnet.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und verschließen Sie damit das Batteriefach nachdem die Batterien eingesetzt wurden.
4. Ersetzen Sie immer beide Batterien gleichzeitig. Mischen Sie keine alten Batterien mit neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Hinweis: Das Schneidmesser kann nicht in Betrieb genommen werden, so lange die Batteriefachabdeckung oder die vordere Abdeckung vom Gerät entfernt sind.


Benutzung des Dosenöffners

1. Setzen Sie den Dosenöffner so auf die Dose, dass die Dosenkante in der Nut an der Unterseite des Dosenöffners liegt (siehe Bild B).


Hinweis: Das Gerät wird nicht funktionieren, wenn es nicht korrekt auf dem Rand der Dose positioniert ist. Drehen Sie Dosen mit einem Etikett auf den Kopf, um den Dosendeckel ohne Etikett zu öffnen.

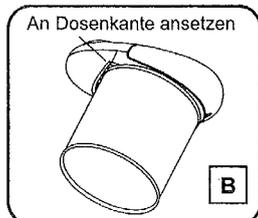

2. Stellen Sie die Dose auf eine waagerechte Fläche und drücken Sie den Startknopf für ca. 1 Sek. Lassen Sie ihn los sobald der Öffnungsvorgang startet (Bild C). Nach dem Öffnen stoppt der Dosenöffner automatisch (Bild D).

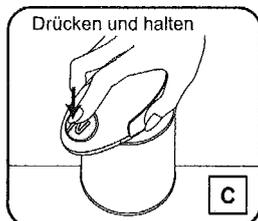


Hinweis: In einem Arbeitsschritt kann eine Dose mit einem max. Durchmesser von 98 mm geöffnet werden. Bei größeren Dosen muss der Deckel in mehreren Arbeitsschritten nacheinander geöffnet werden.

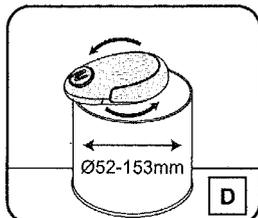


3. Heben Sie den Dosenöffner nach dem Schnitt von der Dose. Der Magnet (9) hält dabei den Dosendeckel fest.

Hinweis: Das Schneidmesser ist sehr scharf. Behandeln Sie es mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.

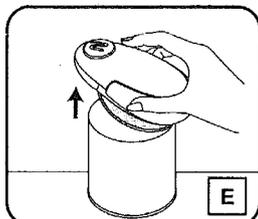

Wartung und Pflege

1. Wenn der Dosenöffner beim Schneiden langsamer wird, kann dies durch leere Batterien begründet sein. Ersetzen Sie diese. Falls der Dosenöffner beim Schneiden anhalten sollte, finden Sie im Kapitel **Fehlersuche** entsprechende Hilfe.

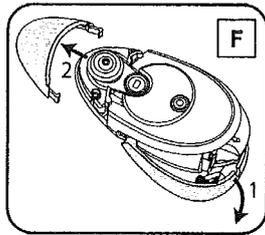


2. Ziehen Sie zur Reinigung des Gerätes zuerst die Batteriefachabdeckung (2) etwas nach hinten. Ziehen Sie dann die vordere Abdeckung (5) nach vorn ab (siehe Bild F). Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm vorsichtig ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermilch oder andere Chemikalien. Wischen Sie das Gerät anschließend komplett trocken. Setzen Sie nach der Reinigung die vordere Abdeckung und die Batteriefachabdeckung wieder auf.

Hinweis: Die vordere Abdeckung kann nur entfernt werden, wenn auch die Batteriefachabdeckung gelöst wurde, da diese miteinander mechanisch verbunden sind.

Fehlersuche

1. Falls der Dosenöffner wegen einer leeren Batterie oder einem verbogenen Dosenrand klemmen sollte, drücken und halten Sie den Schalter zum Lösen verklemmter Dosen (4) an der Rückseite des Gerätes. Der Dosenöffner dreht nun in umgekehrter Richtung und löst die Dose. Halten Sie den Umschalter so lange gedrückt, bis der Motor stoppt (siehe Bild G).

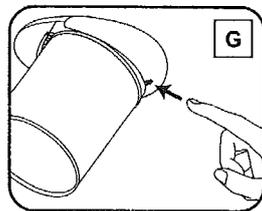



Benutzung

2. Der Drehrichtungsumschalter hat bei stark verbrauchten Batterien u.U. keine Funktion. Setzen Sie in diesem Fall 2 neue Batterien ein. **Achtung!** Der Dosenöffner startet sofort wieder, sobald das Batteriefach geschlossen wurde.
3. Dosen mit dicken Säumen, ungewöhnlichen Formen oder unebenen Rändern können den Dosenöffner blockieren. Falls dies auftreten sollte, führen Sie die oben genannten Schritte durch, um die Dose zu entfernen. Anschließend setzen Sie den Dosenöffner kurz hinter der Delle oder Welle an der Dose an und versuchen Sie diese zu öffnen.

Hinweis: Der Dosenöffner kann keine randlosen Dosen und keine ungewöhnlich geformten Dosen öffnen.

Technische Daten

Modell: **One Touch Automatischer Dosenöffner, KC26**


Betriebsspannung: **3 V₌₌**


Batterien: **2 x LR6 (AA) Alkaline Batterien oder Akkus**

Nennleistung: **3 W**



Max. zu verarbeitende Dosengröße: **Ø 52 – 153 mm**

Max. zu verarbeitende Dosengröße in einem Durchgang: **Ø 98 mm**

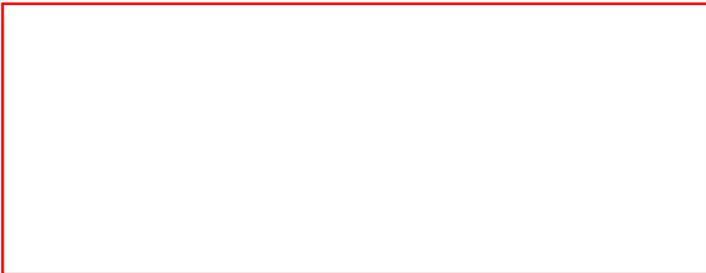



Kundenbetreuung

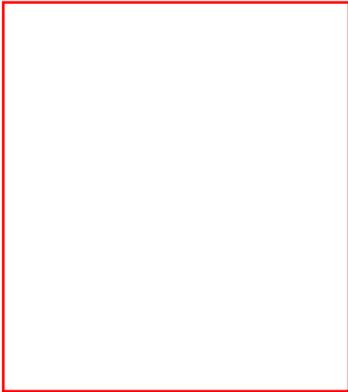

Entsorgungshinweise



Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

