

MANUEL D'UTILISATION

I. DESCRIPTION DU PRODUIT


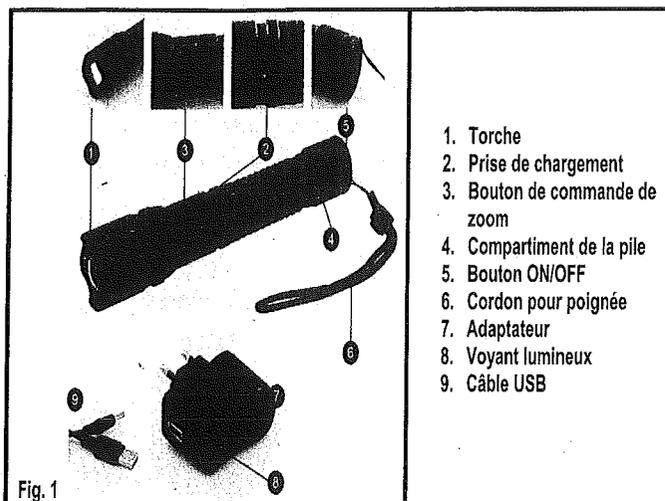


Fig. 1

II. CHARGEMENT DE LA PILE

- Vérifiez si la pile rechargeable est insérée correctement (voir figure 3).
- Branchez le câble USB (9) à l'adaptateur (7) et à la torche.
- Branchez l'adaptateur (7).
- Le voyant lumineux (8) est rouge pendant le chargement de la pile et il devient vert quand la charge est complète.
- Débranchez l'adaptateur et le câble USB (9) quand la charge est complète. Puis refermez la prise de chargement (2).

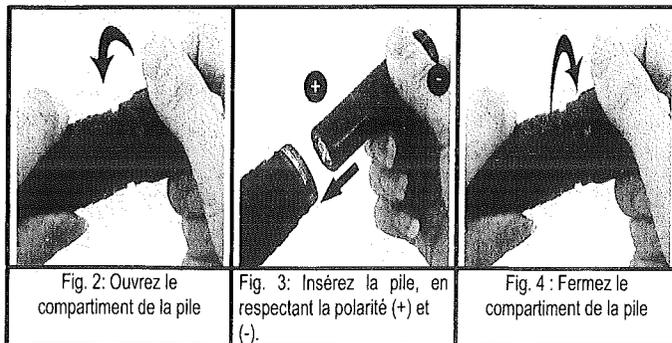

III. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

ON/OFF

- Appuyez sur le bouton ON/OFF (5) une fois pour allumer la lumière FORTE de la torche.
- Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF (5) une fois pour allumer la lumière FAIBLE de la torche.
- Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF (5) une fois pour allumer la lumière SOS de la torche.
- Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

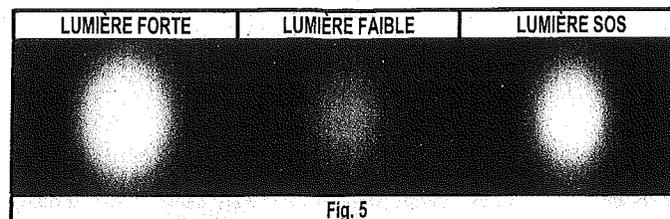


Fig. 5

CHANGEMENT DE L'ANGLE DE FAISCEAU

Lorsque la torche est allumée, appuyez sur le bouton de commande de zoom (3) pour régler l'angle du faisceau. Appuyez à nouveau pour arrêter le réglage. Appuyez à nouveau pour réajuster l'angle du faisceau.

Le réglage de l'angle du faisceau du zoom de la torche peut aller de faisceau étroit à faisceau large grâce à son zoom intégré.

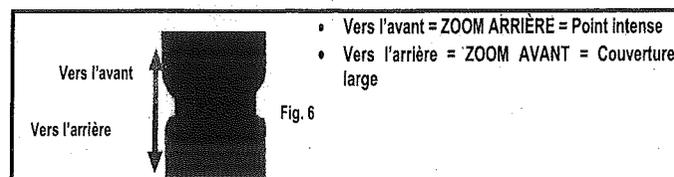


Fig. 6

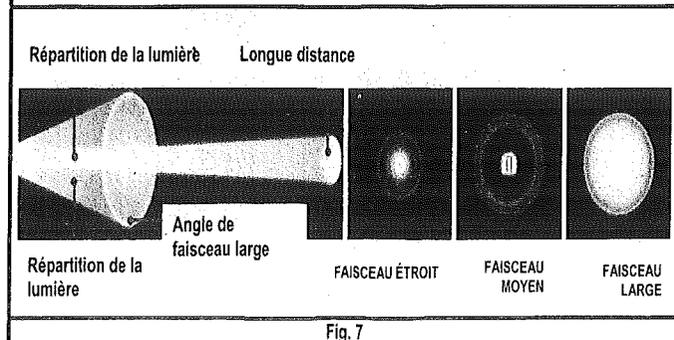


Fig. 7

IV. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION: Dans tous les cas, ne regardez jamais directement une LED allumée sans protection.

V. CARACTERISTIQUES

- Alimentation: 1 pile rechargeable 18650, 3.7V 2200mAh.
- LED: 3 Watts.
- Temps de charge: 8 heures de charge lors des trois premières charges, puis environ 2,5 heures.
- Autonomie (environ): 3,5 heures.

VI. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- La torche ne peut pas être utilisée sous l'eau. Si votre torche est accidentellement immergée ou exposée à des conditions extrêmement humides, séchez l'eau qui pourrait avoir pénétré avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne laissez pas la pile dans la torche pendant de longues périodes, celle-ci peut avoir une fuite et endommager la torche.

VII. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.



ATTENTION: Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.