

# Batteridrevet neglefil – Art. 20 191

## Bruksanvisning

### 1. Produktoversikt

1. Beskyttelsesdeksel
2. Utløsningsknapp for filhodet
3. På/av-knapp
4. Holdeoverflate
5. Deksel batterirom
6. Rengjøringsbørste
7. Filredskap
8. Filhode



### 2. Bruk

1. Åpne opp dekselet for batterirommet (5), sett i 2 stk 1,5V AA alkaliske batterier (ikke inkludert). Vær oppmerksom på polariteten til batteriene (Fig 1). Lukk deretter igjen batteridekselet.
  2. Trykk inn og hold inne På/Av-knappen (3) og skyv den framover for å starte filen.
  3. Hold filen i den ene hånden parallellt med fingerneglene dine.
  4. Beveg filverktøyet med en jevn, langsom bevegelse med lite trykk langs med fingerneglene. Beveg filhodet (8) i halvsirkelbevegelser rundt på fingerneglene (Fig. 2) for å file og polere neglen.
- Filresultatet er avhengig av hastigheten, intensiteten og varigheten av behandlingen.
5. Trykk på På/Av-knappen for å slå av apparatet.
  6. Etter bruk, sett beskyttelsesdekselet tilbake over filhodet.




(Fig. 1)



(Fig. 2)

### 3. Rengjøring

1. Ikke rengjør apparatets hus med slipende eller aggressive kjemikalier fordi dette kan skade overflaten. Rengjør kun med en fuktig klut.
2. Sørg for at væske ikke trenger inn i apparatet. Ikke rengjør slipehodet (8) med vann.
3. Trykk på utløserknappen (2) som befinner seg under filhodet og fjern forsiktig filhodet fra apparatet. Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten (6) for å fjerne avfilte negledeler. Sett deretter filhodet på plass på apparatet. (se Fig. 3).

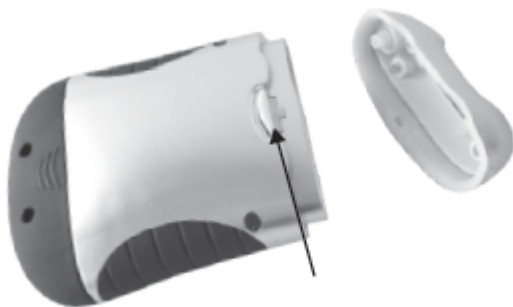

(Fig. 3)

### 4. Sikkerhetsanvisning

**Vennligst følg denne anvisningen for å unngå feilfunksjoner, ulykker eller fysiske skader:**

1. Bruk dette apparatet kun for å file eller polere fingernebler eller tånegler.

2. Oppbevares utilgjengelig for barn. **DETTE ER IKKE ET LEKETØY.**
3. Ta ut batteriene dersom du ikke har tenkt å benytte apparatet over en lengre periode.
4. Ikke utsett apparatet for sollys, fuktighet, ekstreme temperaturer, sterkt lys eller sterke magnetiske forhold. Sørg for at væsker ikke kommer inn i apparatet.
5. Ikke demonter eller endre apparatet eller forsøk å reparere det selv. Det inneholder ikke deler som kan repareres.

## Oppmerksomhet !

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller skadet på grunn av feil bruk

### AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater.

For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge [tkd@eurotops.de](mailto:tkd@eurotops.de)

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere.

© 24.05.2017