


EP496/GF688W

RADIO CASSETTERECORDER

GEBRUIKSAANWIJZING

I. BESCHRIJVING PRODUCT

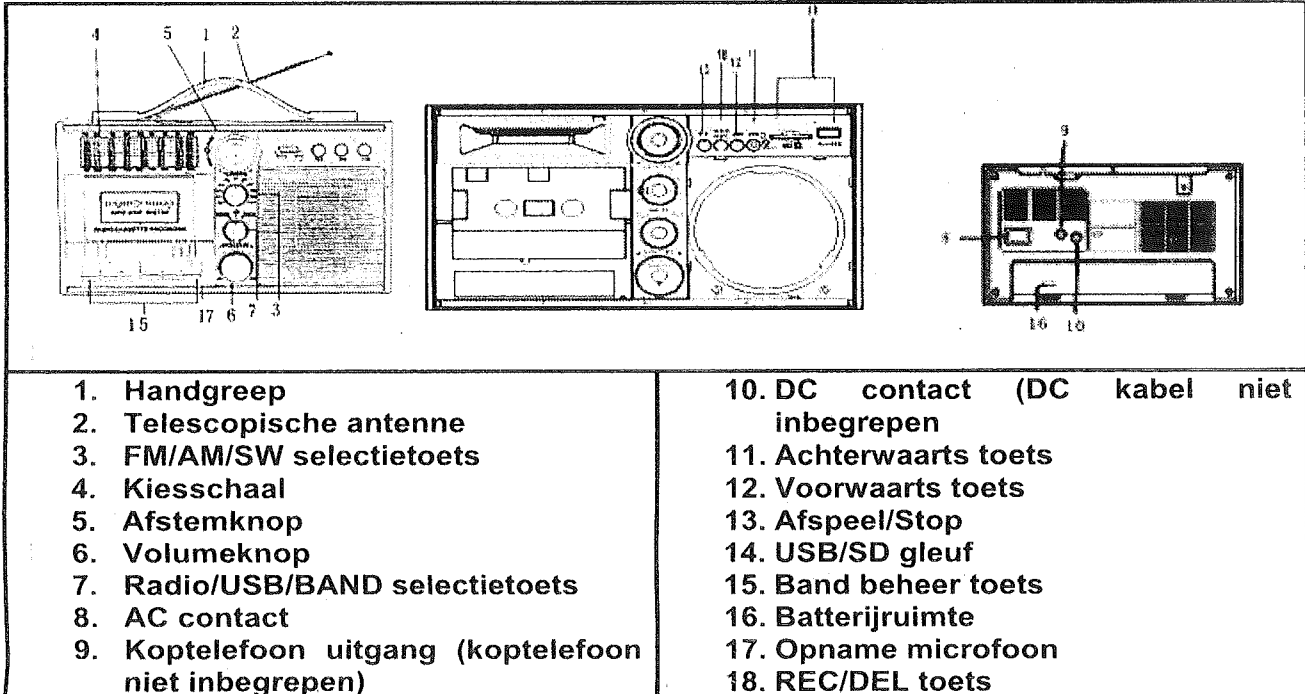

II. GEBRUIKSAANWIJZING

- Zet het toestel aan.
- Draai de "Volumeknop (6)" en stel het geschikte volume in.


RADIO SPELEN

- Draai de "Radio/USB/BAND selectietoets (7)" naar de RADIO positie.
- Draai de "FM/AM/SW selectietoets (3)" om de gewenste frequentie te selecteren.
- Draai de "Afstemknop (5)" om uw net te selecteren.
- Stek de "Telescopische antenne (2)" uit naar zijn volle lengte en pas de hoek aan indien nodig.

USB/SD KAART SPELEN

- Draai de "Radio/USB/BAND selectietoets (7)" naar de USB.SD positie en de indicator licht rood op.
- Voeg de USB or SD kaart in de USB/SD gleuf.
- Druk op de toets 11.12.13.18. om de achterwaarts, voorwaarts, afspeel/stop en opname/verwijder functies te gebruiken.



CASSETTE SPELEN

- Draai de "Radio/USB/TAPE selectietoets (7)" naar de TAPE positie.
- Plaats uw cassette in de cassettehouder.
- Druk op de spel knop  om het spelen van de cassette te starten.
- Druk op de andere "Band beheer toets (15)" om de achterwaarts, voorwaarts, afspeel/stop en opname/verwijder functies te gebruiken.

III. OPNAMEPROCEDURES

- Zet het toestel aan.
- Draai de "Volumeknop (6)" en stel het geschikte volume in.

VAN RADIO NAAR CASSETTE OPNEMEN

- Zet de RADIO aan en selecteer het gewenste net.
- Zet uw blanke audiocassette in de cassettehouder.
- Druk op de opname toets  (15) om te beginnen opnemen.
- Druk op de stop toets  (15) om de opname af te sluiten.



VAN RADIO NAAR USB/SD KAART OPNEMEN

- Zet de RADIO aan en selecteer het gewenste net.
- Zet uw USB of SD kaart in de USB/SD gleuf.
- Druk op de REC/DEL toets (18) om de opname te beginnen.
- Druk op de afspeel/stop toets (13) om de opname af te sluiten.

VAN CASSETTE NAAR USB/SD KAART OPNEMEN

- Zet de cassettespeler aan.
- Zet uw USB of SD kaart in de USB/SD gleuf.
- Druk op de REC/DEL toets (18) om de opname te beginnen.
- Druk op de afspeel/stop toets (13) om de opname af te sluiten.

VAN USB/SD KAART NAAR CASSETTE OPNEMEN

- Zet de USB/SD Kaart speler aan.
- Zet uw blanke audiocassette in de cassettehouder.
- Druk op de opname toets  (15) om te beginnen opnemen.
- Druk op de stop toets  (15) om de opname af te sluiten

Echter kunt u, indien nodig, de achterwaarts , voorwaarts , stop  /  toetsen tijdens de opname gebruiken.

IV. TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 220 – 240V ~ 50/60Hz
- 6V ---
- 4XLR20 6V
- Frequentie:
 - AM: 530 – 1600 KHz
 - FM: 88 – 108 MHz
 - SW: 3.6 – 22 MHz

V. WAARSCHUWING BATREFFENDE DE BATTERIJEN

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten.

Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD