

FONTAINE DE JARDIN AVEC DEL
N° CAT : 21268
MODE D'EMPLOI



Veillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder au montage.

Déballez toutes les pièces du carton afin de vous assurer qu'aucune pièce ne manque ou n'est endommagée.

1. LISTE DES COMPOSANTS :

1 x pompe avec câble de 8 m	1x transformateur avec câble de 2 m	1 x partie supérieure de la fontaine avec tube en PVC	1x partie inférieure de la fontaine avec système éclairage DEL
			

2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA FONTAINE :

- Retirez le produit de l'emballage, déposez sur le sol la partie inférieure de la fontaine puis posez dessus la partie supérieure.
- Fixez la prise des lampes DEL à la pompe puis vissez-les ensemble comme indiqué dans la figure 1.

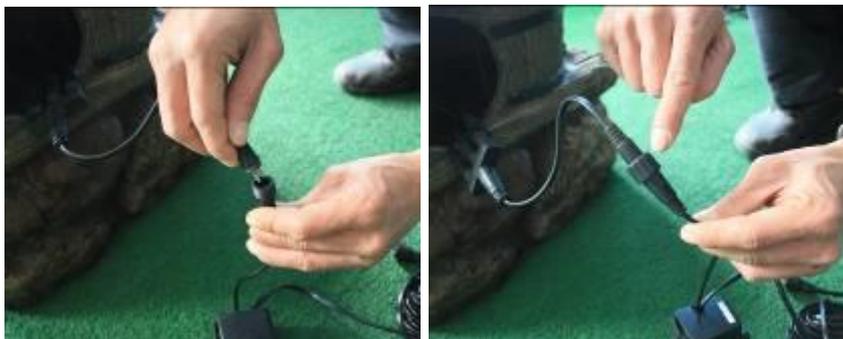


Figure 1

- Retirez le tube en PVC afin de le connecter à la pompe comme indiqué dans la figure 2.



Figure 2

- Placez la pompe dans le réservoir et appuyez doucement, tout en vérifiant que les ventouses sont solidement fixées.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau propre et contrôlez le niveau d'eau par l'ouverture arrière afin de vous assurer que la pompe est totalement immergée.
- Connectez la pompe au transformateur comme indiqué sur la figure 3



Figure3

- Connectez le transformateur à une alimentation électrique appropriée

Note: Les illustrations présentées ont seulement un but explicatif.

3. AVERTISSEMENTS :

- 1). Ne pas excéder la tension indiquée sur la pompe. Utiliser une source d'énergie appropriée comme indiqué sur l'étiquette de la pompe.
- 2). Toujours débrancher la pompe de la source d'énergie avant de commencer n'importe quelle maintenance ou travail sur la pompe ou sur la fontaine.
- 3). La pompe doit être entièrement immergée dans l'eau afin de fonctionner correctement et d'empêcher qu'elle ne surchauffe.
- 4). Ne pas brancher ou utiliser ce produit si n'importe quelle partie semble être endommagée ou fonctionne anormalement.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés.

■ Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 15.10.2013