


BEDIENUNGSELEMENTE

1. Stahlkabel
2. Schlosstecker
3. Schlossgehäusedeckel
4. Staubschutzabdeckung
5. Schließzylinder
6. Lichtknopf
7. Schlüssel mit LED
8. Rahmenhalterung
9. Alarmlicht
10. Einstellknopf
11. Schlossgehäuse
12. Lautsprecher

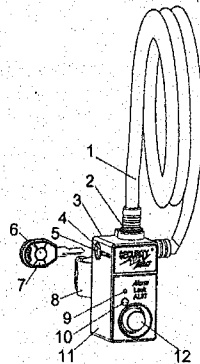

LIEFERUMFANG

- Alarmschloss AL 07
- Rahmenhalterung
- Ein Schlüssel mit LED inklusive Batterien und ein Ersatzschlüssel
- Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor Inbetriebnahme des Alarmschlusses lesen Sie bitte die komplette Anleitung aufmerksam durch, sie enthält wichtige Hinweise zum korrekten Betrieb.
- Batterien und Verpackungsmaterialien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Getrenntes Entsorgen von Verpackungsmaterialien schont die Umwelt.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht erlaubt.
- Durch das laute Alarmsignal (105db) kann es zu Gehörschäden kommen.
- Das Gerät ist wasserfest und für die Verwendung im Freien geeignet, es sollte jedoch auf keinen Fall vollständig ins Wasser geworfen werden.

HINWEISE FÜR DEN UMWELTSCHUTZ



- Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
- Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

BATTERIE-ENTSORGUNG

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

EINSETZEN DER BATTERIEN

Im Alarmschloss (Batterie ist im Lieferumfang nicht enthalten)

- Nehmen Sie das Alarmschloss aus der Rahmenhalterung
- Drehen Sie die Schraube des Schlossgehäusedeckels (3) auf der Rückseite des Gehäuses mit einem Kreuzschraubendreher heraus.
- Schieben Sie den Deckel nach oben aus dem Schlossgehäuse. Sie sehen das Batteriefach.
- Drehen Sie die vier Schrauben der Batterieabdeckung mit einem Kreuzschraubendreher heraus und entnehmen die Abdeckung.
- Setzen Sie die Batterie (9V-Block) entsprechend der Polarität ein.
- Montieren Sie die Batterieabdeckung und danach den Schlossgehäusedeckel.

Im LED-Schlüssel (Batterien sind bei Lieferung enthalten)

- Öffnen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die am Schlüssel befindliche Schraube und klappen Sie den Deckel auf.
- Ersetzen Sie die entladenen Batterien durch neue Lithium-Batterien vom Typ CR 1220, 3 Volt. Achten Sie hierbei auf die Polarität.
- Schließen Sie den Deckel und setzen die Schraube wieder ein.

Sicherheitshinweise

- Batterien nicht erhitzen oder ins Feuer werfen.
- Batterien keiner Feuchtigkeit aussetzen.
- Batterien nicht kurzschließen, Explosionsgefahr

VERWENDEN DER RAHMENHALTERUNG

- Montieren Sie die Rahmenhalterung (8) an einer geeigneten Stelle am Fahrrad, wo das Alarmschloss beim Fahren nicht behindert.
- Zum Befestigen des Alarmschlusses stecken Sie dieses mit dem Halterungsbolzen des Gehäuses in einem 45°-Winkel in die Aussparungen der Rahmenhalterung.
- Durch Drehen des Alarmschlusses um 45° gegen den Uhrzeigersinn ist dies sicher und stabil in der Rahmenhalterung befestigt.
- Zum Abnehmen des Alarmschlusses drehen Sie dieses um 45° im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen es aus der Rahmenhalterung.

BEDIENUNG DES ALARMSCHLOSSES

- Die Staubschutzabdeckung (4) sollte immer verschlossen sein, wenn sich der Schlüssel nicht im Schließzylinder befindet.
- Öffnen Sie die Staubschutzabdeckung (4) und stecken den Schlüssel in den Schließzylinder.
- Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn und ziehen das Stahlkabel mit dem Schlosstecker (2) aus dem Gehäuse.
- Führen Sie das Stahlkabel durch den Fahrradrahmen und um einen festen Gegenstand. Stecken Sie den Schlosstecker (2) wieder in das Schlossgehäuse.

AKTIVIEREN DES ALARMS

- Das Alarmschloss hat zwei unabhängige Alarmfunktionen: Kabelüberwachung gegen Durchtrennen und Bewegungsmelder.
- Die Funktion der Kabelüberwachung ist aktiviert, sobald das Alarmschloss verschlossen ist und ein Piepton erklingt.
- Um den Bewegungsmelder zu aktivieren, müssen Sie nach dem Erklingen des Pieptons den gelben Einstellknopf (10) drücken, bis Sie den Piepton zweimal hören.

ALARM-FUNKTIONEN

- Wird das Stahlkabel durchtrennt, ertönt die Alarmsirene für 30 Sekunden. Dies geschieht auch dann, wenn der Bewegungsmelder nicht aktiviert ist.
- Ist der Bewegungsmelder aktiviert und das Alarmschloss wird bewegt, so erklingen drei Pieptöne. Hält die Bewegung innerhalb der nächsten 5 Sekunden an, wird die zweite Stufe des Alarms ausgelöst: die Alarmsirene erklingt für ca. 20 Sekunden und die rote LED beginnt zu blinken. Danach wird die Alarmsirene deaktiviert. Erkennt der Bewegungsmelder innerhalb der nächsten 5 Sekunden immer noch eine Bewegung, so wird die Alarmsirene erneut ausgelöst.

DEAKTIVIEREN DES ALARMS

- Öffnen Sie die Staubschutzabdeckung (4) und stecken den Schlüssel (6) in den Schließzylinder (5). Drehen Sie den Schlüssel nach rechts und ziehen den Schlosstecker aus dem Schloss. Das Alarmschloss ist jetzt deaktiviert.
- Sollten Sie für diesen Vorgang zu viel Zeit benötigen, wird eventuell der Alarm ausgelöst.

