

Tischlampe "Tiffany"
Katalog-Nr.: 22886




ZUSAMMENBAU

1. Schrauben Sie die Glühlampe ein ① .
Lampentyp: E14, max. 40 W
(nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Setzen Sie den Schirmhalter ein ②.
3. Setzen Sie den Lampenschirm
auf den Schirmhalter ③.
4. Legen Sie die Unterlegscheibe auf ④.
5. Befestigen Sie die Spitze ⑤.

ACHTUNG

- Die Glühlampe darf nicht eingeschraubt oder gewechselt werden, wenn sich die Lampe am Stromnetz befindet.
- Die Lampe darf keinem Feuer, keiner direkten Sonneneinstrahlung, keinen hohen Temperaturen, keiner Feuchtigkeit und keinem Wasser ausgesetzt werden.
- Die Lampe darf nicht im Bad oder in der Toilette aufgestellt werden.
- Wenn die Lampe lange Zeit in Betrieb ist, vermeiden Sie das Berühren des Lampenschirms. Sie könnten sich verbrennen.

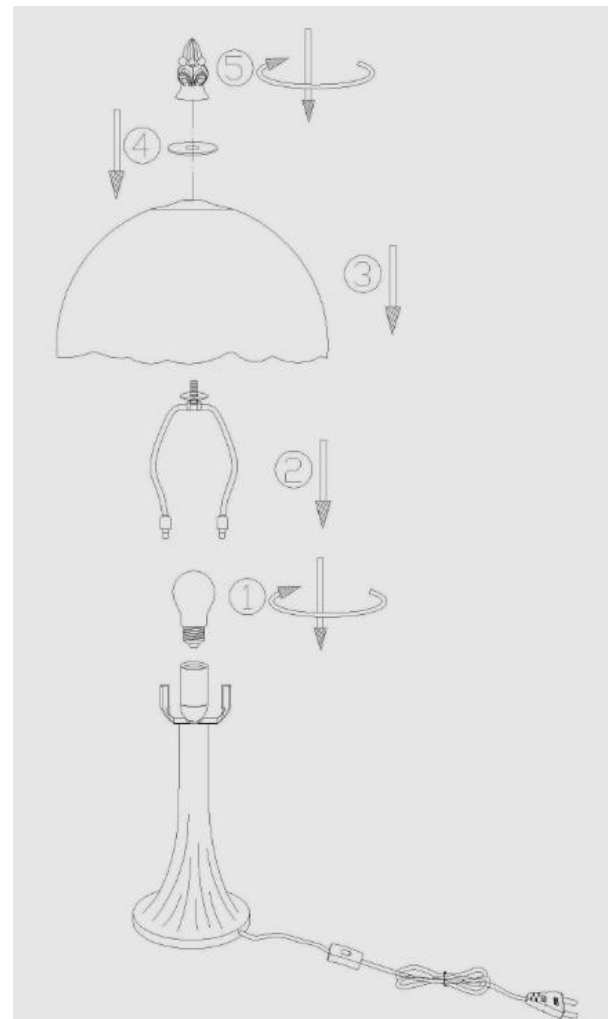

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 27.05.2013