
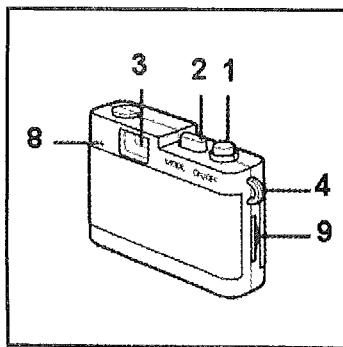


MINI APPAREIL PHOTO RETRO EP509/TKD005MC

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

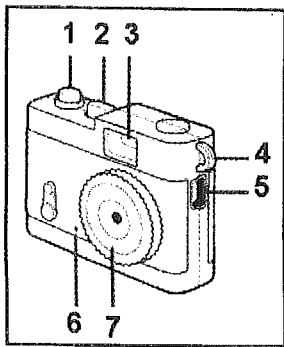


- 1 : Alimentation (ON/OFF)/Enregistrement
- 2 : Bouton Mode
- 3 : Viseur
- 4 : Trou pour la lanière
- 5 : Mini prise USB
- 6 : Microphone
- 7 : Objectif de la caméra
- 8 : Voyant
- 9 : Prise carte Micro SD (TF)

Figure 1 – Vue de face Figure 2 – Vue arrière


Accessoires fournis: câble USB et lanière
Carte micro SD non fournie.

II. COMMENT UTILISER L'APPAREIL PHOTO?

A. INSERTION DE LA CARTE SD

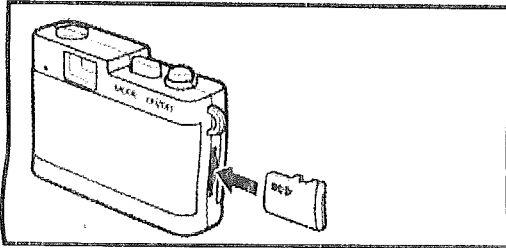

Insérez la carte SD dans la prise (9) comme indiqué dans la figure ci-dessus (la face imprimée doit être face à vous).

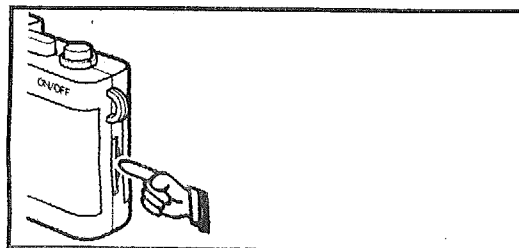

Utilisez votre ongle ou le bout rond d'un trombone pour pousser la carte à fond dans la fente. Vous entendez un déclic faible quand la carte est complètement insérée.

Remarque: Pour retirer la carte SD, poussez doucement la carte dans la fente avec votre ongle ou un trombone. Vous entendrez un clic et celle-ci sera éjectée de la fente.

B. CHARGER L'APPAREIL PHOTO

Branchez une extrémité du câble USB dans la prise USB (5), et branchez l'autre extrémité au port USB de l'ordinateur. Pendant le chargement, le voyant rouge (8) clignote lentement dans le viseur (3). Quand la batterie est complètement chargée, le voyant rouge ne clignote plus et devient rouge fixe.

Temps de charge avant la première utilisation:	2 heures
Temps de charge pour les utilisations suivantes:	Chargez l'appareil photo jusqu'à ce que le voyant rouge arrête de clignoter ou 3 heures si la batterie est déchargée.
Autonomie après la charge complète:	50 mn (vidéo)

C.ON/OFF:


Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur le bouton ON/OFF (1) fermement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge (8) s'allume. L'appareil photo se met automatiquement en mode photo et la lumière rouge est fixe.

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur le bouton ON/OFF (1) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge (8) s'éteigne. L'appareil mémorise automatiquement le fichier actuel et s'éteint.

Note: Avant d'éteindre le mini appareil photo, veuillez-vous assurer que la LED est de couleur rouge fixe (mode photo).

D.MODE:

1. Quand l'appareil photo est allumé, appuyez sur le bouton MODE (2) pour passer du mode photo au mode vidéo.
2. Appuyez à nouveau pour passer du mode vidéo au mode sonore.
3. Appuyez encore une fois pour entrer dans le mode photo.


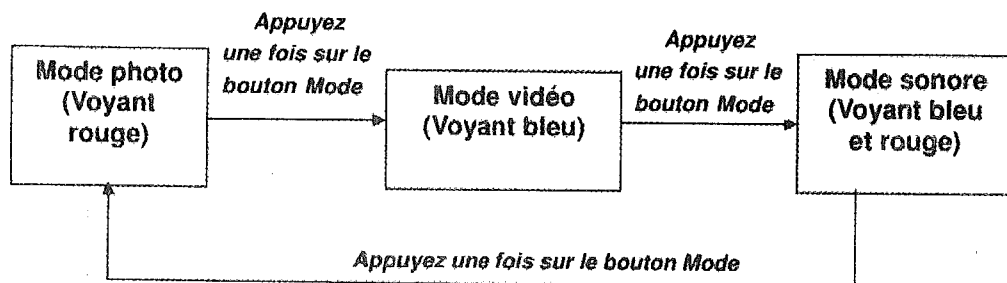


E.MODE PHOTO

1. Quand le voyant rouge (8) est fixe, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (1) pour prendre une photo.

Remarque: Respectez une distance de 20 cm entre vous et l'appareil photo comme indiqué dans la figure ci-contre.

2. Le voyant rouge (8) clignote une fois et redevient fixe pour indiquer que la photo a été prise.

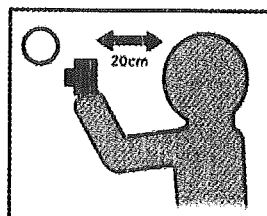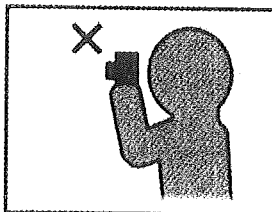

REMARQUE:

1. Quand l'appareil est allumé, le mode par défaut est le mode photo.
2. L'appareil photo se met automatiquement hors tension si aucun bouton n'est utilisé pendant environ 40 secondes. Avant de s'éteindre, le voyant rouge clignote deux fois.

F. VIDÉO



1. Quand le voyant (8) est bleu, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (1). Le voyant bleu clignote pour indiquer que l'enregistrement est en cours.
2. Quand vous avez terminé l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF (1) pour arrêter l'enregistrement. Le voyant bleu s'arrête de clignoter et reste fixe.

G. MODE SONORE ET MESSAGE VOCAL



1. Quand le voyant (8) est bleu et rouge, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Le voyant bleu reste fixe et il se met à clignoter pour indiquer que l'enregistrement d'un son ou d'un message est en cours.
Pour un message, dirigez votre bouche vers le micro et respectez une distance de 10cm entre la bouche et le micro.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF (1) pour arrêter l'enregistrement. Le voyant bleu arrête de clignoter.

H. Voir ou transférer des photos, vidéos et des sons sur votre ordinateur

En mode veille ou OFF, vous pouvez voir ou transférer des photos, vidéos et des sons sur votre ordinateur en connectant l'appareil photo à l'ordinateur via le câble USB. Voir le tableau ci-dessous pour trouver vos fichiers.

	Nom du fichier contenant les données de la carte SD	Format du fichier
Photo	Photo	JPEG
Vidéo	Vidéo	AVI
Son	Enregistrement	Mp3

Remarque: Lorsque vous avez terminé, avant de débrancher le câble USB de l'ordinateur et de l'appareil photo, faites un clic droit sur l'icône avec une flèche verte avec votre souris. Ensuite, la mention 'RETIREZ LE PÉRIPHÉRIQUE EN SÉCURITÉ' apparaît dans le coin inférieur droit de la barre des tâches de l'ordinateur. Enfin, cliquez sur stop ou fermez le périphérique USB de stockage de masse avant de débrancher le câble USB.

III. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carte micro SD: 16GB max

Batterie rechargeable au lithium-ion polymère intégrée: 120mAh, 3.7V

Système supporté: Windows ME/ 2000/ xp/ 2003/ Vista/ Mac OS 10.4 et Linux

Appareil photo

Format:	JPG
Résolution:	1280x1024
Capteur de l'appareil photo	2.0 méga pixels

Vidéo

Format:	AVI
Résolution:	720x480/ 30fps
Temps d'enregistrement (Charge complète):	50 minutes

IV. AVERTISSEMENT

Ce mini appareil photo n'est pas un jouet. Gardez hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité concernant la batterie

ATTENTION :

La batterie ne doit pas être retirée tant qu'elle n'est pas complètement déchargée. La batterie doit être retirée de l'appareil photo avant que celui-ci ne soit mis au rebut.


L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. (Vous devez débrancher le câble USB de l'appareil photo et de l'ordinateur avant de commencer à suivre la procédure pour le retrait de la batterie.)

La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Procédure à suivre pour retirer la batterie

Avant de commencer toute opération relative au retrait de la batterie, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité stipulées ci-dessus et les suivre.

1. Repérez la ligne de démarcation située le bord du trou pour la lanterne (4).
2. Insérez la pointe d'un petit tournevis à tête plate à l'intérieur de cette ligne de démarcation, et essayez d'ouvrir la caméra en deux avec précaution et en toute sécurité. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, positionnez le tournevis à un autre endroit de la ligne de démarcation et essayez de l'ouvrir avec précaution. Ensuite continuez à ouvrir avec la main.
3. Quand l'appareil photo est ouvert en 2, coupez les fils de la batterie (noir et rouge) avec un coupe-fil (voir figure ci-contre).

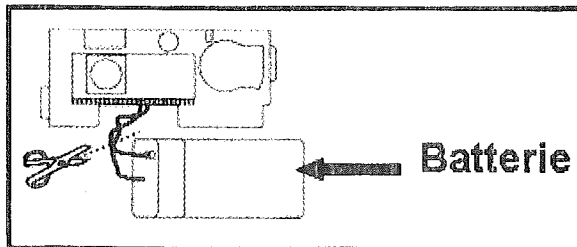

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD