


M661/ WK-305 MICROFOON RECORDER SLEUTELHANGER

OMSCHRIJVING VAN PRODUKT

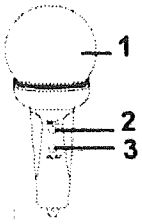

1. Microfoon/ Speaker
2. REC knop
3. Play knop

Figuur 1

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Om op te nemen houdt u de "REC" knop ingedrukt.
2. Om de opname te stoppen, laat u de "REC" knop los.
3. Om naar het opgenomen bericht te luisteren, drukt u op de "PLAY" knop.

Notitie: Om een bericht te verwijderen heeft u 2 opties:







- 1) Druk een keer op de REC knop, en het bericht wordt onmiddellijk verwijderd;
- 2) Neem een ander bericht op en het laatste bericht wordt verwijderd.

- Max bericht: 1 bericht dat 7 seconden duurt (een piep geeft het einde aan).
- Max. opname tijd: 7 seconden

Wees opmerkzaam dat de beste afstand voor de microfoon ten opzichte van de mond ongeveer 6 cm is.

II. BATTERIJ INSTALLATIE

Kracht: 3 x AG-13 (batterij meegeleverd)

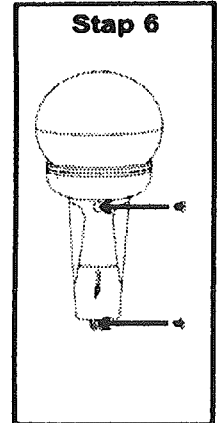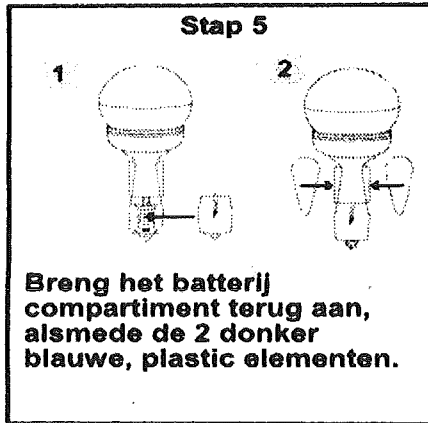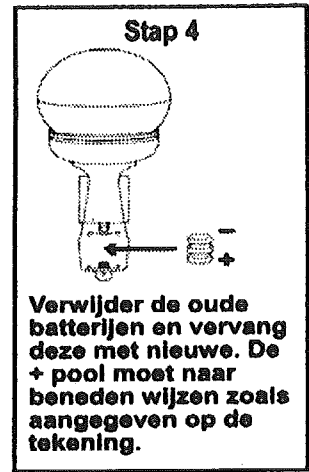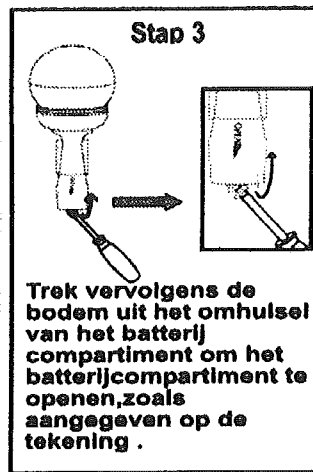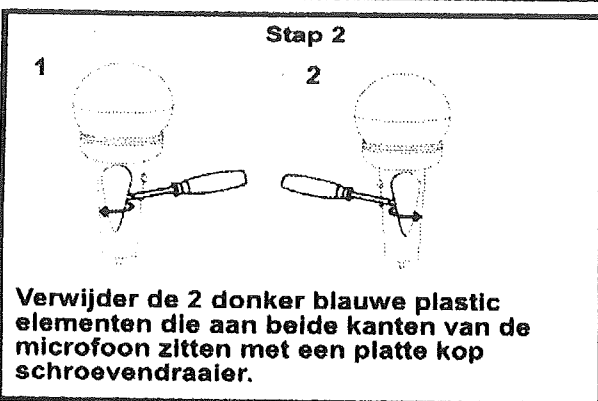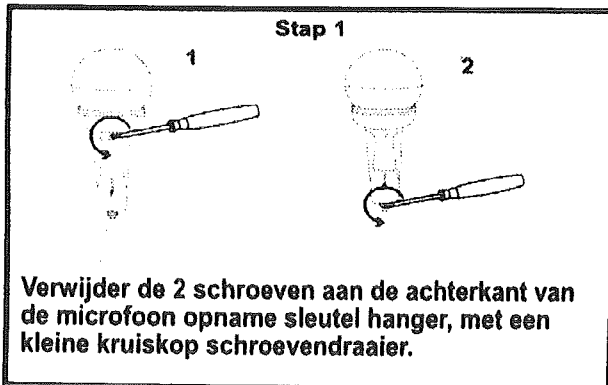

Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

IV. WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN.

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

