

RADIO ENREGISTREUR FM AVEC LECTEUR USB/SD ET LAMPE LED

MODE D'EMPLOI

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

DESCRIPTION DU PRODUIT







Fig. 1

No.	Description	No.	Description
1.	Molette de réglage du volume	9.	Lecture / Pause / Recherche et mémorisation des stations de la radio
2.	Interrupteur ON/OFF	10.	Suivant MP3 / Station / Avance rapide
3.	Indicateur de charge / Lampe LED	11.	Sélecteur MP3/FM
4.	Prise de charge DC	12.	Bouton d'enregistrement
5.	Port USB	13.	Bouton de lecture de l'enregistrement
6.	Prise écouteur	14.	Répétition
7.	Touches numériques 0 – 9	15.	Interrupteur de la lampe LED
8.	Précédent MP3 / Station / Retour	16.	Fente pour carte TF

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

LECTURE RADIO FM

- Placez l'interrupteur ON/OFF (2) sur la position « ON » pour allumer la radio.
- Appuyez brièvement sur le sélecteur MP3/FM (11) pour sélectionner le mode radio FM si nécessaire. L'icône "FM" apparaît sur l'écran d'affichage.

- Appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que les bandes de fréquences s'affichent rapidement, la recherche et la mémorisation des stations FM commencent. Quand la recherche automatique et la mémorisation des stations FM est terminée, la radio émet automatiquement.
- Utilisez la molette de réglage du volume (1) pour régler le volume.
- Si nécessaire, placez l'antenne télescopique dans une position différente ou déplacez l'appareil pour optimiser la réception de la station actuelle.
- En mode radio FM:
 - Appuyez sur le bouton  pour lire ou interrompre la lecture.
 - Appuyez sur le bouton  pour lire la station suivante.
 - Appuyez sur le bouton  pour lire la station précédente.
 - Les touches numériques 0 – 9 peuvent être utilisées pour sélectionner directement la station désirée ou rechercher les stations FM.

Par exemple:

1. Appuyez continuellement sur les touches 9+3+9 pour sélectionner la bande de fréquence de la station FM 93.9.
2. Appuyez sur la touche 9 pour sélectionner la station FM 9.

LECTURE D'UN FICHIER MP3/WMA/WAV

- Insérez votre clé USB ou carte TF correctement.
- Placez l'interrupteur ON/OFF (2) sur la position « ON » pour allumer l'appareil.
- Appuyez brièvement sur le sélecteur MP3/FM (11) pour sélectionner le mode MP3 si nécessaire. L'icône "USB" ou "SD" apparaîtra sur l'écran d'affichage.

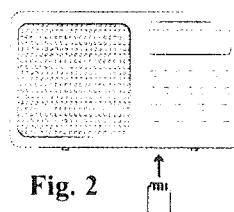





Fig. 2

En mode MP3:

- Les touches numériques 0 – 9 peuvent être utilisées pour sélectionner un fichier MP3/WMA/WAV spécifique (par exemple, appuyez continuellement sur les touches 1+6+8 pour sélectionner le fichier MP3/WMA/WAV 168, Mais si le nombre de fichiers MP3/WMA/WAV est inférieur à 168, la lecture du fichier MP3/WMA/WAV actuel continuera).
- Bouton  : appuyez brièvement pour lire le fichier MP3/WMA/WAV suivant, appuyez longuement pour avancer rapidement.
- Bouton  : appuyez brièvement pour lire le fichier MP3/WMA/WAV précédent, appuyez longuement pour revenir en arrière.
- Bouton  : appuyez brièvement pour lire ou interrompre la lecture.

LAMPE LED

- Appuyez brièvement sur l'interrupteur de la lampe LED (15) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez à nouveau brièvement pour l'éteindre.

ENREGISTREMENT

Il existe deux modes d'enregistrement: 1. enregistrement du son extérieur; 2. enregistrement du programme FM.

- Insérez correctement votre clé USB ou votre carte TF dans l'appareil.
 - **Pour enregistrer un programme FM:** appuyez brièvement sur le sélecteur MP3/FM (11) pour sélectionner le mode FM si nécessaire. L'icône "FM" apparaîtra sur l'écran d'affichage.
 - **Pour enregistrer le son extérieur:** Vérifiez s'il existe un fichier MP3/WMA/WAV pour enregistrer le son extérieur. Vérifiez aussi si la source sonore est proche de la radio avant de procéder à l'enregistrement du son extérieur.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement (12) pour lancer l'enregistrement. L'icône "REC" apparaîtra sur l'écran d'affichage.
- Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'enregistrement (12) pour terminer l'enregistrement. S'il y a quelque chose sur l'écran, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'enregistrement (12) pour entrer dans le mode de réglage, et appuyez à nouveau brièvement pour terminer l'enregistrement. L'icône "REC" disparaît de l'écran d'affichage et l'appareil lit le fichier enregistré.
- Appuyez longtemps sur le bouton de lecture de l'enregistrement (13) pour supprimer l'enregistrement actuel.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

- Appuyez sur le centre du bouton pour mettre en marche le dispositif.
- N'insérez pas une clé USB et une carte TF dans l'appareil en même temps.
- Quand il n'y a pas de périphérique audio inséré dans l'appareil, le sélecteur FM/MP3 (11) ne fonctionne pas. L'appareil lit seulement la radio FM.
- Quand il y a quelque chose sur l'écran LCD, vous devez appuyer sur n'importe quel bouton sauf le bouton de la lampe LED (15) pour entrer dans le mode de réglage, puis suivez la procédure ci-dessus (Section "INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT").
- Si vous souhaitez lire les fichiers enregistrés sur votre ordinateur, ouvrez-les avec votre lecteur multimédia.

INSTALLATION DE LA BATTERIE ET CHARGE

- Vérifiez si la batterie est correctement installée selon les figures ci-dessous.
- Quand la lecture de la clé USB/carte TF est intermittente ou si l'icône "OFF" apparaît sur l'écran d'affichage, cela signifie que la batterie est faible et que vous devez charger la batterie en utilisant le câble de charge USB.
- Placez l'interrupteur ON/OFF (2) sur la position « OFF » pour éteindre l'appareil.
- Branchez une extrémité du câble USB dans la prise de charge DC (4) et l'autre extrémité dans la prise USB de votre appareil. Vérifiez si l'appareil est sous tension.
- Lors du chargement, l'indicateur de charge LED (3) s'allume. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il y a un problème de charge de la batterie, vous devez vérifier à nouveau l'état du câble de charge USB ou si votre appareil est sous tension.

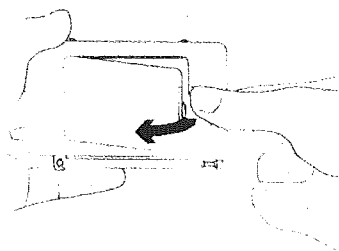


Fig. 3

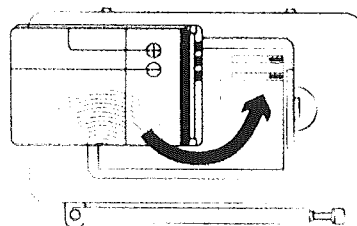


Fig. 4

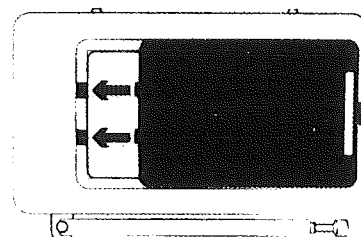



Fig. 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de batterie: 1 batterie rechargeable BL – 5C, fournie, 3.7 V $\overline{\text{---}}$ 850 mAh
- Bande de fréquence: 87.5 – 108 MHz
- SNR: \geq 80 Db
- Format audio : MP3/WMA/WAV
- Temps de charge de la batterie : env. 2 heures pour une charge complète de la batterie
- Autonomie : 2 – 8 heures selon le volume sélectionné

PRECISIONS ET PRECAUTIONS SUR L'UTILISATION DES PILES

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Le symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Commercialisé par EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD