

**AVERTISSEMENT**

- LA LAISSE EST CONÇUE POUR DES CHIENS JUSQU'À 25 KG, NE PAS DÉPASSER LE POIDS MAXIMUM.
- NE PAS LAISSER LE FIL RÉTRACTABLE DE LA LAISSE EN CONTACT OU S'EMMÊLER AUTOUR DES DOIGTS, DES MAINS OU UNE PARTIE DU CORPS AFIN D'ÉVITER TOUTE BRÛLURE OU COUPURE.
- NE JAMAIS TENIR LA LAISSE PAR LE FIL RÉTRACTABLE.
- NE PAS UTILISER LA LAISSE SI LE FIL RÉTRACTABLE EST ENDOMMAGÉ OU EFFILOCHÉ.
- ENROULER LENTEMENT LA LAISSE POUR ÉVITER QUE LE CROCHET NE HEURTE LE VISAGE OU LES YEUX.
- LA LAISSE N'EST PAS UN JOUET, CONSERVER LA LAISSE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
- NE PAS UTILISER LA LAISSE AVEC DES CHIENS DÉSOBÉISSANTS OU INCONTRÔLABLES.
- NE PAS UTILISER LA LAISSE POUR ATTACHER LE CHIEN À UN OBJET FIXE. NE JAMAIS LAISSER VOTRE CHIEN SEUL.
- UTILISER DES PILES IDENTIQUES À CELLES INDICQUÉES.
- NE JAMAIS MÉLANGER DES PILES NEUVES AVEC DES PILES USAGÉES.
- NE PAS MÉLANGER LES PILES ALCALINES, STANDARD OU RECHARGEABLES.
- SI UNE PILE FUIT, NE PAS L'UTILISER ET LA METTRE AU REBUT.
- RETIRER LES PILES USAGÉES.
- RETIRER LES PILES SI LA LAISSE N'EST PAS UTILISÉE.

**INSTALLATION DES PILES :**



- Ouvrir le couvercle du logement de piles et insérer deux piles AA en veillant à la polarité et replacer le couvercle du logement de piles.

**REPLACER LES ROULEAUX DE SACS À DÉJECTIONS :**

- Dévisser le bouchon du compartiment de sacs à déjections (sens anti-horaire).
- Retirer le tube vide du bouchon et le remplacer par un plein. Revisser le bouchon. Le compartiment est compatible avec les rouleaux de sacs standard.
- Le bouchon du compartiment de sac dispose d'un bouton rotatif au centre qui vous permet de tourner le rouleau de sacs dans le compartiment afin d'extraire un sac par l'ouverture.

**ENROULER ET BLOQUER LA LAISSE :**

- La laisse se déroule et s'enroule automatiquement.
- Pour bloquer la laisse, enfoncer le bouton d'enroulement et de blocage puis le coulisser vers le bas. Ceci bloque la laisse en position. Pour débloquer la laisse, il suffit de faire coulisser le bouton d'enroulement et le blocage vers le haut. **S'assurer d'enrouler la laisse lentement pour éviter toute blessure.**

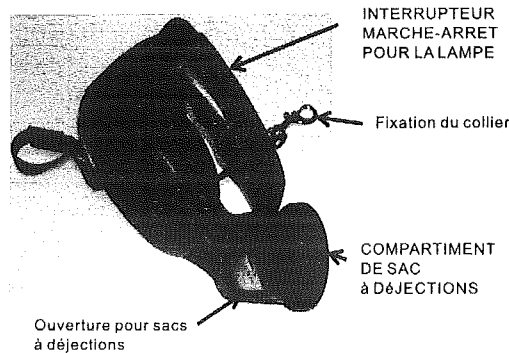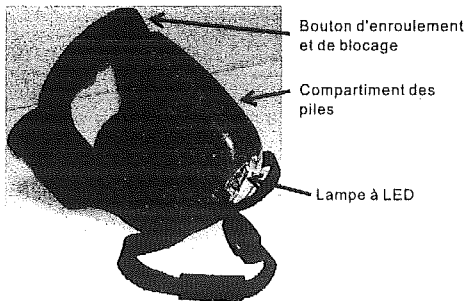**D - Ausziehleine mit Lampe und Hundekotbeuteln****WARNUNG**

- DIE LEINE EIGNET SICH FÜR HUNDE BIS 25 KG, DIESES MAXIMALGEWICHT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- ACHTEN SIE DARAUFG, DASS DIE EINZIEHBARE SCHNUR DER LEINE NICHT MIT FINGERN, HÄNDEN ODER EINEM ANDEREN KÖRPERTEIL IN KONTAKT KOMMT UND DIESE AUCH NICHT UMWICKELT, UM VERBRENNUNGEN ODER SCHNITTWUNDEN ZU VERMEIDEN.
- HALTEN SIE DIE LEINE NIEMALS AN DER EINZIEHBAREN SCHNUR FEST.
- VERWENDEN SIE DIE LEINE NICHT, WENN DIE EINZIEHBARE SCHNUR BESCHÄDIGT ODER AUSGEFRANST IST.
- ROLLEN SIE DIE LEINE LANGSAM EIN, DAMIT DER HAKEN NICHT IHR GESICHT ODER IHRE AUGEN VERLETZT.
- DIE LEINE IST KEIN SPIELZEUG, SIE IST AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFZUBEWAHREN.
- VERWENDEN SIE DIE LEINE NICHT BEI UNGEHORSAMEN ODER UNKONTROLLIERBAREN HUNDEN.
- VERWENDEN SIE DIE LEINE NICHT, UM IHREN HUND AN EINEM FESTSTEHENDEN OBJEKT ANZUBINDEN. LASSEN SIE IHREN HUND NIEMALS UNBEAUFICHTIGT.
- VERWENDEN SIE NUR DIE ANGEGEBENEN BATTERIEN.
- VERWENDEN SIE NIEMALS NEUE BATTERIEN ZUSAMMEN MIT BEREITS GEBRAUCHTEN BATTERIEN.
- VERMISCHEN SIE NICHT ALKALINE-, STANDARD- UND AUFLADBARE BATTERIEN.
- WENN EINE BATTERIE AUSLÄUFT, DARF SIE NICHT VERWENDET WERDEN, SONDERN IST ZU ENTSORGEN.
- LEERE BATTERIEN BITTE HERAUSNEHMEN.
- ENTNEHMEN SIE BITTE DIE BATTERIEN, WENN DIE LEINE NICHT BENUTZT WIRD.

**EINFÜGEN DER BATTERIEN:**



- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und fügen Sie zwei AA-Batterien unter Berücksichtigung der Polaritäten ein. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

**AUSTAUSCH DER KOTBEUTELROLLEN:**

- Schrauben Sie den Deckel des Hundekotbeutelfachs auf (entgegen dem Uhrzeigersinn).
- Entnehmen Sie die leere Rolle und fügen Sie eine volle Rolle ein. Schrauben Sie den Deckel danach wieder fest. Das Fach eignet sich für Standard-Kotbeutelrollen.
- Der Deckel des Hundekotbeutelfachs verfügt in der Mitte über einen drehbaren Knopf. Damit können Sie die im Fach befindliche Beutelrolle drehen, um jeweils einen Beutel über die Ausgabeöffnung zu entnehmen.

**EINZIEHEN UND BLOCKIEREN DER LEINE:**

- Die Leine zieht sich automatisch ein und aus.
- Zum Blockieren der Leine, drücken Sie bitte die Einroll-Stopp-Taste und schieben Sie sie leicht nach unten. Damit wird die Leine in der jeweiligen Position blockiert. Zur Freigabe der Leine genügt es, die Einroll-Stopp-Taste wieder nach oben zu schieben. **Achten Sie darauf, die Leine langsam einzurollen, um Verletzungen zu vermeiden.**

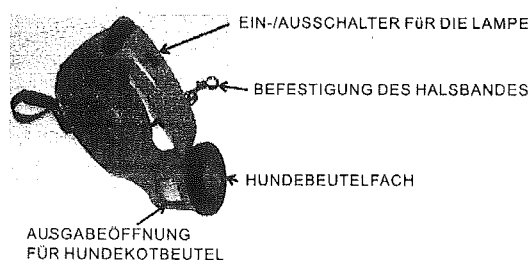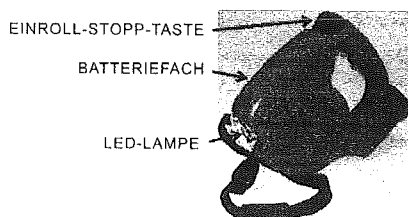

# DOG LEASH W/FLASHLIGHT & BAGS

---

## WARNING

- THE DOG LEASH IS DESIGNED FOR DOGS UP TO 110LBS DO NOT EXCEED MAX WEIGHT LIMIT.
- DO NOT ALLOW THE LEASH (WEBBING) TO COME IN CONTACT OR BECOME WRAPPED OR TANGLED AROUND FINGERS, HANDS OR ANY OTHER BODY PARTS TO AVOID BURNS OR CUTS.
- DO NOT GRASP OR HOLD THE DOG LEASH (WEBBING) AT ANY TIME.
- DO NOT USE THE DOG LEASH IF THE WEBBING BECOMES DAMAGED OR FRAYED.
- RETRACT THE DOG LEASH SLOWLY TO AVOID THE HOOK FROM SNAPPING BACK AND CAUSING INJURY TO THE FACE OR EYES.
- THE DOG LEASH IS NOT A TOY, PLEASE KEEP AWAY FROM CHILDREN.
- DO NOT USE THE DOG LEASH WITH DISOBEDIENT OR UNCONTROLLABLE DOGS.
- DO NOT USE THE DOG LEASH TO TIE DOGS TO ANY STATIONARY OBJECT. NEVER LEAVE YOUR DOG UNATTENDED.
- ALL BATTERIES MUST BE THE SAME TYPE AS MENTIONED.
- DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES.
- DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD, OR RECHARGEABLE BATTERIES.
- IF BATTERY CONTENTS ARE LEAKING, DISCONTINUE USE AND DISCARD.
- REMOVE EXHAUSTED BATTERIES.
- REMOVE BATTERIES IF NOT IN USE.

## BATTERY INSTALLATION:

- Unsnap the battery cover and insert 2 AA batteries matching the polarity and replace the battery cover.

## REPLACING TRASH BAG ROLLS:

- Unthread the trash bag compartment cap (counter clockwise).
- Remove the empty tube from the cap and replace with a full roll then thread the cap back on. Note that the compartment fits standard size trash bag rolls.
- The trash bag compartment cap has a turning knob in the center which allows you to turn the trash bag rolls inside the compartment to easily pull the next bag out through the opening.

## RETRACTING & LOCKING DOG LEASH:

- The leash extends and retracts automatically.
- To lock the leash, simply push the LEASH RETRACTOR & LOCK inward and then slide downward. This will prevent the leash from extending and retracting. To unlock simply slide the LEASH RETRACTOR & LOCK upward. **MAKE SURE TO RETRACT THE DOG LEASH SLOWLY TO AVOID INJURY.**

