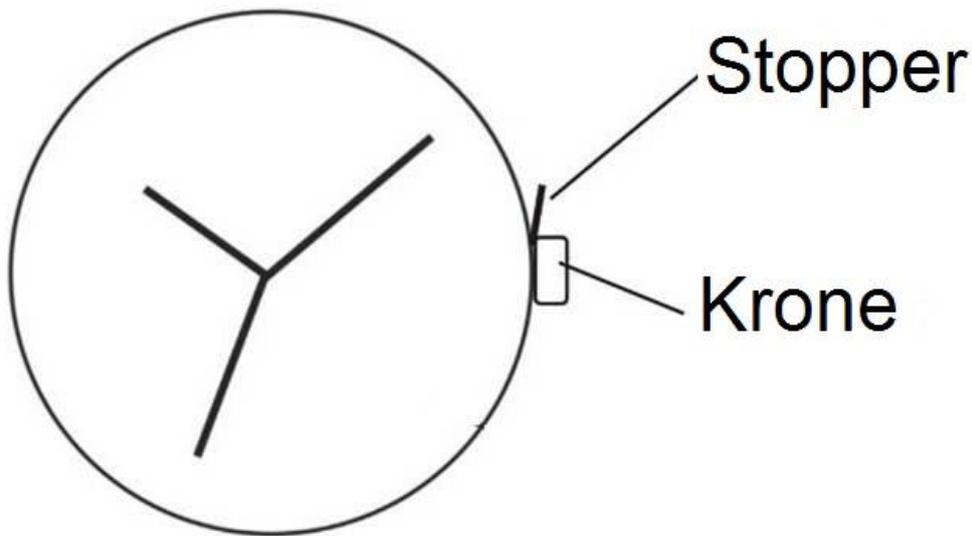


**Holz-Solaruhr**

Art. No.: 23 881

**BEDIENUNGSANLEITUNG****MITTEILUNG:**

Um Ihre Uhr in Gang zu setzen, ziehen Sie den Stopper zwischen dem Uhrengehäuse und der Krone heraus. Stellen Sie die gewünschte Zeit ein und schieben die Krone zurück.

**Zeiteinstellung:**

Ziehen Sie die Krone heraus und drehen sie, um die Zeit einzustellen. Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, schieben Sie die Krone zurück, um die Uhr zu starten.

**Aufladen der Uhr**

Wenn Sie die Uhr starten, oder wenn die Batterie nur noch schwach ist, so laden Sie sie genügend auf, indem Sie die Uhr viel Licht aussetzen.

**Vorsicht**

- Beim Laden darf sich die Uhr nicht zu nahe bei einer Wärmequelle befinden, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Beim Laden mit Sonnenlicht darf keine Überhitzung stattfinden, indem Sie die Uhr beispielsweise auf den Armaturenräger eines Autos legen.
- Achten Sie darauf, dass die Temperatur der Uhr beim Laden nicht 50°C übersteigt, um Schäden zu vermeiden.

## Richtlinien zur Ladedauer

(Die Lichtdurchlässigkeit des Zifferblattes beträgt 40 %.)

Der Richtwert für eine Lichtstärke von 1.000 Lux ist 70 cm Abstand zu einer 30 W-Leuchtstofflampe.

Zustand A: Erforderliche Zeit bis zum vollen Laden

Zustand B: Erforderliche Zeit für einen stabilen Betrieb

Zustand C: Erforderliche Zeit für eine Tagesladung

Lichtstärke (Lux)	Lichtquelle	Umgebung	Erforderliche Zeit (ungefährer Wert)		
			A	B	C
700	Leuchtstofflampe	Im Büro	-	45 Stunden	132 Minuten
3,000		30 W 20 cm	60 Stunden	4 Stunden	33 Minuten
10,000	Sonnenlicht	Bewölkt	20 Stunden	1,5 Stunden	11 Minuten
100,000		Blauer Himmel	5 Stunden	15 Minuten	2,5 Minuten

Die obige Tabelle enthält nur allgemeine Richtlinien. Wenn die Uhr vollständig geladen ist, so hat sie eine Betriebsdauer von etwa 2 Monaten.

## Vermeidung eines Entladens

- Achten Sie darauf, beim Tragen der Uhr nicht das Zifferblatt nicht zu verdecken.
- Wenn Sie die Uhr nicht tragen, so legen Sie sie möglichst lange an einen hellen Ort.

## Hinweise zur Stromversorgung

Diese Uhr ist mit einer wiederaufladbaren Batterie versehen, die ausschließlich zur Verwendung mit dieser Uhr vorgesehen ist. **Setzen Sie niemals eine herkömmliche Silberoxidbatterie in die Uhr ein, da sie explodieren, starke Wärme entwickeln oder Feuer fangen kann.** Die Uhr ist nicht für den Betrieb mit solchen Batterien vorgesehen.

## ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem

Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 10.12.2013