


FR

MONTRE SOLAIRE EN BOIS
Réf. 23 881

MODE D'EMPLOI

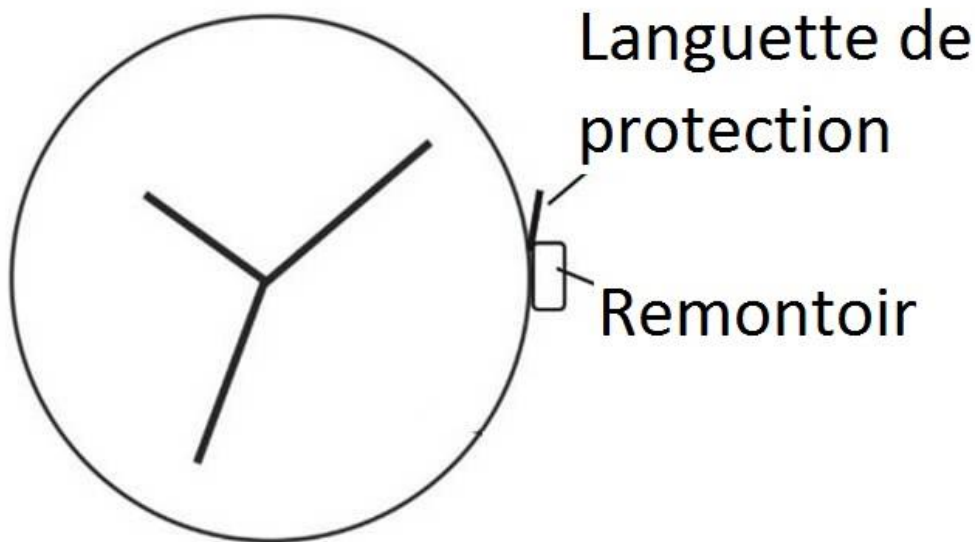

MODE D'EMPLOI:

Pour mettre votre montre en marche, enlever la languette de protection qui se situe entre le cadran et le remontoir.

Mettre votre montre à l'heure voulue et pousser le remontoir.

Mise à l'heure:

Tirer le remontoir et le tourner pour mettre l'heure désirée. Une fois l'heure mise repousser le remontoir pour que la montre fonctionne.

Chargement de la montre:

Quand vous mettez la montre en fonctionnement ou que la batterie est faible, recharger la suffisamment en l'exposant à une lumière forte.

Avertissement:

- Lors de la charge, ne pas placer la montre trop près d'une source de chaleur afin d'éviter une surchauffe.
- Lors de la charge solaire, ne pas placer la montre dans un endroit trop chaud tel que sur le tableau de bord d'une voiture.
- Assurez vous que la température de la montre n'excède pas 50°C pendant la charge afin d'éviter tout endommagement.

Direction pour le temps de chargement:

Transparence du cadran est de 40%

Référence de luminosité de 1.000 lux est 70 cm sous une ampoule de 30 W.

Condition A: Temps requis pour une charge complète

Condition B: Temps requis pour une opération stable

Condition C: Temps requis pour une journée de charge

Luminosité (lux)	Source de lumière	Environnement	Temps requis (approx.)		
			A	B	C
700	Lampe Fluorescente	Dans un bureau		45 heures	132 minutes
3,000	Lampe Fluorescente	30w 20 cm	60 heures	4 heures	33 minutes
10,000	Lumière du soleil	Nuageux	20 heures	1.5 heures	11 minutes
100,000	Lumière du soleil	Beau temps	5 heures	15 minutes	2.5 minutes

Le tableau ci-dessus provient de directions générales. Lorsque la montre est totalement chargée, elle continuera de fonctionner pendant environ 2 mois.

Pour éviter une perte d'énergie

- Faire attention de ne pas couvrir la montre lorsque vous la portez
- Quand vous ne l'utilisez pas, mettez-la dans un endroit lumineux le plus longtemps possible.

Notes sur la source d'énergie

Cette montre est fournie avec des piles rechargeables à usage exclusif pour cette montre. **Ne jamais insérer de piles classiques cela pourrait faire exploser la montre, générer une forte chaleur ou la faire brûler.** Cette montre n'est pas destinée à recevoir de telles piles.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas

être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise
sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 10.12.2013

