


HOUTEN SOLAR HORLOGE

Art.nr.: 23 881

GEBRUIKSAANWIJZING

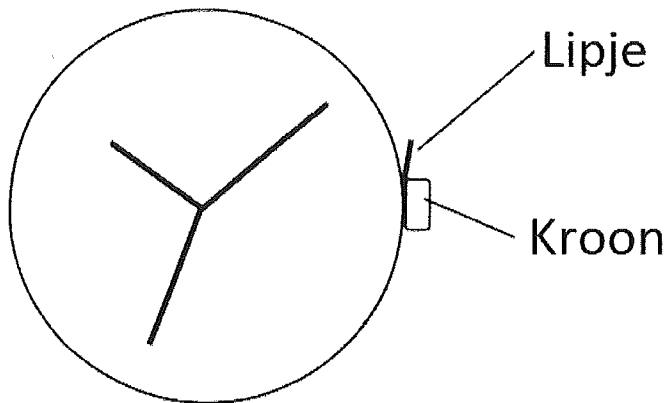

ATTENTIE:

Om uw horloge in werking te stellen verwijdert u het lipje dat tussen uw horloge en de kroon zit. Stel de gewenste tijd in en **druk de kroon terug**.

Tijd instellen:

Trek de kroon uit en draai eraan om de tijd in te stellen. Wanneer de tijd is ingesteld, drukt u de kroon terug om de tijd te starten.

Het horloge opladen

Wanneer u het horloge in gebruik stelt, of wanneer de resterende energie in de batterij laag is, laad het dan op door uw horloge bloot te stellen aan sterk licht.

Voorzichtig

- Plaats het horloge niet te dicht bij een warmtebron tijdens het opladen, om oververhitting te voorkomen.
- Wanneer u het oplaadt in zonlicht, zorg er dan voor dat het niet te heet wordt, zoals bijvoorbeeld op het dashboard van een auto.
- Zorg ervoor dat de temperatuur niet hoger wordt dan 50° C tijdens het

laden, om schade te voorkomen.

Richtlijnen voor laadtijd

(transparantie van de wijzerplaat is 40 %)

Ter referentie de lichtsterkte van 1000 Lux ligt op 70 cm afstand van een 30 W TL-buis.

Conditie A: Benodigde tijd voor volledig opladen

Conditie B: Benodigde tijd voor betrouwbare werking

Conditie C: Benodigde tijd voor opladen voor 1 dag

Lichtsterkte (lux)	Bron	Omgeving	Benodigde tijd (ongeveer)		
			A	B	C
700	TL-buis	Binnen kantoor	-	45 uur	132 minuten
3,000		30w 20cm	60 uur	4 uur	33 minuten
10,000	Zonlicht	Bewolkt	20 uur	1,5 uur	11 minuten
100,000		Zonnig weer	5 uur	15 minuten	2,5 minuut

De bovenstaande tabel geeft alleen algemene richtlijnen. Wanneer het horloge volledig is opgeladen, blijft het ongeveer 2 maanden werken.

Verlies van energie tegengaan


- Zorg dat u het horloge niet afdekt bij het dragen.
- Wanneer u het horloge niet gebruikt, laat het dan zo lang mogelijk in een goed verlichte ruimte.

Notities bij energievoorziening

Dit horloge is uitgerust met een oplaadbare batterij voor exclusief gebruik met dit horloge. **Plaats nooit een gewone zilveroxide batterij in uw horloge, omdat het dan kan exploderen, grote hitte kan ontwikkelen of in brand kan vliegen.** Het horloge is niet ontworpen voor gebruik met zulke batterijen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor

gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 10.12.2013