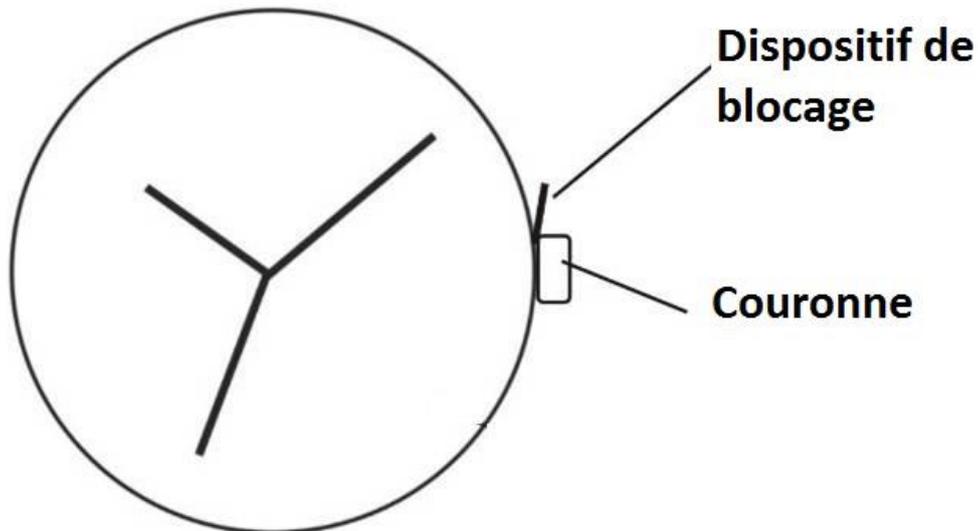


**MONTRE "ALLEMAGNE"**

Réf. 23890

**MODE D'EMPLOI****NOTE:**

Pour démarrer la montre, retirer le stoppeur situé entre la montre et la couronne. Régler l'heure correcte et **appuyer sur la couronne pour la ramener dans la position „A“**.

**Réglage de l'heure:**

Veillez tirer la couronne et la faire tourner pour régler l'heure. Lorsque l'heure souhaitée est réglée, enfoncez la couronne pour démarrer la montre.

**COLLECTE ET TRAITEMENT :**

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous

donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la  
facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la  
mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 03.12.2013