



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorderansicht)

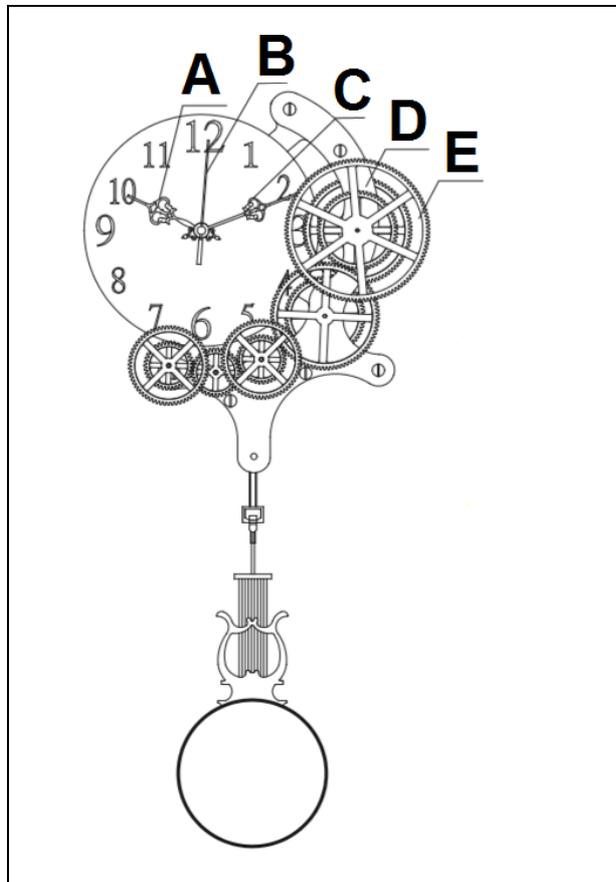

- A. Stundenzeiger
- B. Sekundenanzeiger
- C. Minutenzeiger
- D. Vorderhalter
- E. Dekorationsgetriebe

Rückansicht

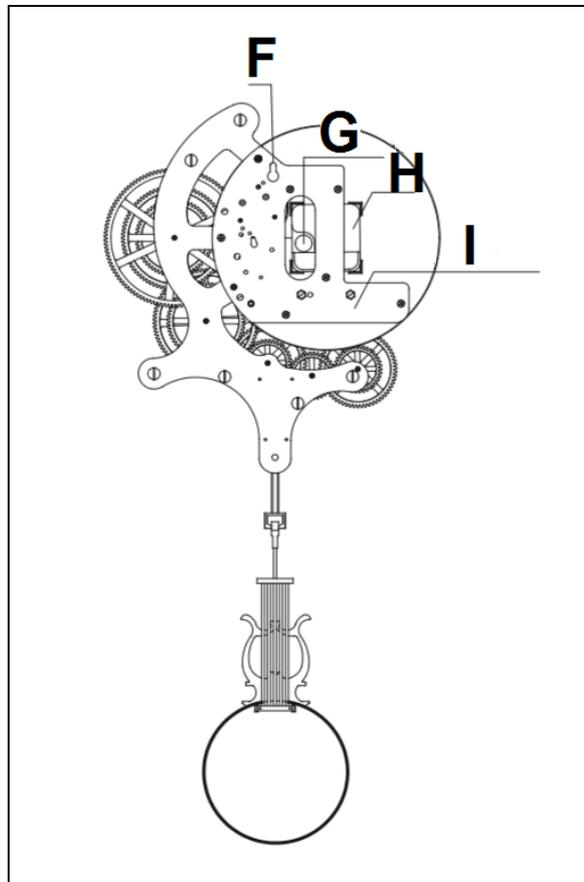

- F. Hakenloch
- G. Einstellungstaste
- H. Handgriff
- I. Batteriefach

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Ausser reichweite von Kindern aufbewahren.

II. BATTERIEN EINLEGEN

Batterie erforderlich: 2 x C oder LR14 Batterien nicht enthalten, 3V (je 1,5 V).

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 C oder LR14 Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach markiert.
2. Schließen Sie die Abdeckung entsprechend der markierten Pfeilspitze.

3. Hängen Sie das Pendel in das Loch auf der Rückseite der Uhr.



- Hängen Sie die Uhr an einer glatten Wand auf, sonst wird sie die falsche Zeit anzeigen und es gibt Auswirkungen auf andere Teile.

- Zerlegen Sie NIEMALS die Uhr.

Hinweis: Bitte wechseln Sie die Batterien alle 4 Monate.

III. ZEITEINSTELLUNG

Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, und stellen Sie die Zeit ein

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie die Uhr mit einem Staubwedel.
- **Verwenden Sie KEINE Scheuermittel.**

V. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Vermarktung durch **EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Deutschland**