


24000

PRODUKTBE SCHREIBUNG

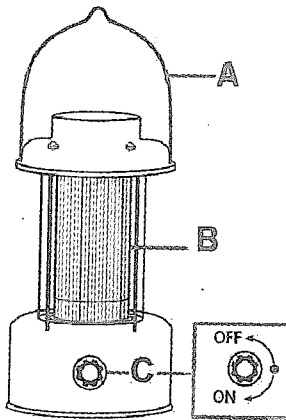

A Handgriff

B 12.LEDs


C Einstellbarer

ON = AN
OFF = AUS


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kein Öl nötig, funktioniert nur mit 12 LEDs
- Einstellbarer Schalter (siehe Abbildung oben) zur Einstellung (+ und -) der LED-Helligkeit
- Benötigt 4 AA-Batterien mit je 1,5 V (nicht enthalten)

BATTERIEN EINLEGEN

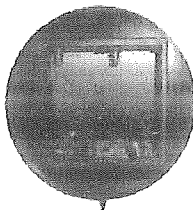

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite. Legen Sie 4 AA-Batterien ein und schließen Sie den Deckel wieder.



VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN


- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

PRODUCT DESCRIPTION

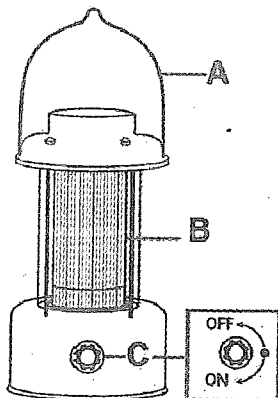


- A Handle
- B 12 led
- C Adjustable switch


PRODUCT FEATURES

- No need of oil, only operates with 12 LEDs
- Adjustable switch (see illustration above for its location) to adjust the LED light brightness (+ and -)
- Uses 4 AA or LR06 batteries, 1.5V each (not included)

BATTERY INSTALLATION

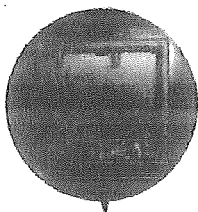

Open the battery compartment at the bottom. Insert 4AA or LR06 batteries, and replace the cover.



WARNING ON BATTERIES

- Never mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel hydride).
- Don't mix new and used batteries.
- Don't attempt to recharge non rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device (if possible) before charging them.
- Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
- Remove used batteries.
- Never short the power supply terminals.
- Always use the recommended or equivalent battery types.
- Always pay attention to battery polarity.

WARNING: You should not dispose of this device with your household waste. A selective collection system for this type of product is implemented by your local authorities. Please contact your local authorities to find out how and where collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment or on human health and must be recycled.




This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows a waste container crossed out with an X symbol. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after sales service, or a person qualified in this area in order to avoid any accidents

arising.



DESCRIPTION DU PRODUIT

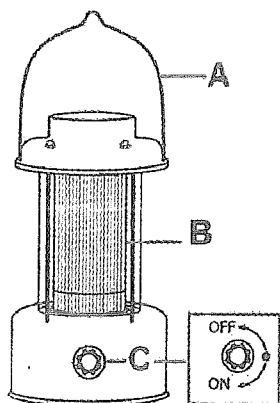


- A Poignée
- B 12 led
- C Bouton de réglage

ON = Marche
OFF = Arrêt


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pas besoin d'huile, fonctionne uniquement avec 12 LED ;
- Bouton (voir l'illustration ci-dessus pour l'emplacement) pour régler l'intensité (+ et -) des LED ;
- Fonctionne avec 4 piles AA ou LR06 de 1,5V chacune (non incluses).

INSTALLATION DES PILES

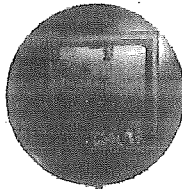

Ouvrez le compartiment des piles sur le dessous. Insérez 4 piles AA ou LR06 et repositionnez le couvercle.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :


- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

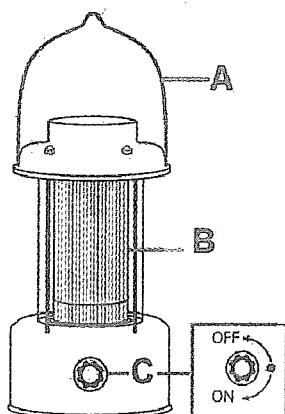

A Handvat

B 12 LED's


C Regelknop

ON = AAN
OFF = UIT


KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- Geen olie nodig, werkt uitsluitend met 12 LED's
- Knop om de lichtintensiteit van de LED's (+ en -) te regelen (zie de tekening hierboven)
- Werkt met 4 AA- of LR06-batterijen van 1,5V (niet inbegrepen)

DE BATTERIJEN PLAATSEN

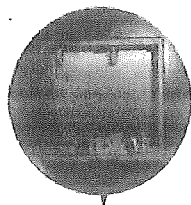

Open het batterijvakje onderaan. Steek de 4 AA- of LR06 batterijen op hun plaats en doe het deksel weer dicht.



WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN:

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzameelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.

Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

