


Numériseur de cassettes portatif

Référence 24059

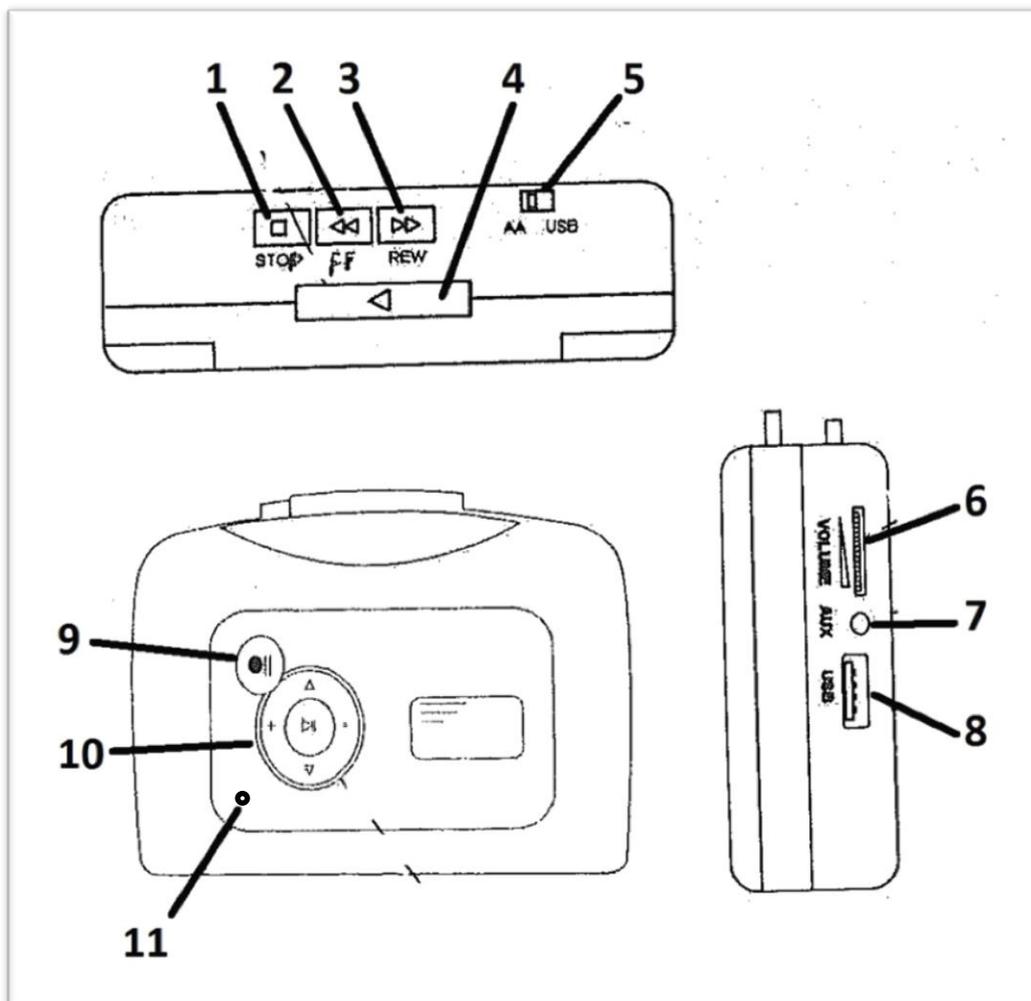

- | | |
|--|--|
| 1. STOP | arrêter la cassette |
| 2. FF | avancer |
| 3. REW | rembobiner |
| 4.  | jouer une cassette |
| 5. AA/USB | choisir l'alimentation électrique |
| | <i>AA = alimentation par piles USB = alimentation par câble USB</i> |
| 6. VOLUME | régler le volume |
| 7. AUX | bretelle de raccordement pour casque ou haut-parleur |
| 8. USB | bretelle de raccordement pour câble USB |
| 9. ● | enregistrement et pause |
| 10. | |
|  | +/- réglage du volume |
|  | ▲▼ avancer/rembobiner |
|  | ▶ jouer/pause |
| 11. DEL | |