


24254

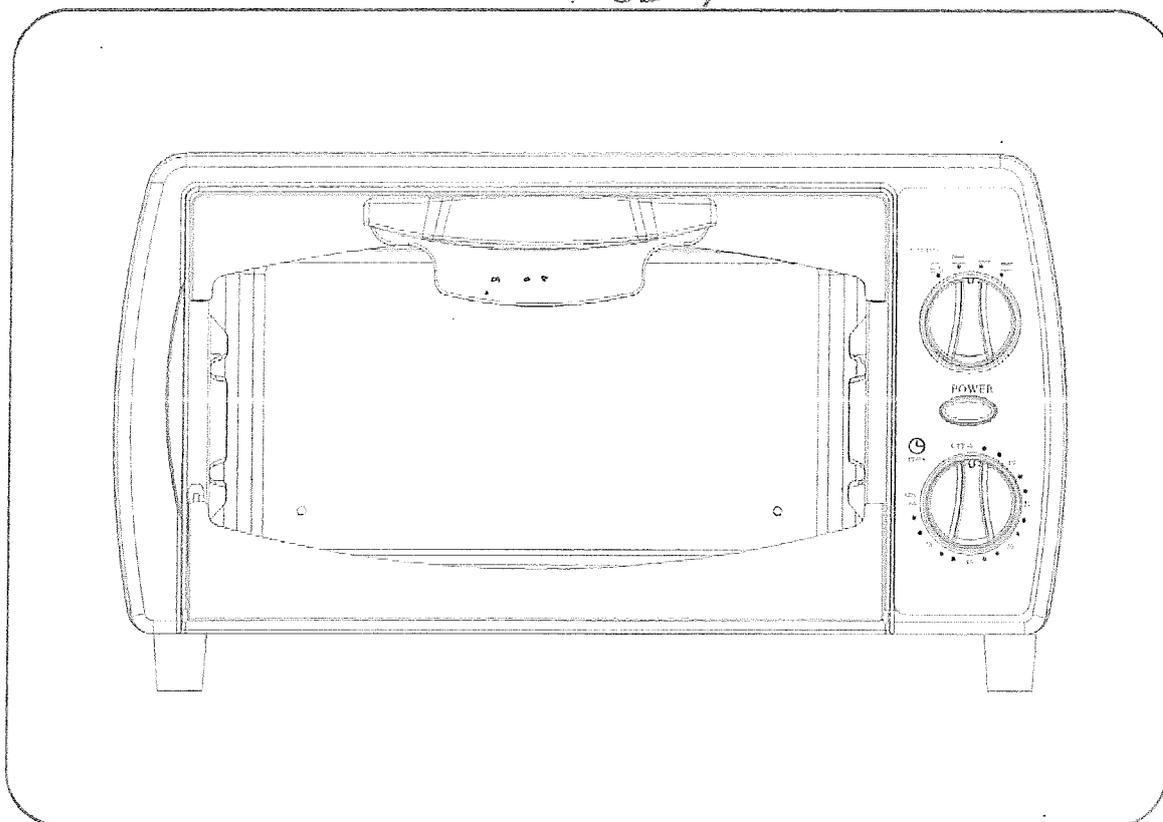

Gebrauchsanleitung

ab Seite 2

DE

Instruction manual

starting on page 13

GB

Mode d'emploi

à partir de la page 23

FR

Handleiding

vanaf pagina 33

NL

Inhalt

| | |
|---|----|
| Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung | 4 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 4 |
| Verletzungsgefahren | 4 |
| Für Ihre Gesundheit | 4 |
| Der richtige Standort | 5 |
| Der richtige Gebrauch | 5 |
| Gewährleistungsbestimmungen | 6 |
| Lieferumfang und Geräteübersicht | 7 |
| Vor dem ersten Gebrauch | 8 |
| Benutzung | 8 |
| Reinigung | 10 |
| Fehlerbehebung | 10 |
| Technische Daten | 11 |
| Entsorgung | 11 |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Infrarot-Ofen entschieden haben. Er eignet sich mit kompakten 9 Litern Garraum auch für kleine Küchen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Infrarot-Ofen und guten Appetit!

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Für Lebensmittel geeignet.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist zum Grillen und Backen von Lebensmitteln bestimmt.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nutzen Sie das Gerät nur zum angegebenen Zweck und wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.



Verletzungsgefahren

- Achtung: Erstickungs- und Verletzungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial und das Gerät von Kindern und Tieren fern. Das Gerät ist kein Spielzeug!
- Achtung: Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Berühren Sie ausschließlich die Griffe und die Regler, während das Gerät in Betrieb ist, oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Reinigen, transportieren und verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achtung: Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser! Wir empfehlen Topflappen oder Küchenhandschuhe zu benutzen, wenn Sie die Glastür öffnen und Speisen entnehmen oder einschieben möchten.
- Achtung: Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie zur Entnahme oder zum Einlegen des heißen Rosts oder Backblechs immer Topflappen oder Küchenhandschuhe.



Für Ihre Gesundheit

- Das Gerät kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie das Gehäuseinnere, den Rost und das Backblech gründlich vor dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel „Reinigung“) und heizen Sie das Gerät ca. 15 Minuten ohne Nahrungsmittel auf.

- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung und halten Sie es sauber, um Keimbildung zu vermeiden!
- Bereiten Sie nur Nahrungsmittel zu, die zum Backen, Grillen und zum Verzehr geeignet sind.



Der richtige Standort

- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum von ca. 10 cm zu allen Seiten und 30 cm Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen, wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nie in der Nähe einer Gasquelle.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufgestellt und verwendet werden.
- Um Stromschläge vorzubeugen, stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem das Gerät, das Netzkabel und der Stecker nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen kann. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.



Der richtige Gebrauch


- Achtung: Brandgefahr! Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind.
- Achtung: Brandgefahr! Achten Sie darauf, dass öl- und fettreiche Speisen nicht überhitzt werden, damit sie nicht Feuer fangen.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist. Lassen Sie es dann durch eine autorisierte Servicestelle überprüfen.

- Versuchen Sie niemals, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren, sondern suchen Sie den nächsten Kundendienst/Fachmann auf, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile vom Hersteller. Bei Benutzung von nicht durch den Hersteller autorisierten Zubehörteilen entfällt jeglicher Gewährleistungs- und Garantieanspruch.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Kunststoff, Papier oder Kerzen) auf oder in das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Speisen mit den Heizelementen in Berührung kommen. Sollten doch einmal Lebensmittel am Heizelement festbacken, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Festgebackenes entfernen. Verwenden Sie dazu keine scharfen oder spitzen Gegenstände wie Messer oder Gabeln.
- Nahrungsmittel nicht in Frischhaltefolie oder in Plastikbeuteln verpackt in das Gerät legen.
- Zu große Speisen, Metallfolienverpackungen oder Werkzeuge dürfen nicht in das Gerät gelegt werden, weil sie Feuer oder einen Elektroschlag verursachen können.
- Spritzen Sie niemals kaltes Wasser während oder direkt nach dem Gebrauch auf die Glastür des Geräts. Das Glas könnte zerspringen.
- Halten Sie die Glastür immer geschlossen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Glastür.
- Stellen Sie den Rost und das Backblech immer auf eine hitzebeständige Unterlage, wenn diese heiß sind.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht verwenden,
 - wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt,
 - vor einem Gewitter,
 - bevor Sie es reinigen.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie immer am Stecker und nie am Kabel.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker niemals mit feuchten Händen.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Geräteübersicht

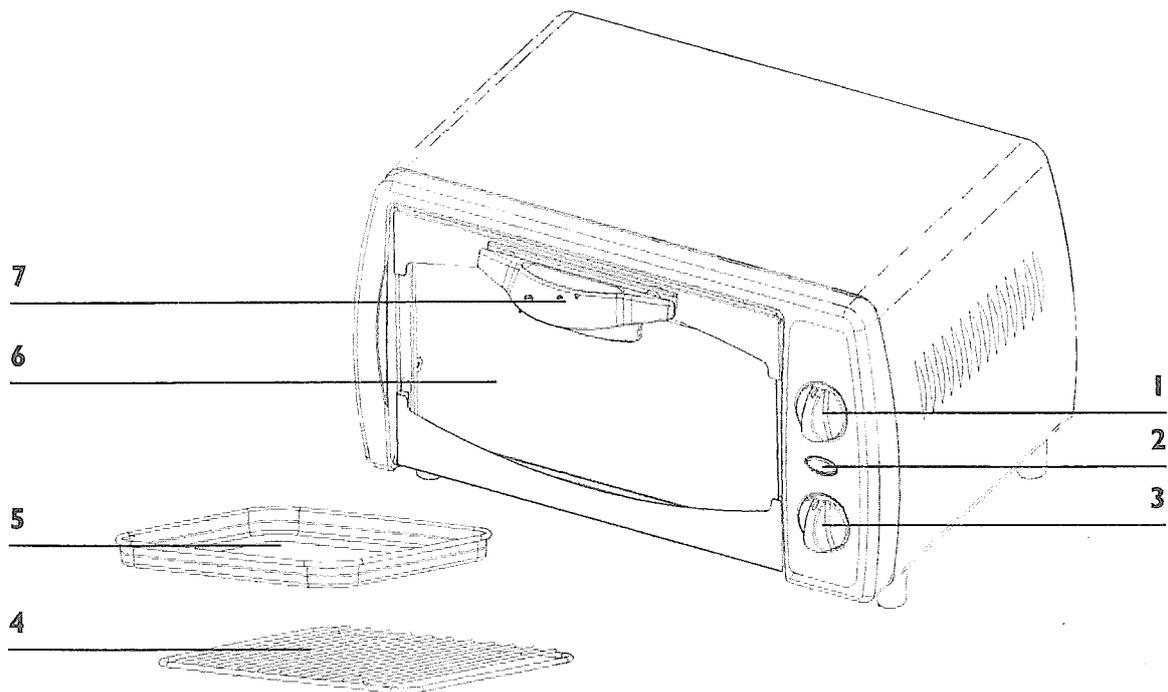

- 1 Betriebsschalter BACKEN
4 Einstellmöglichkeiten: OFF (Aus);
Oberhitze; Unterhitze; Ober-/Unterhitze
- 2 Kontrollleuchte POWER
- 3 Drehregler TIMER
(OFF-0 bis 60 Minuten)

- 4 Rost
- 5 Backblech
- 6 Glastür
- 7 Türgriff

Nicht abgebildet:
Obere- und untere Heizelemente (im Gerät)

Vor dem ersten Gebrauch



ACHTUNG!

- Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Berühren Sie ausschließlich die Griffe und die Regler, während das Gerät in Betrieb ist, oder unmittelbar nach dem Ausschalten.

1. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht (!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
2. Das Gerät kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie das Gehäuseinnere, den Rost und das Backblech gründlich vor dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel „Reinigung“).
3. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, hitzebeständige, ebene Fläche mit einem Freiraum von ca. 10 cm zu allen Seiten und 30 cm Freiraum nach oben in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen auf. Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät Kindern und Tieren nicht zugänglich ist.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete 220 – 240 V-Steckdose mit Schutzkontakten. Nun ist Ihr Infrarot-Ofen betriebsbereit.
5. Die erste Inbetriebnahme sollten Sie ohne Nahrungsmittel vornehmen, da es aufgrund eventueller Beschichtungsrückstände zu einer geringen Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen kann. Lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten in leerem Zustand mit Ober-/Unterhitze aufheizen (siehe Kapitel „Benutzung“). Sorgen Sie dabei für einen gut durchlüfteten Raum, z. B. über weit geöffnete Fenster!

Benutzung



ACHTUNG!

- Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Berühren Sie ausschließlich die Griffe und die Regler, während das Gerät in Betrieb ist, oder unmittelbar nach dem Ausschalten.
- Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser! Wir empfehlen Topflappen oder Küchenhandschuhe zu benutzen, wenn Sie die Glastür öffnen und Speisen entnehmen oder einschieben möchten.
- Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie zur Entnahme oder zum Einlegen des heißen Rosts oder Backblechs immer Topflappen oder Küchenhandschuhe.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während das Gerät in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass die Speisen, die Sie zubereiten möchten, nicht die Heizelemente des Gerätes berühren.



- Im Allgemeinen ist es nicht nötig, das Gerät vorzuheizen. Bei der Zubereitung von Speisen, die „auf den Punkt“ gegart werden sollen, ist ein Vorheizen dennoch empfehlenswert, um den Garzeitpunkt exakt bemessen zu können.
- Für die Zubereitung von tiefgekühlten Waren richten Sie sich bitte nach den Zeit- und Temperaturvorgaben des Herstellers.
- Legen Sie keine fett- oder ölhaltigen Lebensmittel direkt auf den Rost, damit das untere Heizelement nicht durch herabtropfendes Fett/Öl verschmutzt wird. Verwenden Sie das mitgelieferte Backblech!

1. Legen Sie Ihre Speisen auf den Rost oder das Backblech.
2. Öffnen Sie die Glastür und schieben Sie den Rost bzw. das Backblech in das Gerät. Schließen Sie die Glastür wieder.
3. Drehen Sie den Betriebsschalter BACKEN im Uhrzeigersinn auf Oberhitze, Unterhitze oder Ober-/Unterhitze.
4. Um den Backvorgang zu starten, stellen Sie mit dem Drehregler TIMER die gewünschte Zeit ein (maximal 60 Minuten). Die Kontrollleuchte POWER leuchtet auf.



Wenn Sie eine Zeit bis zu 10 Minuten einstellen wollen, drehen Sie den Drehregler TIMER zunächst großzügig über die 10 Minuten-Markierung hinaus und anschließend auf die gewünschte Zeit zurück.

5. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist (Drehregler TIMER wieder auf Position OFF-0), ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchte POWER erlischt.
6. Wenn Sie den Backvorgang vorzeitig abbrechen möchten, drehen Sie den Betriebsschalter BACKEN auf OFF. Das Gerät unterbricht automatisch die weitere Hitzezufuhr. Lassen Sie den Drehregler TIMER weiterlaufen, bis er die Position OFF-0 erreicht.
7. Öffnen Sie die Glastür und entnehmen Sie vorsichtig den Rost bzw. das Backblech. Benutzen Sie dazu immer Topflappen oder Küchenhandschuhe. Legen Sie den Rost bzw. das Backblech auf eine hitzebeständige Unterlage.
8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und reinigen Sie es anschließend (siehe Kapitel „Reinigung“). Lassen Sie keine Speisereste antrocknen!

Reinigung



ACHTUNG!

- Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteteile! Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung auskühlen.
 - Achtung: Lebensgefahr durch Stromschlag! Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser. Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel- und den Stecker niemals mit feuchten Händen.
 - Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
 - Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberfläche beschädigen. Benutzen Sie keine Metallgegenstände.
-
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Speisereste vom Rost und Backblech und spülen Sie die beiden Teile mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Sie können den Rost und das Backblech auch in der Spülmaschine reinigen.
 - Wenn Sie das Gerätegehäuse und die Heizelemente reinigen möchten, wischen Sie diese mit einem sauberen feuchten Tuch ab.
 - Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice.

Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!

| Problem | Mögliche Ursache/Lösung |
|--|---|
| Die Kontrollleuchte POWER leuchtet nicht. | <ul style="list-style-type: none">• Ist der Drehregler TIMER eingeschaltet?• Bei einer gewünschten Zeit von 10 Minuten oder darunter: Haben Sie den Drehregler TIMER zunächst über die 10 Minuten-Markierung gedreht, bevor Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben?• Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?• Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose.• Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses. |
| Die Kontrollleuchte POWER leuchtet, aber das Gerät funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none">• Befindet sich der Betriebsschalter BACKEN auf Position OFF (aus)? |
| Die Speisen werden nicht gar. | <ul style="list-style-type: none">• Verlängern Sie mit dem Drehregler TIMER die Backzeit.• Variieren Sie ggf. mit Ober- und Unterhitze. |

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------|
| Modellnummer: | CS0901A |
| Artikelnummer: | Z 04403 |
| Spannungsversorgung: | 230 V~ 50 Hz |
| Leistung: | 1000 W |
| Temperatur: | bis 230 °C |
| Volumen: | 9 Liter |
| Timer: | 0 – 60 Minuten |
| Schutzklasse: | I |



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

