

# Anleitung Art. 24455 3 Stufen Messerschärfer

## Wichtige Sicherheits-Warnhinweise

Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten immer ergriffen werden, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen zu minimieren:

1.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen, bevor Sie den Messerschärfer benutzen und bewahren Sie diese dann sorgfältig auf, um später nochmals nachlesen zu können.

2.

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kinder oder Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten genutzt werden. Bitte halten Sie den Messerschärfer außer Reichweite von Kindern.

3.

Versuchen Sie nicht ganz neue Messer zu schärfen.

4.

Nicht geeignet für Keramik-Klingen oder ganz empfindliche japanische Stahlklingen.

5.


Ziehen Sie das Messer nicht mit Gewalt durch das Gerät.

## Nutzungsanleitung

1.

Stellen Sie den Messerschärfer auf den Tisch und halten Sie diesen während des Schärfvorganges am hierfür vorgesehenen Griff fest. Ziehen Sie das Messer mehrmals (z.B. 3x) durch jede Station.

Die Stationen haben die folgenden Funktionen:

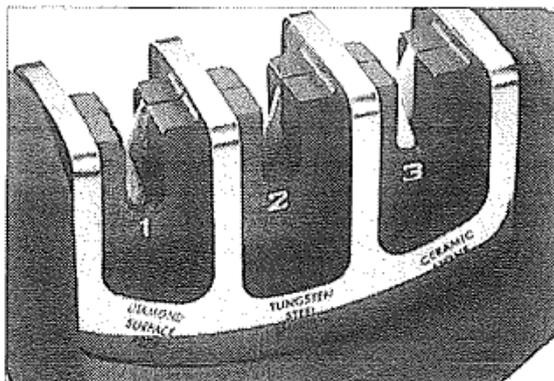

Station 1:

Diamant Surface

(Preparation/Vorbereitung)

Dient dazu, beschädigte Klingenkanten zu reparieren, begradigt die Klinge vor dem eigentlichen Schärfen.

Station 2:

Tungsten Steel

(Sharpen/Schärfen)

Schärft die Klinge und stellt die Schneidkanten in V-Form wieder her.

Station 3:

Ceramic stone

(Fine Tune/Feinschliff)

Poliert die Klinge und gleicht nochmals eventuelle, auch durch den Schärfvorgang, entstandene Unebenheiten aus.

## **2.**

So schärfen Sie ein Messer

a.

Schärfen Sie nur saubere, trockene Klinsen. Legen Sie die Klinge mit dem breiten Klinsenende nahe des Messergriffs in die Station 1 ein und ziehen Sie das Messer dann sanft in Ihre Richtung. Achtung: keine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung mit den Klinsen vornehmen, immer nur in eine Richtung ziehen.

b.

Wir empfehlen, diesen Vorgang mindestens 3x pro Station zu wiederholen. Je nach Klinsen Zustand.

c.

Spülen Sie das Messer sorgfältig ab, nachdem Sie die Klinge geschärft haben.

