


**LED-Kirschblütenbaum**  
**Kat.-Nr.: 24461**

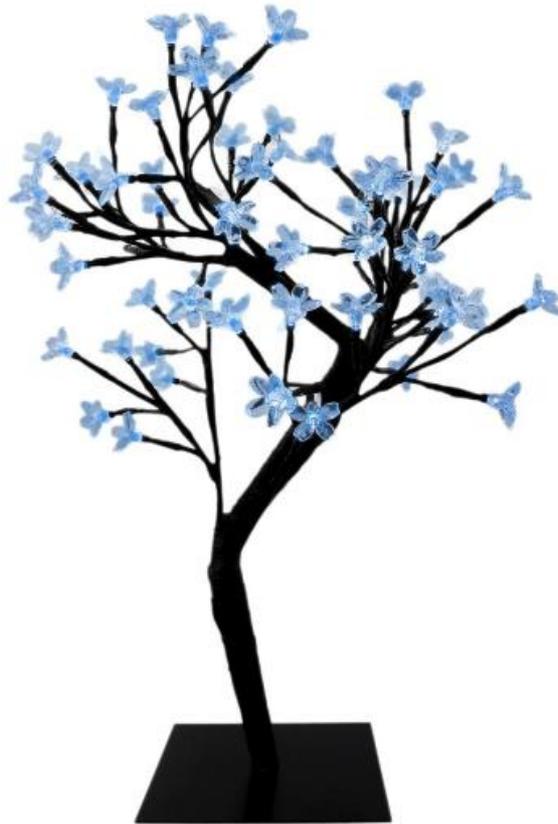

**SICHERHEIT:**

- Entfernen Sie die Verpackung.
- Vermeiden Sie Nässe und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Baum nicht benutzen.
- Benutzen Sie den Baum nicht, wenn die Isolierung beschädigt ist.
- Decken Sie die LEDs nicht ab.
- Ersetzen Sie die LEDs nicht durch andere.
- Schrauben Sie keine Glühlampen heraus oder hinein, wenn der Baum ans Netz angeschlossen ist.
- Schließen Sie den Baum nicht an eine Verlängerungsschnur an.
- Halten Sie den Baum von Wärmequellen fern.
- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte 24 V-Netzteil. Nicht direkt ans Stromnetz anschließen!
- Wenn Isolierung, Kabel oder LEDs beschädigt sind, so muss das Produkt entsorgt werden.
- **NUR IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN VERWENDEN!**
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nur zur dekorativen Verwendung. VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN HALTEN. **ERSTICKUNGSGEFAHR! KANN KLEINTEILE ENTHALTEN.**

**Netzteil:** Dieses Produkt wird mit einem Wechselstromnetzteil (24 V, 2,4 VA) geliefert und darf ausschließlich mit diesem oder einem vergleichbaren Netzteil betrieben werden.

**TECHNISCHE DATEN:**

Netzteil: Klasse II

Netzteil – Eingang: 230 V ~, 50 Hz

Netzteil – Ausgang: 24 V ~, 2,4 VA

Nennspannung der Lichterkette: 24 V ~

Nennleistung der gesamten Kette: 2,4 W (64 LEDs)

Bemessungsspannung und Wattzahl der LED: 3 V / 0,03 W

LED-Baum: Klasse III

Länge des Netzkabels: etwa 3 Meter

Größe: 45 cm Höhe

**ACHTUNG: DIESES PRODUKT DARF NUR IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN VERWENDET WERDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS NETZTEIL IN EINE STECKDOSE IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM UND NICHT IM FREIEN ODER IN EINER FEUCHTEN UMGEBUNG GESTECKT WIRD.**

**BEDIENUNG:**

- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und achten Sie darauf, keine Drähte zu durchtrennen.
- Schließen Sie das Lichterkettenkabel an das Netzteil an, indem Sie den Kontaktstift vorsichtig in das Netzteil stecken.
- Biegen Sie die Zweige sanft in die gewünschte Position.
- Schließen Sie das Netzteil ans Stromnetz an. Die Lampen gehen an.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose, um die Lampen auszuschalten.

**ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 30.05.2014