


Cerisier LED
Cat. No.: 24461

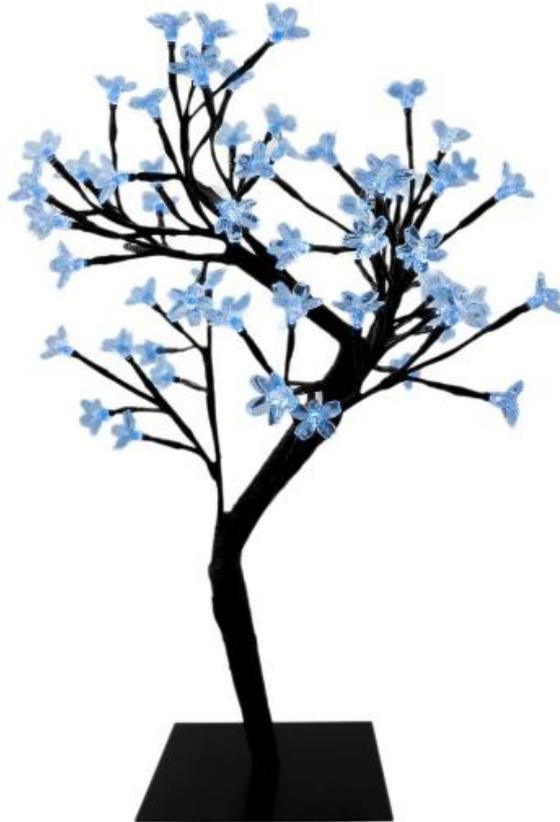

SÉCURITÉ:

- Enlever l'emballage
- Éviter les environnements mouillés ou humides
- Débrancher pendant les périodes hors d'utilisation
- Ne pas utiliser, si l'isolation est endommagée
- Ne pas couvrir les LED
- Ne pas remplacer les LED
- Ne pas éloigner ni insérer les ampoules, quand le produit est branché
- Ne pas brancher à une rallonge
- Garder loin de la chaleur
- Utiliser seulement l'adaptateur 24V AC fourni. Ne pas brancher directement dans une prise murale.
- Jeter ce produit, si isolation, câblage ou LED sont endommagés
- **SEULEMENT POUR L'UTILISATION A L'INTERIEUR**
- Ce produit n'est pas de jouet. Lumière décorative seulement. **GARDER HORS DE PORTEE DES PETITS ENFANTS ET ANIMAUX. RISQUE D'ETOUFFEMENT! PEUT CONTENIR DES PIECES PETITES.**

TRANSFORMATEURS: Ce produit est fourni avec un transformateur 24V AC 2.4VA, et l'utilisation se limite à celui-ci ou à un transformateur approuvé similaire.

SPECIFICATION:

Transformateur: Classe II
Transformateur I/P: 230V AC 50Hz
Transformateur O/P: 24V AC 2.4VA
Tension des lumières: 24V AC
Tension de la chaîne complète: 2.4W (64LED)
Tension et puissance des LED: 3V / 0.03W
Arbre LED: Classe III
Longueur du câble: environ 3 mètres
Dimensions: Hauteur 45cm

IMPORTANT: CE PRODUIT CONVIENT SEULEMENT A L'UTILISATION INTERIEURE. S'ASSURER QUE LE TRANSFORMATEUR EST BRANCHÉ A L'INTERIEUR ET PAS A L'EXTERIEUR NI DANS UN ETAT HUMIDE.

OPERATION:

- Enlever soigneusement de l'emballage, afin d'éviter de couper les câbles
- Attacher le câble des lumières au transformateur en insérant complètement l'épingle dans le transformateur
- Modeler soigneusement les branches comme vous le souhaitez.
- Brancher le transformateur. Les lumières s'allument.
- Débrancher le transformateur pour éteindre les lumières.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 30.05.2014