

**Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht durch Kinder erfolgen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.**

**Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Nutzung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.**

#### **A. GESUNDHEITLICHE WARNHINWEISE**



**Bitte befragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn einer der folgenden Fälle auf Sie zutrifft:**

- Schwangerschaft
- Herzerkrankungen, insbesondere wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen
- Diabetes
- Tuberkulose
- gutartige oder bösartige Tumore
- Bedenken bezüglich Ihres Gesundheitszustands

**Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes an Körperteilen, die unter einer der folgenden Erkrankungen leiden:**

- Blutungen
- Verletzungen
- Schwellungen
- Hautausschläge
- Verbrennungen
- Krampfadern
- offene Wunden
- Zonen, die eine schlechte Durchblutung aufweisen
- blaue Flecken
- Hautabschürfungen, Kratzwunden
- Venenentzündung

- **Thrombose**
- **Körperteile, die von einer Lähmung oder einer Anästhesie betroffen sind, unerklärlicher Schmerz in dem von der Massage betroffenen Bereich innerhalb von 72 Stunden nach einer Muskel- oder Gelenkverletzung**

## **B. SICHERHEITSHINWEISE**

**BITTE LESEN SIE DIE NACHSTEHENDEN SICHERHEITSHINWEISE VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.**

### **1. GEFAHREN**

**Zur Verringerung der Gefahr eines tödlichen Stromschlags:**

- 1) Ziehen Sie immer sofort den Gerätestecker aus der Steckdose, nachdem Sie die Anwendung beendet haben und bevor Sie das Gerät wegräumen oder reinigen.
- 2) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** während des Badens oder während Sie schlafen.
- 3) **VERSUCHEN SIE NICHT**, das Gerät herauszuholen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
- 4) **TAUCHEN SIE** das Gerät **NICHT** ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- 5) **STELLEN SIE** das Gerät **NICHT** an eine Stelle, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte, und bewahren Sie es nicht an einer solchen Stelle auf.
- 6) **STELLEN SIE SICH NICHT** auf das Gerät.

### **2. WARNUNG**

**Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes, eines tödlichen Stromschlags, von Verbrennungen oder Verletzungen:**


- 1) Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie es wegräumen oder bevor Sie Zubehörteile entfernen oder das Gerät reinigen.
- 2) Gehen Sie vorsichtig mit heißen Oberflächen um, denn sie können schwere Verbrennungen verursachen.
- 3) Das Gerät hat eine Fläche, die heiß werden kann. Wärmeunempfindliche Personen sollten daher vorsichtig beim Umgang mit dem Gerät sein.
- 4) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** an unempfindlichen Stellen der Haut oder an Stellen, die eine schlechte Durchblutung aufweisen.
- 5) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT**, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde.
- 6) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** im Freien. Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt.
- 7) Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen, von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- 8) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** unter einer Decke oder unter einem Kopfkissen. Die extreme Hitze kann zu einem Brand, einem tödlichen Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
- 9) **TRAGEN SIE** das Gerät **NICHT** am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
- 10) Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Anwendungen.
- 11) **VERWENDEN SIE KEINE** Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

- 12) **FÜHREN SIE KEINEN** Gegenstand in die Geräteöffnungen **EIN** bzw. lassen Sie ihn nicht in diese eindringen.
- 13) **VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** an einem Ort, an dem Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an dem Sauerstoff verabreicht wird.
- 14) Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Gerätestecker, nachdem Sie alle Bedienelemente ausgeschaltet haben.
- 15) **ACHTUNG: VERWENDEN SIE** das Gerät **NICHT** länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung.

**Wenn Sie Beschwerden empfinden, schalten Sie das vibrierende Fußmassagegerät aus. Für die nächste Benutzung wird eine Sitzung bis zu einer maximalen Dauer von 10 Minuten empfohlen.**

- 16) Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie Beschädigungen am Gerät, Stromkabel oder Stecker feststellen oder wenn es nicht normal funktioniert, heruntergefallen ist oder anderweitig eine Störung aufweist. Bringen Sie das komplette Gerät zu einem zugelassenen Elektriker und lassen Sie es kontrollieren und/oder reparieren. Fragen Sie immer nach Originalteilen. Es ist ein gleichwertiges Kabel zu verwenden.

### C. GERÄTEBESCHREIBUNG

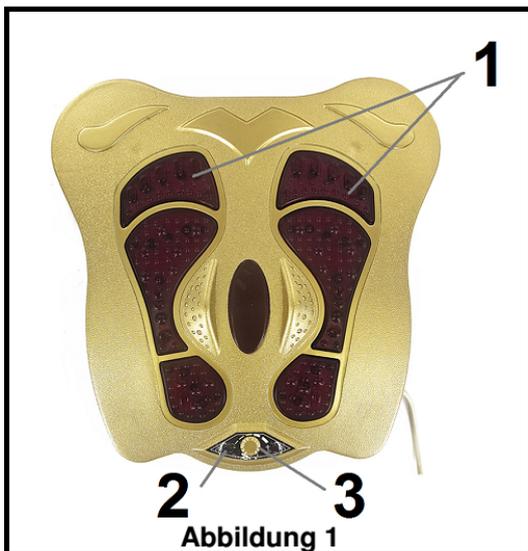


1. Infrarot-Wärmeabstrahlungsbereich
2. Kontrolllampe
3. AN / AUS-Taste. – Taste zur Regulierung der Vibrationsstärke

### D. FUNKTIONEN

- Dieses innovative Fußmassagegerät ermöglicht 3 Maßnahmen zum Wohlbefinden:
  1. Vibrationsmassage zum Entspannen,
  2. Infrarot-Wärme zur Beruhigung
  3. Reflextherapie, um den Stoffwechsel anzuregen.
- Einstellbare Geschwindigkeit der Vibrationsmassage

### E. ANWENDUNG

1. Stellen Sie das Gerät auf einen festen Boden und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
2. **Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder ein Sofa und stellen Sie beide Füße bequem auf das Massagegerät.**  
HINWEIS: STELLEN SIE SICH NICHT auf das Massagegerät.
3. **Um das Massagegerät einzuschalten, drehen Sie den Knopf (3) im Uhrzeigersinn: die Kontrolllampe (2) und die LEDs leuchten (1) und die Vibrationen starten.**
4. **Drehen Sie dann den Regler, bis die gewünschte Stärke der Vibration erreicht ist. Um die Stärke zu verringern, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn.**

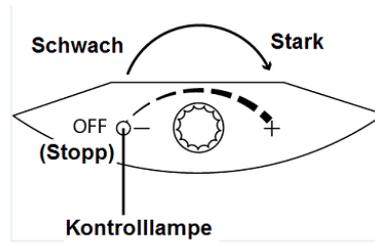

**OFF = AUS**

**Abbildung 2**

**Hinweis: Das Fußmassagegerät hat mehrere Vibrationsstufen: niedrig bis hoch. Die Stärke wird durch Drehen des Knopfes eingestellt, bis die gewünschte Vibrationsstärke erreicht wird.**

5. **Nach einigen Minuten der Verwendung des Fußmassagegeräts fühlen Sie Wärme, die andauert, bis Sie das Gerät stoppen.**
6. **Um das Fußmassagegerät zu stoppen, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Stillstand des Geräts. Ein hörbares Klick-Geräusch zeigt den Stillstand des Fußmassagegeräts an.**

## **F. TECHNISCHE DATEN**

230VAC, 50Hz, 20W

## **G. PFLEGE**

- Reinigen Sie das Fußmassagegerät mit einem trockenen Tuch oder mit einem Handtuch ohne Wasser. Die Teile, die in direkten Kontakt mit der Haut kommen, können mit Alkohol desinfiziert werden.
- Verwenden Sie kein Benzin oder andere Lösungsmittel zum Reinigen.
- Bewahren Sie das Vibrations- Fußmassagegerät bei niedrigen Temperaturen, trocken und an einem gut belüfteten Ort auf.

## **H. PROBLEMBEHANDLUNG**

<b>PROBLEM</b>	<b>LÖSUNG</b>
Der Infrarot-Fußwärmeabgabebereich leuchtet nicht auf, wenn Sie AN / AUS drücken.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät an die Stromzufuhr angeschlossen ist.</li> <li>2. Schalten Sie die Stromversorgung aus und dann erneut ein und überprüfen Sie, ob es nun normal funktioniert.</li> <li>3. Prüfen Sie, ob der Netzstecker Kontakt mit der Steckdose hat.</li> </ol>

**ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt.**

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.



Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Ist das Stromkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder einen seiner Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.