

10 kabellose LED-Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel und Infrarot Fernbedienung

Hinweis

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Bei Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird. Der Artikel ist für den Privatgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung entwickelt worden. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jedwede andere Verwendung gilt als nicht zulässig. Im Zuge von Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Vorwort

Endlich kabellose Weihnachten mit unseren formschönen kabellosen LED Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel!

Jedes Jahr stellen wir uns die gleiche spannende Frage: Wie schmücken wir unseren Weihnachtsbaum? Echte Kerzen sind zwar am schönsten, leider sind sie unpraktisch und gefährlich. Lichterketten sind dagegen einfach und sicher, dafür sieht das Kabel das man um den Baum herum schlingen muss nicht gerade ansehnlich aus, vorausgesetzt die Lichterkette aus dem Vorjahr lässt sich überhaupt entwirren. Dank der modernen LED Lichttechnik gibt es nun endlich diese schönen und überaus praktischen kabellosen LED Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel, die alle Vorzüge in sich vereinen: Sie haben kein Kabel weshalb sie sich ganz nach Herzenswunsch auf dem ganzen Weihnachtsbaum mit Hilfe der Clips verteilen lassen. Die kabellosen LED Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel sind sicher, da sie nicht heiß werden. Darüber hinaus ist die LED Technik extrem energiesparend. Die Brenndauer der kabellosen LED Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel beträgt ca. 100 bis zu 120 Stunden!

Die Gebrauchsanweisung

Batteriewechsel der Kerze

Schrauben Sie den Boden der Kerze vorsichtig auf. Jetzt können Sie die Batterien einsetzen oder wechseln (1,5V AA Batterien). Unsere Empfehlung: Verwenden Sie Alkaline Batterien oder wiederaufladbare Akkubatterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien immer auf die richtige Polarität plus/minus. Schrauben Sie anschließend die Kerze wieder vorsichtig zusammen.


Batteriewechsel Fernbedienung

Durch leichtes drücken und schieben des Batteriefachdeckels in Pfeilrichtung öffnet sich das Batteriefach. Nun können Sie den Batteriefachdeckel komplett entfernen. Legen Sie die korrekten Batterien (1,5V AAA Batterien) mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. Das Batteriefach kann nun wieder geschlossen werden. Zur Kontrolle drücken Sie kurz auf die Taste A und prüfen, ob das rote Signallicht leuchtet. Sollte das Signallicht nicht leuchten, nochmals den richtigen Einsatz der Batterien prüfen.

Die Funktion der Fernbedienung und die Inbetriebnahme der Kerzen

Taste A-Drücken Sie 1 x Taste A auf der Fernbedienung leuchten die Kerzen gleichbleibend in einem schönen kalt-weiß. Möchten Sie, dass Ihre Kerzen in den kalt-weißen Flickermodus wechseln, drücken Sie 2x kurz hintereinander die Taste A auf der Fernbedienung.

Taste B-Drücken Sie 1 x Taste B auf der Fernbedienung leuchten die Kerzen gleichbleibend in einem schönen warm-weiß. Möchten Sie, dass Ihre Kerzen in den warm-weißen Flickermodus wechseln, drücken Sie 2x kurz hintereinander die Taste B auf der Fernbedienung.
Durch das Flickern/Flackern entsteht der Eindruck, als handele es sich um ein reales Kerzenlicht.

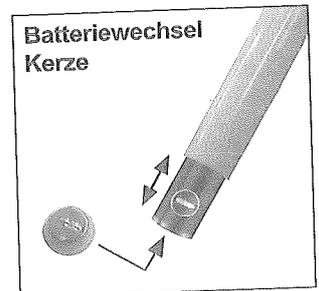

Taste C- Drücken Sie 1x Taste C gehen die Kerzen in den automatischen Farbwechsel über. Die Kerzen leuchten abwechselnd in den Farben Rot, Grün und Blau. Während des Farbwechsels zwischen den genannten Hauptfarben können auch andere Farbeffekte (z.B. Lila, Orange etc.) auftreten. Dieser Effekt ist gewünscht und keine Fehlfunktion!

AUS- Drücken Sie 1x Taste AUS werden die Kerzen ausgeschaltet.

Sollten sich die einzelnen Kerzen beim ersten Mal dennoch nicht direkt ein-, um oder ausschalten, überprüfen Sie bitte noch einmal die Ausrichtung der Kerzen und vergewissern Sie sich, dass zwischen der Fernbedienung und der Kerze „Sichtkontakt“ besteht.

Gegebenenfalls richten Sie die Kerzen neu aus oder wählen Sie einen anderen Standort, von dem aus Sie die Kerzen mit der Fernbedienung ansteuern können. Versuchen Sie es anschließend erneut. Beachten Sie, dass die Reichweite der Fernbedienung je nach Gegebenheit des Raumes ca. 5-7 Meter beträgt. Drücken Sie nun die gewünschte Taste auf der Fernbedienung und halten diese kurz gedrückt (ca. 1 Sekunde).

Hinweis:

Entscheiden Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt für einen weiteren Zukauf unserer kabellosen LED Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel aus dem selben Produktionsjahr (ab 2014), so können alle Kerzen zukünftig mit nur einer Fernbedienung bedient werden.

Verwendung des Zubehörs:

Mit dem umfangreichen Zubehör bestehend aus:

- 1) 10 Clips,
- 2) 7 Saugnäpfen
- 3) 7 Halterungen für die Verbindung zwischen Saugnapf und Kerze zur Verwendung an Fenstern oder Spiegeln
- 4) 7 kleinen Adapterstücken (Pins) für die Verwendung der Kerzen mit dem Saugnapf auf Tischen, Regalen oder auf anderen glatten Oberflächen und
- 5) 4 Dornen für die Bestückung Ihres Adventskranzes oder Tannengestecks mit unseren kabellosen LED Weihnachtskerzen mit optionalem Farbwechsel

bleiben kaum Wünsche offen!



- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel. Er ist vorrangig für die Bestückung von Nadelbaumzweigen bestimmt.
- Er ist kein Spielzeug!
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihm keinen starken Stößen aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Stauben Sie den Artikel mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.
- Bewahren Sie den Artikel in der Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen 10°C und 40°C außer Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren.
- Nach Beschädigung sollte der Artikel nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten der Kerzen ausschließlich die original Fernbedienung.
-  **WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH KLEINTEILE!**



Generelle Warnhinweise zu Batterien

- Die mitgelieferten Batterien können nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Kindern ist das Wechseln der Batterien ohne Aufsicht nicht gestattet.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen und keiner großen Hitze aussetzen.
- Kerzen und Fernbedienung für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Batterien dürfen nicht verschluckt werden! Entfernen Sie die Batterien aus Kerzen und Fernbedienung, wenn sie verbraucht sind oder längere Zeit nicht benutzt werden (Auslaufgefahr).
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese bitte mit Hilfe eines Tuchs aus dem Batteriefach und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit der Batteriesäure haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte die Haut mit der Batteriesäure in Kontakt kommen, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.



Ausschluss der Gewährleistung

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei allen Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu



Batterien und Akkus dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur ordnungsgemäßen Entsorgung gebrauchter Batterien verpflichtet. (§ 12 BattV) Sie können die Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle, in öffentlichen oder kommunalen Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Der Artikel gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Inhalt

- 10 LED Dekorationskerzen mit optionalem Farbwechsel
- 10 Befestigungsclips
- 7 Vakuumsaugnapfe
- 7 Halterungen für die Saugnapfe
- 7 Adapter (Pins)
- 4 Dornen
- 10 x 1,5 V AA Batterien
- eine Gebrauchsanweisung
- 1 Infrarot Fernbedienung inklusive 2 AAA Batterien

Made in China!