


Clip LED super brillant (Jeu de 2)
Réf. art. : 24 477
Manuel


Spécification :

Lampe : LED blanche
Matériau : TPE+POM
Batterie : 3 x AG3 (LR41) incl.
Taille : D16 x H24MM

Instructions :

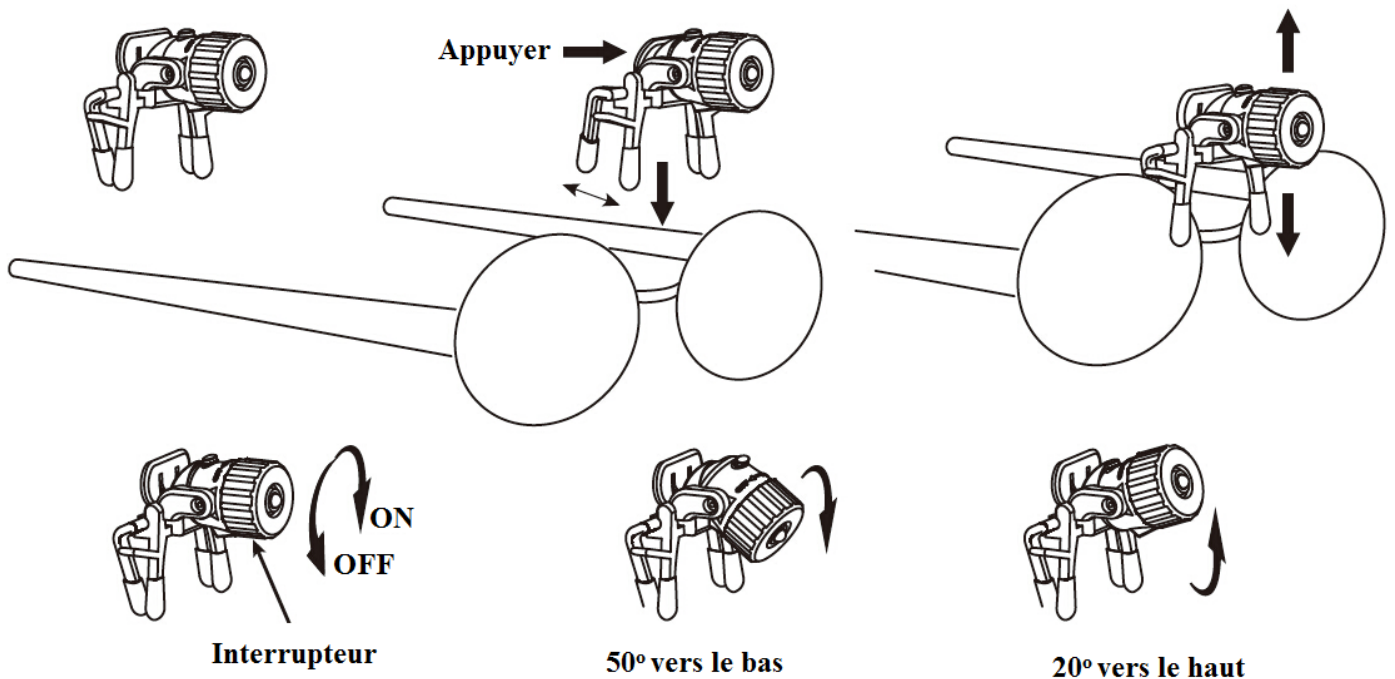

Changement de batteries :

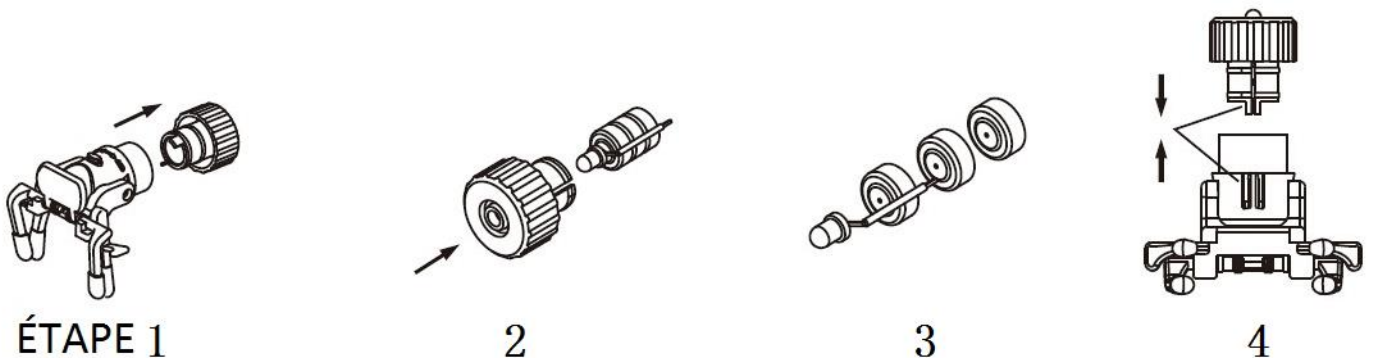

1. Sortez l'interrupteur LED en tirant.
2. Poussez doucement l'ampoule LED.
3. Retirez l'aiguille puis toutes les batteries usagées.
4. Remplacez-les par des batteries neuves selon la polarité correcte et remontez en position.

ATTENTION !!Le retour est exclu si le produit a été utilise ou a des defaults à cause d'un usage anormal.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 13.08.2015