


## Regenschirm mit separatem Gehstock

Art. Nr.: 24618

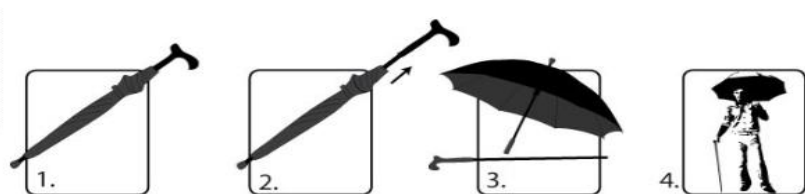

Schwarze Hülse

Knopf 1

Knopf 2



Silberne  
Überwurfmutter

### Anleitung

- ✧ Öffnen Sie den Schirm, indem Sie die schwarze Hülse ganz nach oben schieben.
- ✧ Klappen Sie den Schirm zusammen, indem Sie die Hülse in ihre Ausgangsposition zurückziehen.
- ✧ Ziehen Sie den Stock heraus, indem Sie Knopf 1 drücken und ziehen, wenn sich der Schirm in der offenen Position befindet.
- ✧ Lösen Sie die silberne Überwurfmutter. Stellen Sie die für Sie geeignete Stabhöhe durch Drücken und Ziehen des Knopfes 2 ein.
- ✧ Sichern Sie den Stab, indem Sie die silberne Überwurfmutter wieder festziehen.

### Wartung

Lassen Sie den Schirm trocknen, wenn er nass ist. Schmutz wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab.

**WARNHINWEIS:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fern halten!

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland

**EURO**  
*tops*

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)

in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)

in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 01.06.2014

## Umbrella with Detachable Walking Stick

Cat. No.: 24618

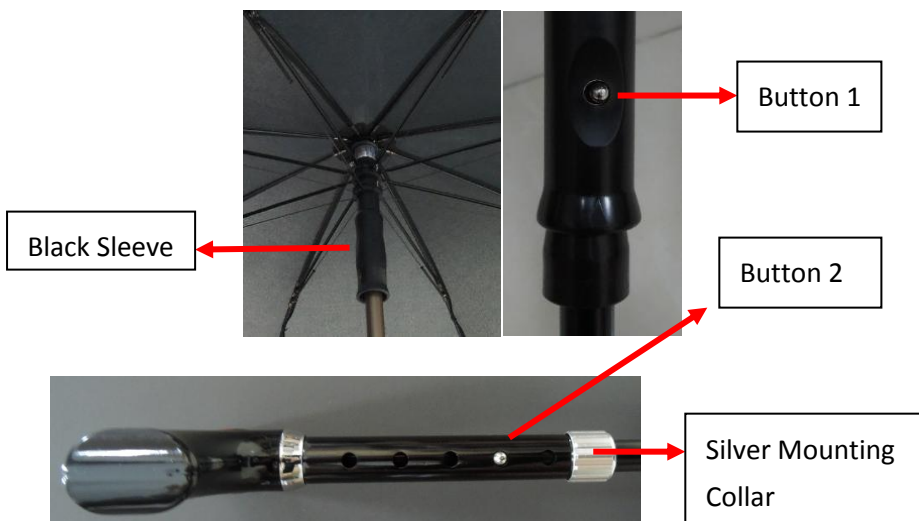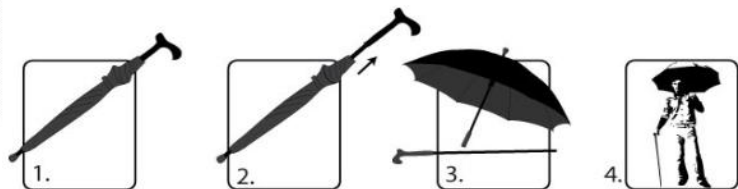

### Directions

- ✧ Unfold the umbrella by pushing the black sleeve to the very top.
- ✧ Fold the umbrella by pull back the sleeve to original position.
- ✧ Pull out the stick by pressing and pulling Button 1 when the umbrella in open position
- ✧ Unscrew the silver mounting collar; adjust a suitable pole height by pressing and pulling Button 2.
- ✧ Secure the pole by screwing back the silver collar.

### Maintenance

Always leave to dry when the product is wet. Clean the dirt with dry cloth

**WARNING:** The product is not a toy. Keep away from children!

### DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government.



Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or <a href="mailto:info@eurotops.de">info@eurotops.de</a>
in Austria	01 . 230 60 43 12 or <a href="mailto:info@eurotops.at">info@eurotops.at</a>
in Switzerland	044 . 28 36 125 or <a href="mailto:info@eurotops.ch">info@eurotops.ch</a>
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or <a href="mailto:info@eurotops.nl">info@eurotops.nl</a>
in France	0892 . 700 470** or <a href="mailto:info@eurotops.fr">info@eurotops.fr</a>

\* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

\*\*34 Cents/minute via French landline



A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 01.06.2014

## Parapluie à canne détachable

Réf.: 24618

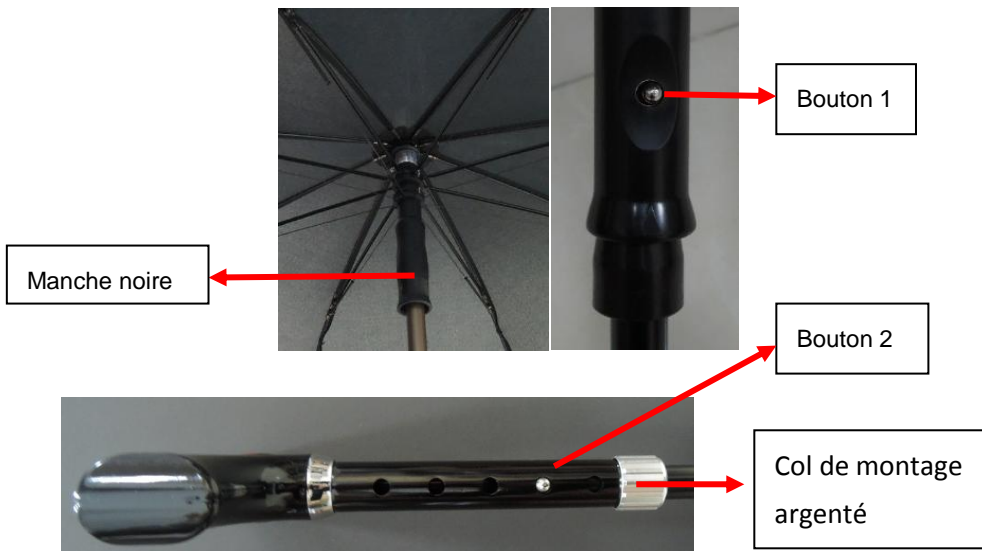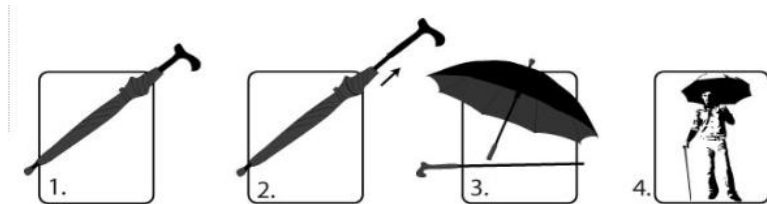

### Indications

- ❖ Déplier le parapluie en poussant la manche noire tout en haut.
- ❖ Plier le parapluie en retirant la manche à l'endroit original.
- ❖ Retirer la canne tout en poussant et tirant sur bouton 1, quand le parapluie est déplié
- ❖ Dévisser le col de montage argenté; régler la hauteur en poussant et tirant sur bouton 2.
- ❖ Fixer la perche en pivotant le col argenté.

### Entretien

Sécher ce produit, quand il est mouillé. Enlever les saletés avec un torchon sec

### AVERTISSEMENT:

Ce produit n'est pas de jouet. Garder hors de portée des enfants!

### COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne

**EURO**  
*tops*

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur



Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 01.06.2014

## Paraplu met afneembare wandelstok

Art. Nr. 24618

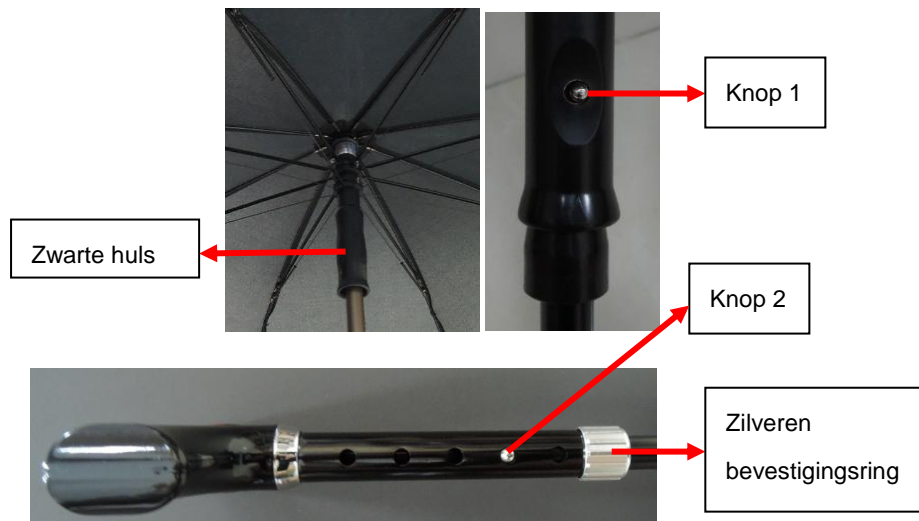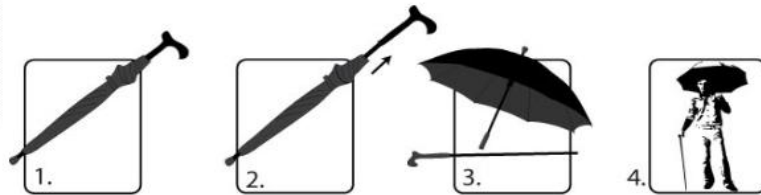

### Aanwijzingen

- ✧ Vouw de paraplu open door de zwarte huls helemaal omhoog te duwen.
- ✧ Vouw de paraplu dicht door de huls terug te trekken naar de oorspronkelijke positie.
- ✧ Trek de stok uit door knop 1 in te drukken en eraan te trekken wanneer de paraplu in open positie is
- ✧ Schroef de zilveren bevestigingsring los; stel in tot een geschikte hoogte door te knop 2 in te drukken en eraan te trekken.
- ✧ Zet de stok vast door de zilveren ring terug te schroeven.

### Onderhoud

Altijd laten drogen wanneer het product nat is. Schoonmaken met een droge doek

**WAARSCHUWING:** Het product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden!

### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen

in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

**EURO**  
*tops*

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 01.06.2014