


»Power Steam Electronic«



NL Gebruiksaanwijzing stoomstrijkijzer

Artikelnummer 24728
Type DB 8465(K)

LEGENDE

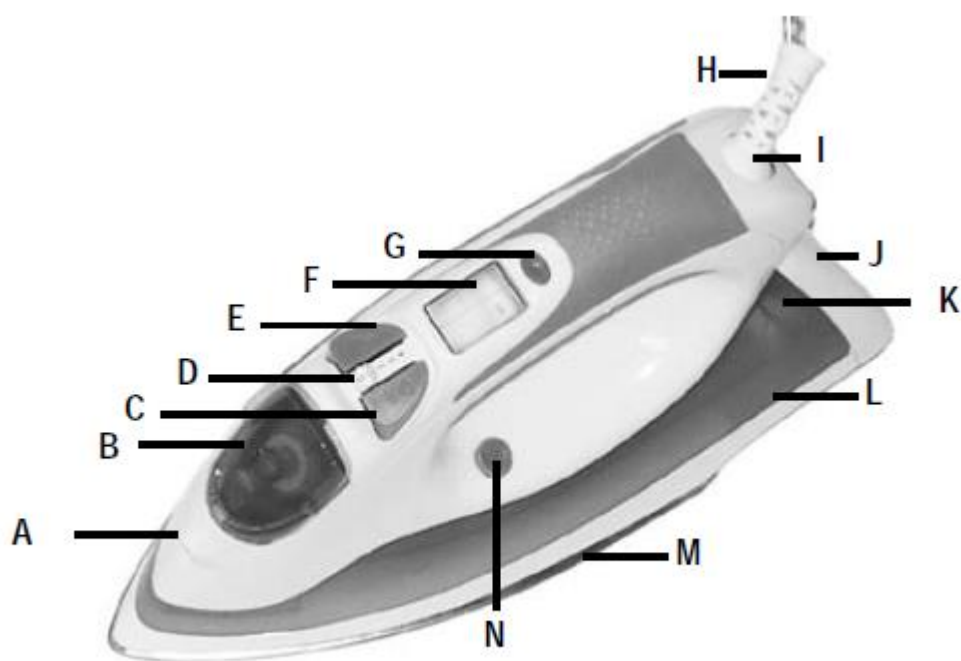

NL

A	Sproeier uitgang
B	Watertankdeksel
C	Sproeiknop
D	Stoomregelaar
E	Stroomstootknop
F	Controleweergave temperatuur
G	Temperatuurregelaar
H	Stroomkabel
I	Flexibele kabelverbinding
J	Hielsteun voor strijkpauses
K	Controlelampje opwarmfase
L	Watertank
M	DB 8465: RVS zoolplaat DB 8465 K: met keramische laag
N	Zelfreinigingsfunctie

Inhoud

LEGENDE	2
Veiligheidsinstructies	4
Inhoud van de levering.....	5
Voor het eerste gebruik.....	6
Gebruiksaanwijzing en instructies voor het strijken	6
Watertank vullen.....	6
Apparaat inschakelen.....	6
Functies van de controlelampjes	6
Temperatuurinstelling en weergave.....	7
Strijken zonder stoom.....	8
Strijken met stoom.....	8
Stoomstootfunctie	8
Watersproeien	8
Droogstrijken	9
Hielsteun voor strijkpauze	9
Zelfreinigingsfunctie	9
Anti-kalk-functie.....	9
Automatische uitschakeling.....	9
Na het strijken	9
Reiniging en opbergen	10
Technische gegevens	10
Milieu.....	10
Informatie over de garantie.....	11

Veiligheidsinstructies

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing door. Indien u het apparaat aan anderen doorgeeft, lever dan altijd de gebruiksaanwijzing mee.

Het beoogde gebruik: Dit apparaat is bedoeld voor strijken in particuliere huishoudens. Het is niet voor commerciële doeleinden toedgedacht. Gebruik het apparaat zoals in de gebruiksaanwijzing is aangegeven en let op alle veiligheidsinstructies. Voor schade of ongevallen veroorzaakt door het niet naleven van deze voorschriften, zijn wij niet aansprakelijk.



• **Het apparaat niet gebruiken als:**

- het gevallen is en/of zichtbare schade aan het huis of de stroomkabel heeft.
- het niet correct functioneert.



- Een beschadigde stroomkabel mag uitsluitend door een deskundige (*) worden vervangen! Gevaar voor elektrische schokken. Voor alle reparatie wendt u zich aan een deskundige (*).

(*)Deskundige: erkende klantenservice van de leverancier of importeur die voor deze soort van reparaties verantwoordelijk is. Neem voor alle reparaties contact op met de klantenservice van de leverancier.



- **Let op! Elektrisch apparaat – geen speelgoed!** Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hiervan instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen en begrepen.

- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht bedienen, zodat ze er niet mee kunnen spelen.
- Informeer en leer uw kinderen de gevaren die kunnen ontstaan bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals o.a.:
 - het gevaar voor hete en/of bewegende onderdelen
 - het gevaar voor ontsnappende hete lucht/stoom, tijdens het gebruik
 - het gevaar voor elektrische schokken
- Kies de locatie van het apparaat zodanig, dat kinderen er niet bij kunnen. Gebruik en opbergen van het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen. Ook de stroomkabel mag niet bereikbaar zijn voor kinderen. Hiermee kunnen ze het apparaat naar beneden trekken.
- Om veiligheidsredenen de verpakkingsonderdelen (zoals plasticzak, karton, hardschuim, etc.) buiten bereik van kinderen houden. Ze mogen niet met de plasticzak spelen, er bestaat gevaar voor verstikking!



- **Voorzichtig! gevaar voor elektrische schokken!** Het apparaat, de stroomkabel en de stekker NOOIT met water of vloeistof in contact laten komen.

- NOOIT het apparaat en de stroomkabel in water of andere vloeistoffen onderdompelen, niet om te reinigen noch om welke redenen dan ook.
 - NOOIT het apparaat in de buurt van een wasmachine of wastafel gebruiken.
 - NOOIT het apparaat met vochtige handen bedienen/gebruiken
 - NOOIT het apparaat op een vochtige ondergrond neerzetten.
 - NOOIT het apparaat buiten gebruiken.
- Het apparaat slechts aan een goed geïnstalleerd stopcontact aansluiten. De netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat.
 - Gebruik, indien nodig, een correct verlengsnoer waarvan de technische gegevens overeenkomen met de gegevens van het apparaat.
 - Als extra bescherming tegen gevaren door elektrische schokken wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) van niet meer dan 30 mA in het huishoudcircuit aanbevolen. Vraag uw elektricien om raad.
 - Trek de stekker uit het stopcontact
 - Als u het apparaat niet meer gebruikt,
 - Voordat u het apparaat schoonmaakt.
 - Trek **NOOIT AAN DE KABEL** om de stekker uit het stopcontact trekken, altijd aan de stekker.
 - NOOIT het apparaat aan de kabel dragen. stroomkabel niet knikken en niet om het apparaat wikkelen. Controleer de stroomkabel regelmatig op beschadigingen.
 - Bij beschadiging van de stroomkabel of het apparaat, mogen beide absoluut niet worden gebruikt.
 - Zet het apparaat altijd neer op een stabiele, droge, niet gladde ondergrond die tegen hitte bestendig en ongevoelig voor waterdruppels is.
 - NOOIT het apparaat op de haardplaat of op/naast de verwarming zetten. Kunststofonderdelen kunnen smelten.
 - Leg het snoer/verlengsnoer altijd zodanig dat niemand eraan kan trekken of erover kan struikelen. Het snoer mag niet met scherpe randen of hete voorwerpen in aanraking komen. Beschadigingsgevaar. Het snoer mag nooit in contact komen met vocht of vloeistoffen.
 - **Zodra u het strijken staakt**, als u het apparaat reinigt, de watertank opvult of leegmaakt, ook dan wanneer u het vertrek maar kort verlaat, **zet dan altijd de stoomregelaar op de “0” positie (uit), het strijkijzer op de achterkant en trek het snoer uit het stopcontact.**

Inhoud van de levering

- Stoomstrijkijzer
- Maatbeker
- Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik

Verwijder het verpakkingsmateriaal én de beschermfolie van de zoolplaat, voordat u het apparaat voor de eerste keer aan de elektriciteit aansluit.

De zoolplaat is ter bescherming iets ingevet en kan daardoor bij het eerste gebruik ietwat rook produceren. Dit is onschuldig en stopt na korte tijd.

Gebruik bij het eerste strijken een oud textielstuk om veilig te stellen dat er geen productieresten meer op de zoolplaat of in de watertank zitten.

Gebruiksaanwijzing en instructies voor het strijken

Watertank vullen



- Voorzichtig! Gevaar voor elektrische schokken! Vul de watertank altijd voordat u het apparaat aan de elektriciteit aansluit! Let er bij het vullen van het water op dat er geen water over het apparaat loopt; het water kan zo evt. in het huis van het apparaat binnendringen en kortsluiting of een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.

Stoomregelaar →



Zet de **stoomregelaar** op “0” (zie foto hierboven).

Open dan het watertankdeksel en vul de watertank op met de maatbeker, gevuld met koud water, tot aan de markering “MAX”. Sluit het watertankdeksel.

Apparaat inschakelen



- Let op! Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Let op! Kans op brandwonden!: Bij het gebruik van elektrische verwarmende apparaten kunnen hoge temperaturen ontstaan – bijv. door stoom en/of hete strijkzool – die voor verbrandingsgevaar kunnen zorgen. Het apparaat altijd aan de greep en met de nodige voorzichtigheid beetpakken. Raak **NOOIT** de hete strijkzool aan.

Steek de stekker in het stopcontact. Zodra de stekker in het stopcontact steekt, branden de controlelampjes (rechts aan de achterkant en boven op de greep van het apparaat) en geven aan dat het apparaat in werking is. Een paar seconden lang verschijnen alle operationele indicatoren in het display, dan schakelt het apparaat automatisch in de neutrale functie. Er verschijnt “OFF” in het display (zie ook afbeelding hierboven en afbeelding 1 hieronder)

Functies van de controlelampjes

- Het **blauwe controlelampje** (rechts achterzijde apparaat) is het voedingsindicatielampje en laat zien dat het apparaat aan de elektriciteit is aangesloten. Het lampje brand ook tijdens het strijken.
- Het rode controlelampje brand permanent tijdens de opwarmfase en gaat uit

na het bereiken van de ingestelde temperatuur.

- als het apparaat **rechttop staat** schakelt het blauwe controlelampje kort uit en het **rode controlelampje** gaat kort branden, in een andere bedrijfsstand wisselt dit weer.
- Na ongeveer 30-60 seconde in de **horizontale stand** op de strijkondergrond gaat het apparaat in de “**standby**” modus (zie ook afbeelding 4), het blauwe controlelampje gaat uit en het rode controlelampje begint te blinken. De “standby” modus is een veiligheidsfunctie om, zodra het apparaat in de horizontale positie blijft staan en langer niet wordt bewogen, brand en schade aan het textiel te verhinderen. Een alarmtoon klinkt en in het display op de greep verschijnt het woord “standby” om deze bedrijfsmodus weer te geven. Zodra het apparaat weer wordt bewogen, schakelt het in de laatst ingestelde bedrijfsstand om. Het rode controlelampje schakelt uit, het blauwe controlelampje begint weer te branden. De als laatste ingestelde bedrijfstand wordt opnieuw in het display op de greep weergegeven.

Staat het aan de elektriciteit aangesloten strijkijzer langere tijd verticaal, dan schakelt het pas na ca. 8-10 minuten in de “standby”-modus en het rode controlelampje knippert.

Temperatuurinstelling en weergave

Raadpleeg het wasetiket van het kledingstuk dat u wilt strijken voor de juiste strijktemperatuur.

- 1 voor synthetische stoffen (bijv. acryl, viscose, polyamide) en zijde
- 2 voor wol
- 3 voor katoen
- MAX** voor linnen

Het apparaat heeft een 4-stappen temperatuurinstelling met blauw verlicht display boven op de greep. Door te drukken op de **temperatuurregelaar** (zie afbeelding 1) stelt u de gewenste temperatuurstand in. De weergave van de stand (1-2-3-MAX) wordt weergegeven zodra de temperatuurregelaar ingedrukt wordt. 1 x indrukken = laagste temperatuurstand ● , 2 x indrukken = middelste temperatuurstand ●● , enz. bij elke druk op de temperatuurregelknop klinkt er een signaaltoon.


De gekozen bedrijfsstand wordt door verschillende symbolen in het display weergegeven (zie afbeeldingen). Rechts, naast de temperatuurstand in het display, verschijnt tijdens het opwarmen een thermometergrafiek (zie afb. 2 en 3). In deze grafiek knipperen drie rechthoeken tijdens de opwarmfase. Als de rechthoeken niet meer knipperen, is de temperatuur bereikt.

Afbeelding 1



Afbeelding 2



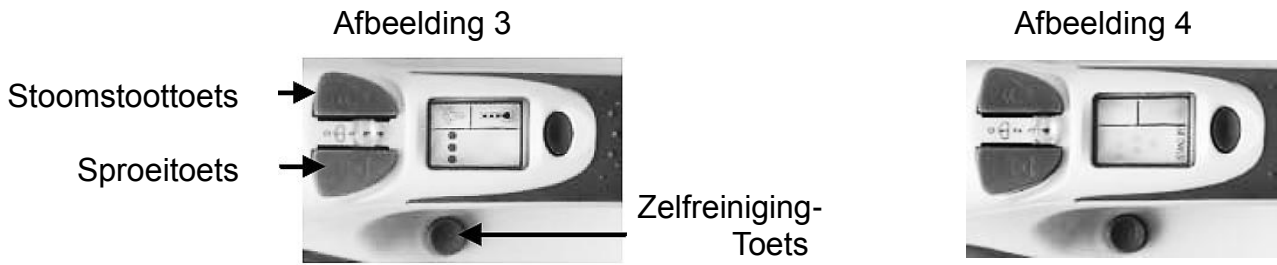

Strijken zonder stoom

Begin het strijken van strijkgoed wat een lage strijkt temperatuur nodig heeft, bijv. synthetische stoffen. let hierbij op het etiket van het wasgoed met de strijkstand!

Controleer of de stoomregelaar op de "0" positie staat (stoom uit, zie afbeelding 1).

Opmerking: strijk de gevoelige stoffen altijd aan de binnenkant, om glimmende plekken te voorkomen. Op gevoelige stoffen (wol, zijde, synthetische stoffen) kunnen tijdens het stoomstrijken glimmende plekken ontstaan. Dit kunt u voorkomen door een droge persdoek te gebruiken of door het kledingstuk binnenstebuiten te keren en de binnenkant te strijken! Of strijk de gevoelige stoffen zonder stoom. Fluweel altijd in één richting strijken (met de vleug mee) zonder veel druk uit te oefenen.

Strijken met stoom

Het strijken met stoom is slechts bij hogere temperaturen mogelijk. Zet de stoomregelaar eerst op "0" (stoom uit) en de temperatuurregelaar op stand 3 = ●●● of om te persen op de maximale temperatuur = **MAX**. Pas in deze beide temperatuurstanden, als het water in de stoomkamer voldoende heet is, kunt u de stoomfunctie gebruiken. Dan verschijnt er rechts naast de temperatuurstand-weergave een stoomsymbool (zie afbeelding 3). Dit geeft aan dat het strijkijzer gereed is om te strijken met de stoomfunctie. De getallenmarkering op de stoomregelaar geeft de verschillende standen weer (5 standen van 0 – 4, 4= hoogste stoomstand). Als de gewenste temperatuur is bereikt, zet dan pas de stoomregelaar op de gewenste stand.

Het apparaat heeft druktoetsen voor de spray- en stoomstootfunctie. Zodra u het strijkijzer verticaal zet, stopt het automatisch met stomen. De drup-stop-functie (Anti-Drip) verhindert dat er water uit de strijkzool komt. Let erop dat er bij laag ingestelde temperaturen (stand 1 en 2), ietwat water uit de strijkzool kan lekken.

Stoomstootfunctie

Zet de temperatuurregelaar op hoge temperatuurstand ●●● of **MAX**. Druk op de stoomstootknop (zie afbeelding 3), daardoor ontstaat de stoomstoot.

Herhaal deze actie pas na een paar seconden weer, zodanig dat het water in de stoomkamer weer voldoende is opgewarmd. U kunt het apparaat hierbij zowel horizontaal als verticaal gebruiken.

Watersproeien

Druk op de sproeiknop (zie afbeelding 3), hierdoor wordt fijn verneveld water op het weefsel gesproeid. De stof wordt hierdoor bevochtigd en de hardnekkige rimpels kunnen zo bij het strijken gemakkelijker worden glad gestreken.

Droogstrijken

Om de stoomfunctie stop te zetten, dient u de stoomregelaar op "0" (zie afb. 1) te zetten.

Hielsteun voor strijkpauze

De hielsteun aan de achterzijde zorgt voor stabiel plaatsen bij het verticaal neerzetten tijdens de strijkpauze.

Zelfreinigingsfunctie

Door kalkhoudend water of textielpluizen kan de watertank of de stoomuitgang vervuilen. Wij raden u aan daarom het strijkijzer regelmatig te reinigen en geen restwater in de watertank te laten staan.

Zet de temperatuur- en stoomregelaar op de hoogste stand. De watertank moet hierbij met voldoende water zijn opgevuld.

Houdt het strijkijzer een tijdje in de horizontale positie en laat het opwarmen, zodat er genoeg druk kan ontstaan.

Houdt het strijkijzer boven de wastafel/gootsteen of boven een oude perslap/doek.

Druk nu op de zelfreinigingsknop (zie afb. 3). Een sterke stoomstoot ontsnapt. Deze verwijdert eventuele kalkresten uit de watertank en de stoomuitstroomopeningen.

Anti-kalk-functie

Het apparaat heeft in de watertank een anti-kalk-systeem, dat de kalkionen in natriumionen omzet, om het water zachter te maken en verkalking in het apparaat te verminderen. Bovendien kunt u in dit strijkijzer gedistilleerd water gebruiken, dit vermindert de kalkvorming in de watertank.

Automatische uitschakeling

Als men het ingeschakelde apparaat met de hete strijkzool, zonder beweging, op het strijkgoed laat staan, word dit na ca. 30-60 seconden met een signaaltoon gemeld. het rode controlelampje knippert, het apparaat schakelt automatisch uit ("standby"-modus).

Let er hierbij op dat het strijkijzer slechts heel langzaam afkoelt. Als het apparaat op het wasgoed wordt achtergelaten en net is opgewarmd, kan het ondanks de uitschakelautomaat, schaden aan gevoelig textiel veroorzaken.

Indien het apparaat langere tijd in de verticale stand staat en niet wordt bewogen, schakelt het na ca. 8-10 minuten automatisch in de "standby"-modus en het apparaat koelt langzaam af. Dit betekent niet dat het strijkijzer compleet uitgeschakeld is. Zodra het weer in de strijkpositie wordt gezet, begint het opnieuw te verwarmen. Pas indien de stroomstekker uit het stopcontact wordt getrokken, is het apparaat geheel uitgeschakeld.

Na het strijken

De stekker **moet** uit het stopcontact worden getrokken (aan de stekker) om het apparaat uit te schakelen.

Reiniging en opbergen



- **LET OP!** Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat eerst afkoelen. Wikkel het snoer eerst op, als het apparaat compleet is afgekoeld.

- **Transporteer het apparaat niet in hete of warme toestand. Laat het apparaat voordien goed afkoelen, voordat het wordt gereinigd of opgeruimd.**



- **Gevaar op schokken: NOOIT het apparaat, het snoer of de stekker in water of andere vloeistoffen onderdompelen om het te reinigen en zorg ervoor dat er tijdens het bijvullen geen water overloopt of in het inwendige binnendringt. Gevaar voor elektrische schokken. De elektrische onderdelen in het interieur kunnen worden beschadigd. Het binnendringen van water in elektrische apparaten kan leiden tot beschadiging, zoals bijvoorbeeld kortsluiting.**

Kalkresten en verontreiniging op de koude strijkzool kunnen er met een zachte doek met een beetje afwasmiddel worden afgeveegd. Het bovendee van het strijkijzer kan er met een vochtige doek worden afgeveegd. Ter bescherming van de strijkzool en het strijkijzerhuis a.u.b. geen scherp, spits of schurend schoonmaakgereedschap gebruiken. NOOIT metalen voorwerpen (zoals pannenspons, mes enz. gebruiken).

Doe geen azijn, ontkalker of andere chemicaliën in het waterreservoir.

Maak na gebruik het waterreservoir leeg om kalkvorming te voorkomen.

Berg het apparaat op een droge plaats, buiten bereik van kinderen, op.

Technische gegevens

220–240 V ~, 50 Hz, 1800–2400 W

Dit apparaat is GS getest en voldoet aan de CE richtlijnen.

Milieu



Voeg de verpakking gesorteerd, in overeenstemming met de plaatselijke afvalregelgeving, bij het afval. Voeg karton en papier bij het oud-papier, folie etc. bij de recyclebare materialen. Dit product mag aan het einde van de levensduur niet via het normale huisvuil worden afgevoerd, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. Het symbool (kliko met kruis) op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking wijst hierop. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. De materialen zijn zoals aangegeven recyclebaar.

Informatie over de garantie

De fabrikant geeft voor dit product een garantie van 24 maanden, beginnend vanaf datum van aankoop (zie factuur). In geval van een storing stuurt u, na telefonisch contact met de leverancier, het complete apparaat met een korte omschrijving van het euvel van het apparaat en een kopie van de originele factuur, in de originele verpakking retour aan de leverancier.

Binnen de garantieperiode zullen we storingen aan de machine veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging corrigeren. Deze dienst omvat geen verlenging van de garantieperiode. Er bestaat geen recht op een nieuwe garantieperiode. Stuur a.u.b. geen apparaten ongevraagd en ongefrankeerd als pakje of als brief retour. Een gedetailleerde omschrijving van het probleem verkort de doorlooptijd.

Wij verzoeken u in het geval van een reclamatie eerst telefonisch contact met de leverancier op te nemen. De meeste vragen kunnen snel en simpel per telefoon worden opgelost.

Voor alle vragen in Nederland:
telefoonnummer: 026 3736 333 of info@eurotops.nl.

Voor meer informatie over het uitgebreide assortiment van de producten van Eurotops, kunt u terecht op: www.eurotops.nl

Hoofdkantoor

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur, evenals druk- en vertaalfouten van de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

© 10-03-2015