


24437

Lunette WC automatique

Notice d'utilisation

Description du produit

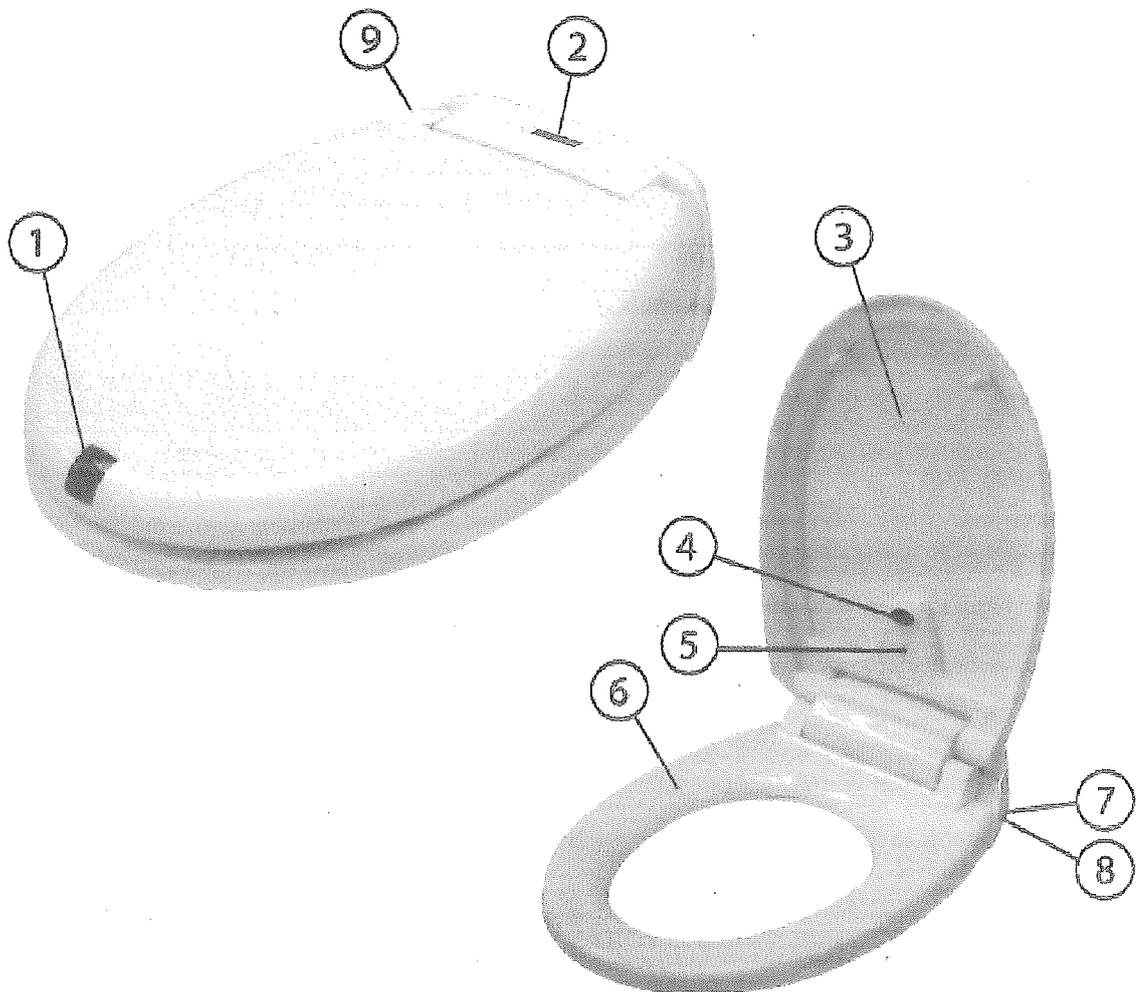


1. Capteur avant
2. Batterie
3. Abattant
4. Capteur de présence de l'utilisateur
5. Détecteur de mouvement
6. Lunette
7. Port de chargement
8. Molette de réglage de la portée du capteur

9. Bouton de déverrouillage gris

Contenu

- Abattant WC
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

Matériel de montage

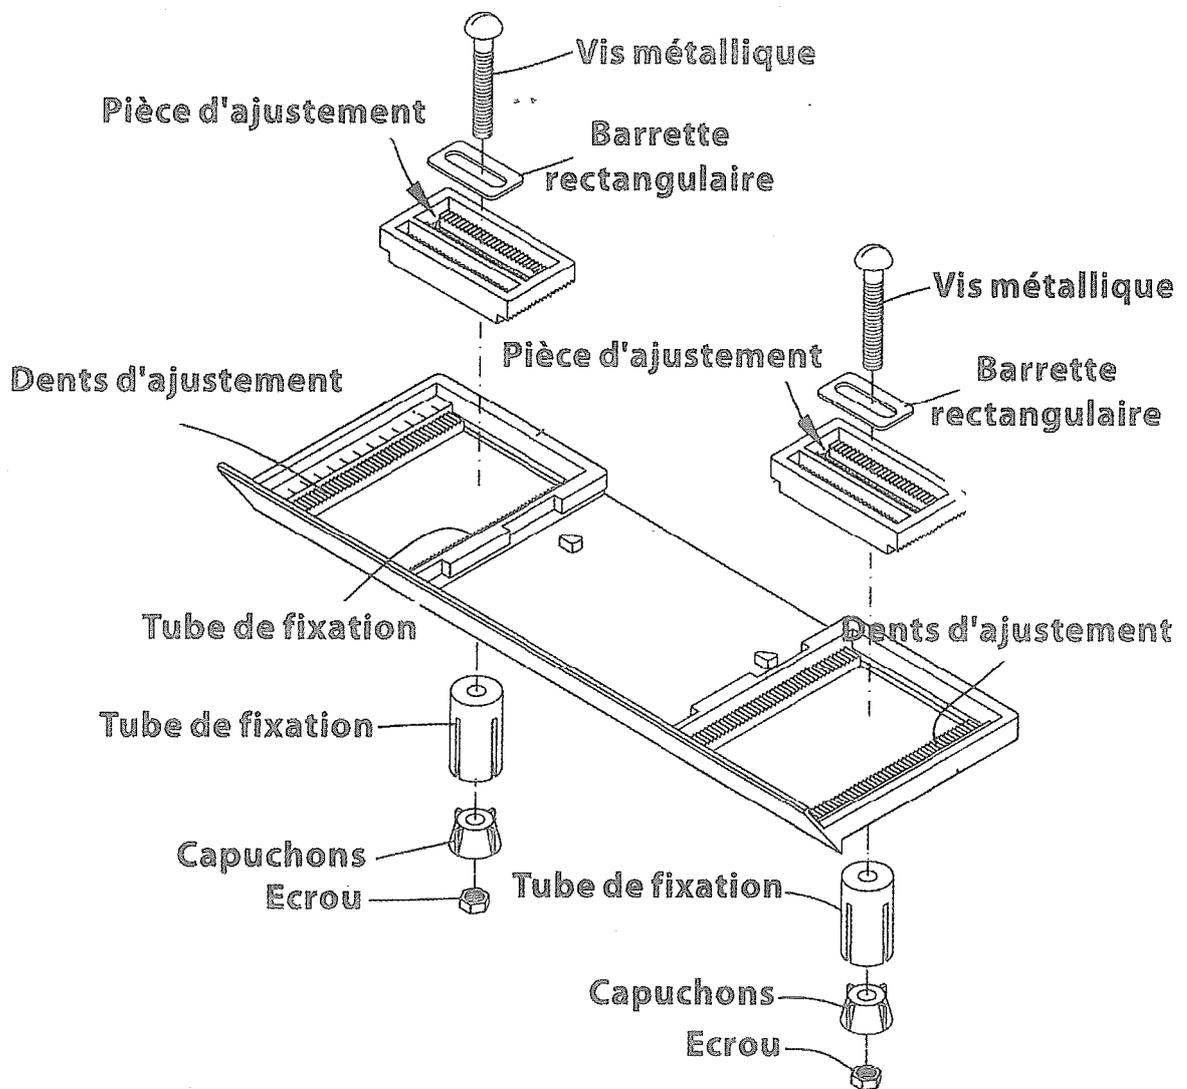

- 2 vis métalliques
- 2 barrettes rectangulaires
- 2 pièces d'ajustement
- 2 tubes de fixation pour gros o
- 2 tubes de fixation pour petits illustrés)
- 2 grands capuchons
- 2 petits capuchons (non illustrés)
- 2 écrous

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais vous-même les éléments électroniques de l'appareil ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez les composants électroniques à l'abri de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les composants électroniques dans l'eau ni dans aucun autre liquide.


ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !


Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.


Montage étape par étape

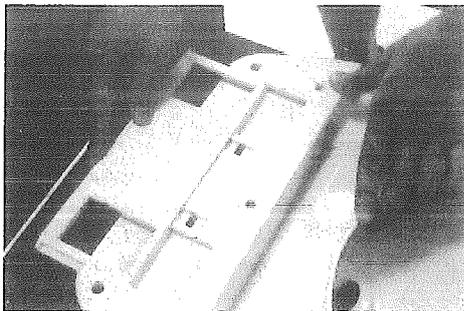


1. Retirez d'abord l'ancien abattant de votre cuvette. Appuyez sur le bouton de déverrouillage gris situé sur le côté de l'abattant automatique et maintenez-le enfoncé. Retirez ensuite le support de montage.

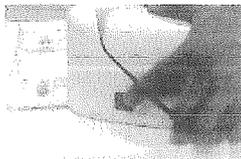


2. Vérifiez si les grands tubes de fixation entrent dans les orifices de montage de la cuvette de votre WC. Sinon, utilisez les petits tubes de fixation.

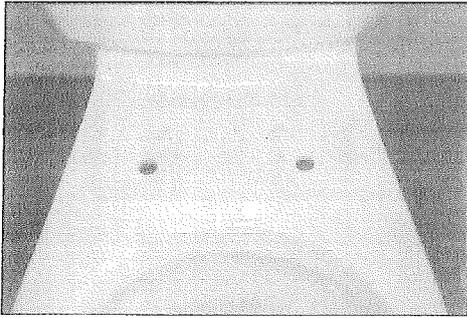


3. Placez le support de montage sur la cuvette et alignez-le bien. Le logement, dans lequel va être inséré l'abattant, doit être orienté vers l'avant de la cuvette.

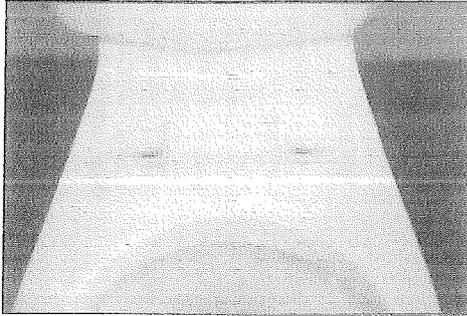


4. Placez les pièces d'ajustement sur le support de montage et placez les rondelles dans les pièces d'ajustement.

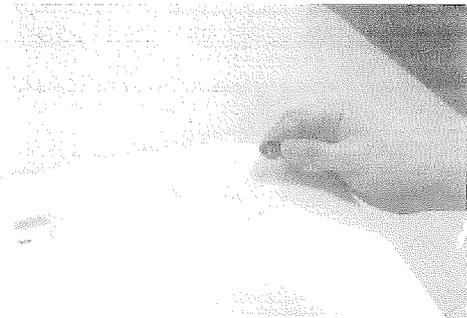


5. Placez les écrous dans les capuchons. Utilisez les grands capuchons, si vous utilisez les grands tubes de fixation, et utilisez les petits capuchons si vous utilisez les petits tubes de fixation.

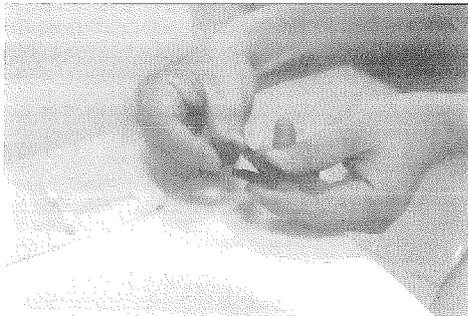


6. Insérez les capuchons par le bas dans les tubes de fixation.

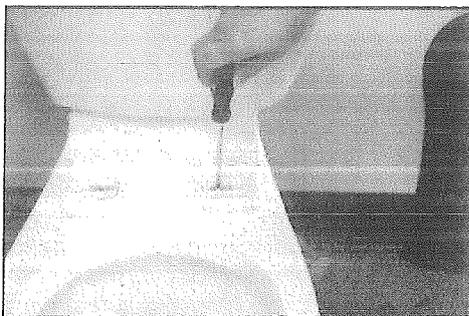

7. Insérez une vis par au-dessus à travers les rondelles et les pièces d'ajustements dans l'orifice de montage de la cuvette.

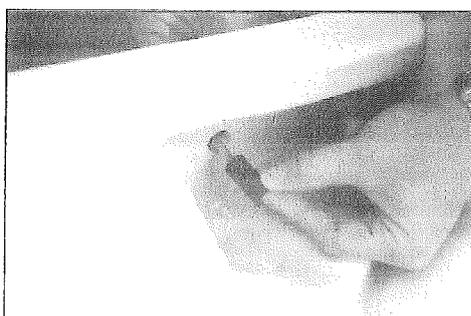


8. Insérez le tube de fixation par en-dessous dans l'orifice de montage de la cuvette, jusqu'à pouvoir insérer la vis dans le tube de fixation et atteindre l'écrou. Maintenez le tube de fixation et le capuchon et serrez légèrement la vis.

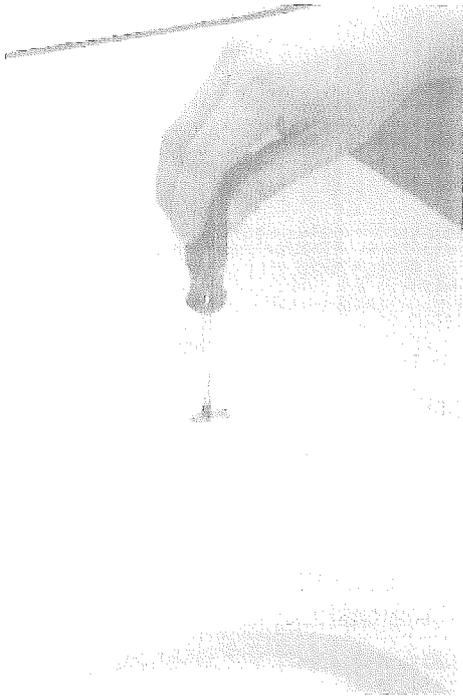


9. Serrez encore légèrement la vis. Les capuchons écartent les tubes de fixation et permettent de les fixer. Ne serrez pas encore totalement la vis afin que vous puissiez encore corriger l'orientation dans les étapes suivantes.

10. Répétez les étapes 7 à 9 pour l'autre côté de la cuvette.

11. Ajustez correctement le support de montage et serrez ensuite totalement la vis.

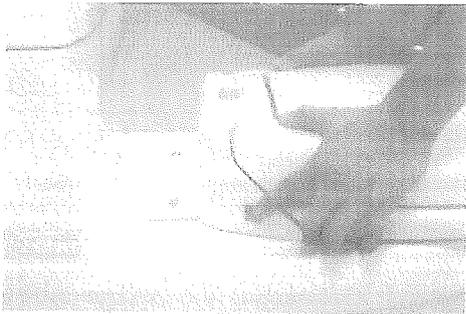


12. Insérez l'abattant automatique sur le support de montage.

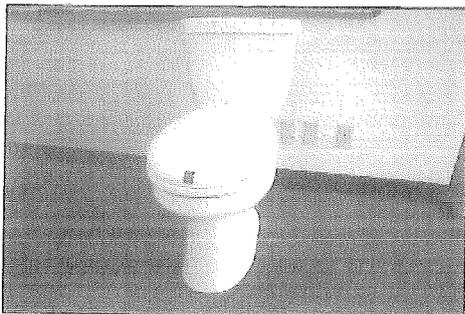

13. Après le montage, l'abattant doit être correctement aligné sur la cuvette.

Retirer l'abattant WC

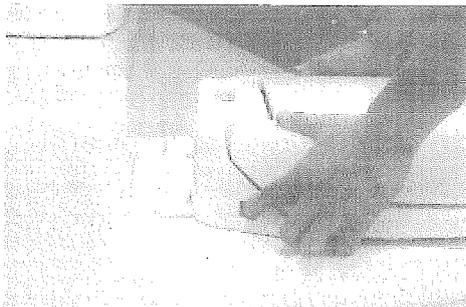

Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté de l'abattant automatique et maintenez-le enfoncé.

Retirez l'abattant du support de montage.


Utilisation

Charger la batterie

L'abattant WC est alimenté par une batterie. Si l'abattant ne fonctionne plus, ou si la vitesse d'ouverture faiblit, vous devez recharger la batterie. Un chargement complet dure environ 8 heures.


NOTE :

Rechargez la batterie de l'abattant pendant environ 24 heures avant la première utilisation pour garantir un fonctionnement optimal.

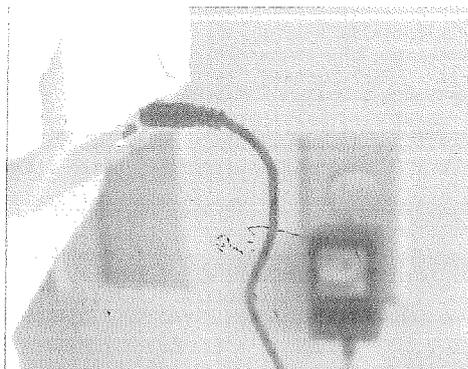

◦ Recharger la batterie sur l'abattant

Si une prise électrique est disponible à proximité du WC, branchez le chargeur dans la prise électrique, et branchez l'autre extrémité au port de connexion sur le côté de l'abattant. La LED du chargeur s'allume en rouge pendant le chargement, et devient verte, une fois que la batterie est rechargée.

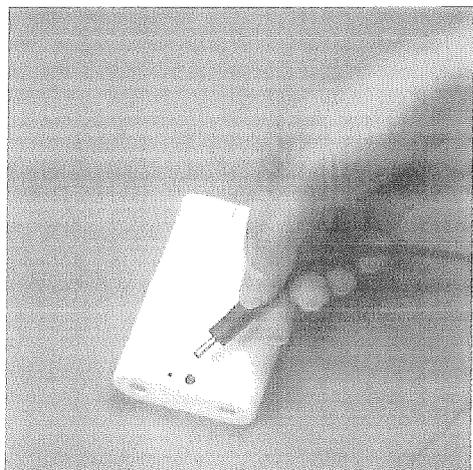


◦ Recharger la batterie séparément

Si aucune prise électrique n'est disponible à proximité du WC, vous pouvez retirer la batterie et la recharger individuellement. Pour cela, appuyez sur le bouton de déverrouillage gris sur le côté de l'abattant. La batterie sort légèrement de son logement et peut être retirée.

Ouvrez le petit couvercle à l'avant de la batterie, branchez ensuite le chargeur à la batterie, puis à une prise électrique.

Après le chargement, replacez ensuite la batterie dans l'abattant automatiquement et poussez-la dans le logement, jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche à nouveau et que la batterie ne sorte plus du logement.

Allumer et éteindre

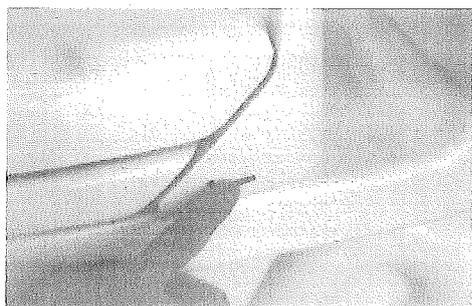


Tournez la molette d'ajustement située sur le côté de l'abattant d'un cran vers la droite pour allumer l'abattant.

Tournez-la entièrement vers le gauche pour l'éteindre.

Régler la portée du capteur

Utilisez la molette d'ajustement sur le côté de l'abattant pour régler la portée du capteur. Effectuez quelques essais jusqu'à trouver le réglage qui vous convient. La portée devrait être suffisamment petite afin qu'aucun objet ne soit considéré comme un utilisateur. Sinon, l'abattant ne se referme pas. Elle doit cependant être suffisamment grande pour que l'abattant puisse détecter un utilisateur assis ou debout, et éviter que l'abattant ne se referme pendant l'utilisation. Tournez simplement la molette d'ajustement doucement vers la droite. Si l'abattant reste ouvert, alors qu'aucun utilisateur ne se trouve dans la pièce, diminuez la portée.

Utilisation

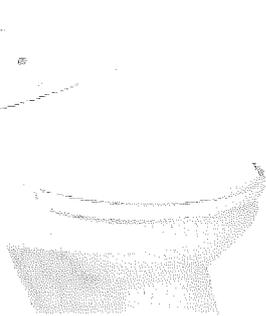

Approchez-vous du détecteur avant. L'abattant s'ouvre automatiquement.

Bougez votre main au-dessus du détecteur avant lorsque l'abattant est ouvert pour soulever la lunette. Bougez à nouveau votre main au-dessus du détecteur pour rabattre la lunette.

L'abattant et la lunette se rabattent automatiquement, lorsque le capteur et le détecteur n'enregistrent ni mouvement, ni la présence d'un utilisateur pendant 30 secondes. Lorsque seul l'abattant est ouvert, celui-ci se rabat après 15 secondes si aucun mouvement et aucun utilisateur n'ont été détectés.

Caractéristiques techniques

Portée du capteur avant (abattant fermé) : 10 à 15 cm

Portée capteur avant (abattant ouvert) : 5 à 10 cm


Portée du capteur de présence de l'utilisateur : réglable (45 à 100 cm)

Portée du détecteur de mouvement : angle de détection de 120°

Automatischer WC-Sitz

Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:

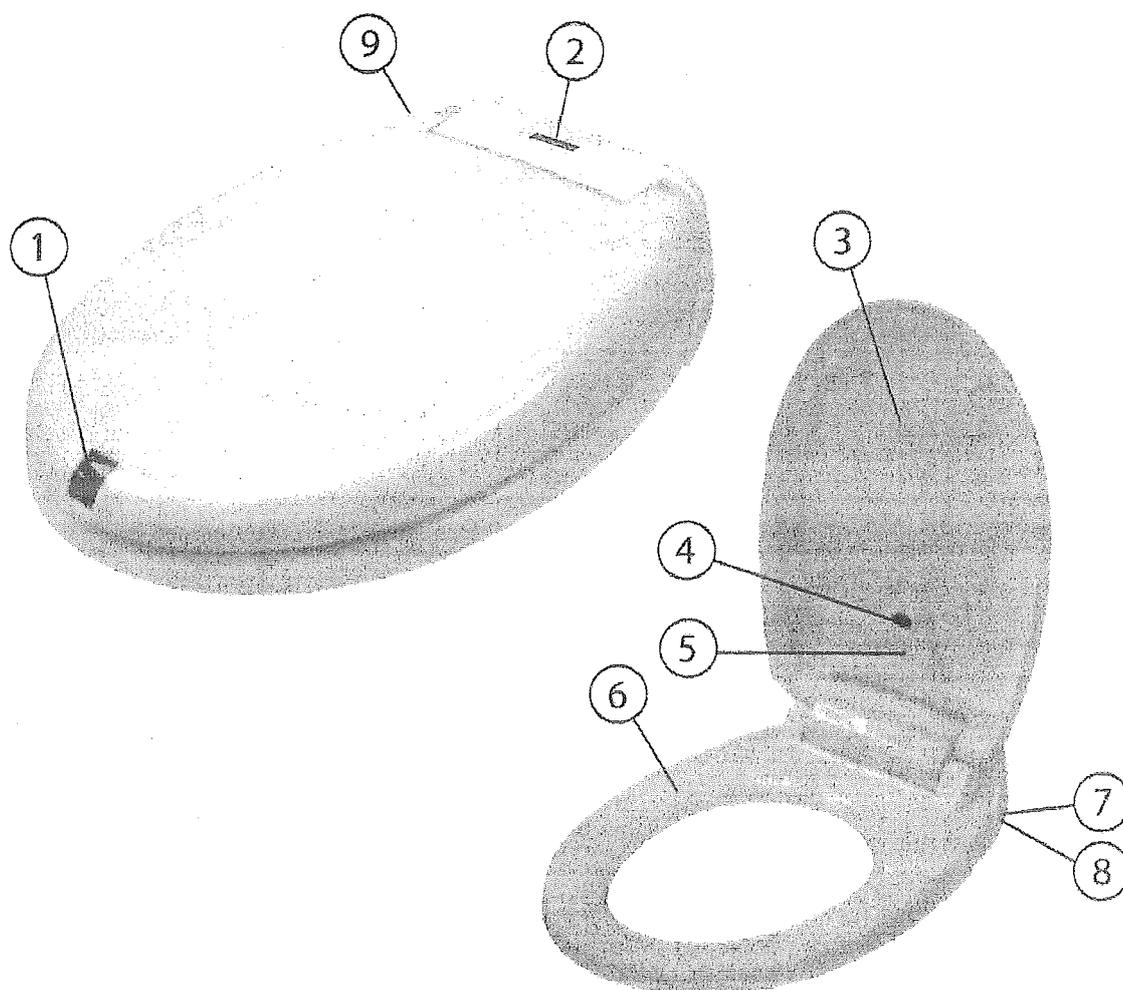


1. Vorderer Sensor
2. Akku
3. Deckel
4. Anwesenheitssensor
5. Bewegungsdetektor
6. Sitz
7. Ladeanschluss
8. Einstellrad für die Reichweite des Sensors

9. Grauer Freigabeknopf

Inhalt:

- WC-Sitz
- Akku
- Ladegerät
- Gebrauchsanweisung

Montagematerial

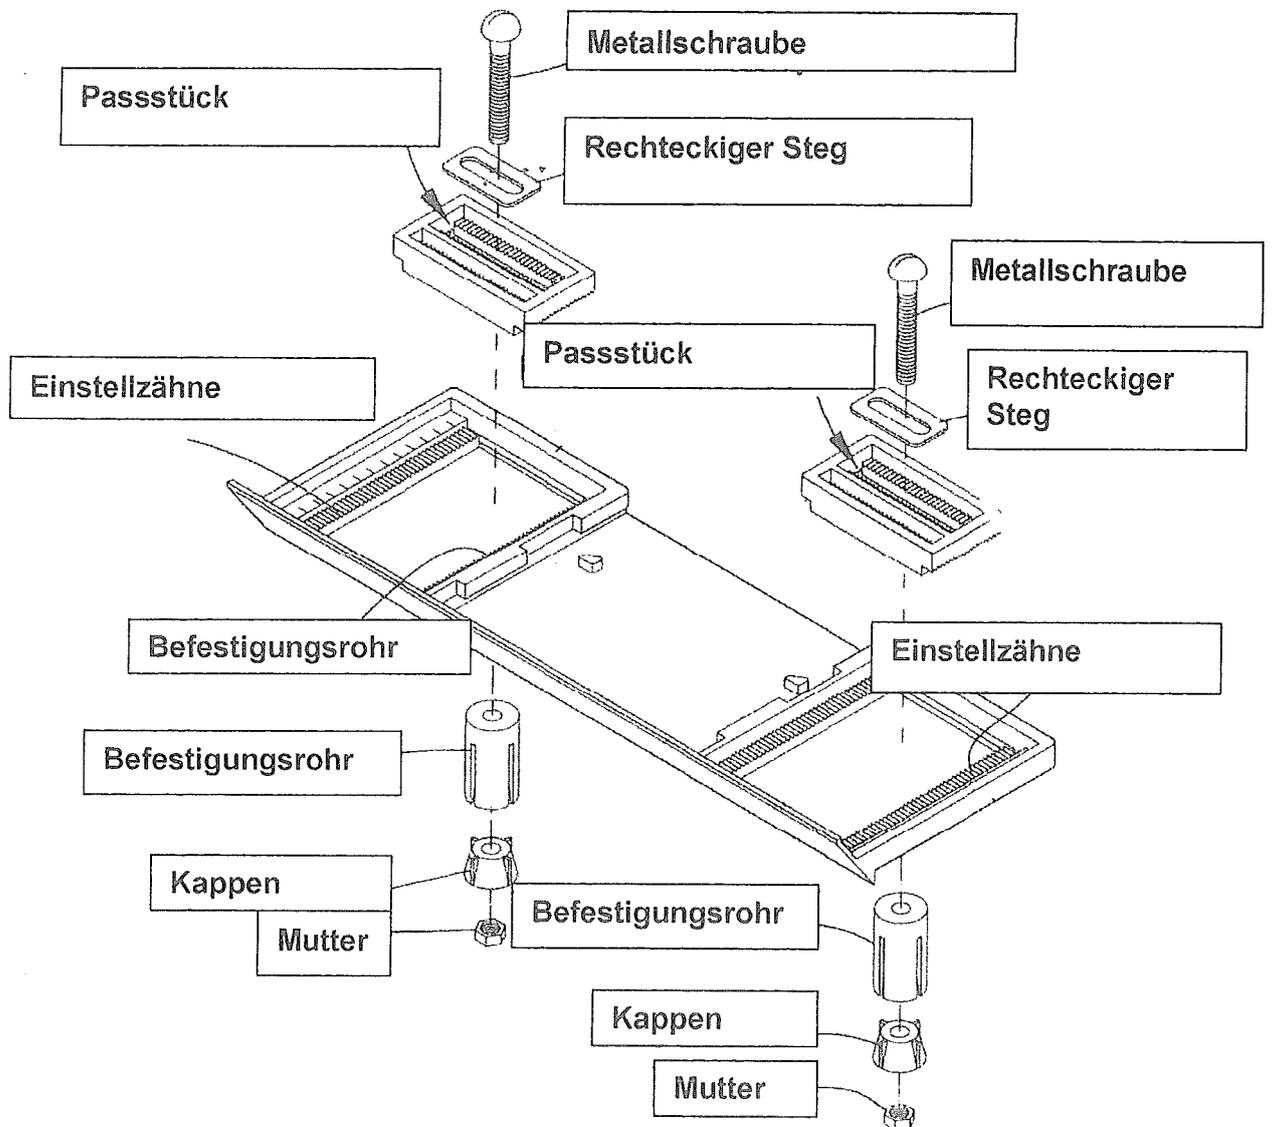

- 2 Metallschrauben
- 2 rechteckige Stege
- 2 Passtücke
- 2 Befestigungsrohre für große Öffnungen
- 2 Befestigungsrohre für kleine Öffnungen (siehe Abbildung)
- 2 große Kappen
- 2 kleine Kappen (nicht abgebildet)
- 2 Muttern

Sicherheitshinweise

- Diese Gebrauchsanweisung erlaubt Ihnen, sich mit der Funktionsweise des Produkts vertraut zu machen. Bewahren Sie sie auf, um Sie im Bedarfsfall hinzuziehen zu können.
- Zu Fragen im Zusammenhang mit der Garantie nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf. Bitte beachten Sie dazu auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Achten Sie darauf, dass Produkt-ausschließlich so zu benutzen, wie es die Gebrauchsanweisung vorsieht. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt oder seine Umwelt schädigen.
- Eine Demontage oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt seine Sicherheit. Vorsicht, Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie die elektronischen Komponenten des Geräts keinesfalls selbst! Versuchen Sie keinesfalls, das Produkt selbst zu reparieren!
- Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht. Ein Schlag, Stoß oder Sturz, selbst aus geringer Höhe, kann es beschädigen.
- Schützen Sie die elektronischen Komponenten vor Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektronischen Komponenten keinesfalls in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.


ACHTUNG

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung entstehen. Unter Vorbehalt von Änderungen und Fehlern!


Wichtiger Hinweis zum Recycling:

Dieses elektrische Gerät darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für eine angemessene Entsorgung der Abfälle an die öffentlichen Sammelstellen ihrer Gemeinde. Genaue Informationen über den Standort einer solchen Sammelstelle, zu eventuell bestehenden Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie zu möglichen Abholkosten erhalten Sie in Ihrer Gemeinde.


Montage Schritt für Schritt

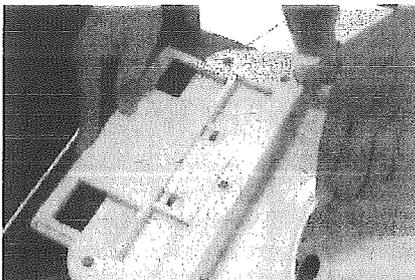


1. Entfernen Sie zunächst den alten Sitz von Ihrer WC-Schüssel. Drücken Sie auf den grauen Freigabeknopf an der Seite des Automatiksitzes und halten Sie ihn gedrückt. Entfernen Sie nun die Montagevorrichtung.

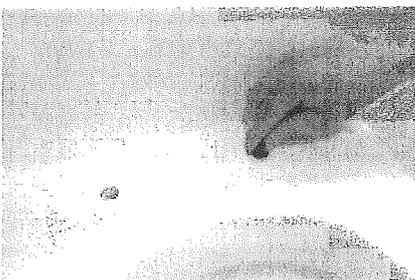


2. Prüfen Sie, ob die großen Befestigungsrohre in die Montageöffnungen Ihrer WC-Schüssel passen. Falls nicht, benutzen Sie die kleinen Befestigungsrohre.

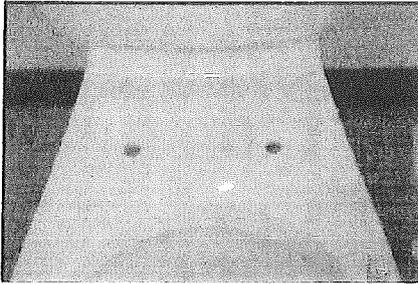

3. Platzieren Sie die Montagevorrichtung auf der Schüssel und richten Sie sie sorgfältig aus. Die Aussparung, in die der Sitz eingeführt wird, muss zur Vorderseite der Schüssel zeigen.

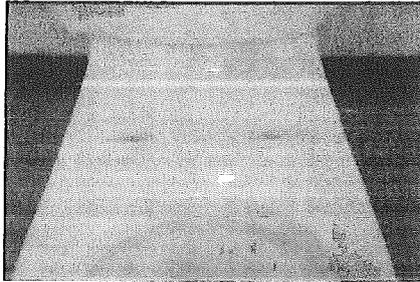


4. Legen Sie die Passstücke auf die Montagevorrichtung und platzieren Sie die Scheiben in den Passstücken.

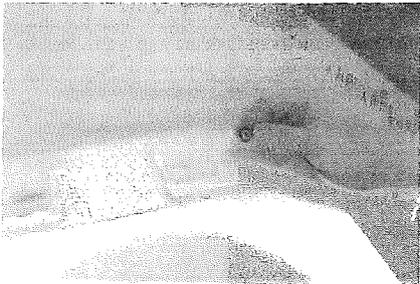

5. Setzen Sie die Muttern in die Kappen. Benutzen Sie die großen Kappen, wenn Sie die großen Befestigungsrohre verwenden, und die kleinen Kappen, wenn Sie die kleinen Befestigungsrohre verwenden.



6. Setzen Sie die Kappen von unten in die Befestigungsrohre ein.

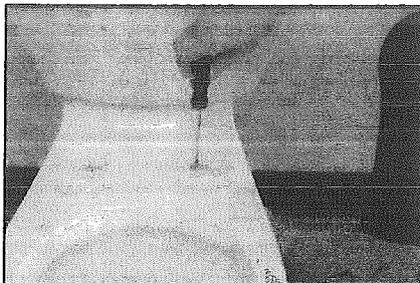

7. Setzen Sie von oben, durch die Scheiben und die Passstücke, eine Schraube in die Montageöffnung der Schüssel ein.



8. Führen Sie das Befestigungsrohr von unten in die Montageöffnung der Schüssel ein, bis Sie die Schraube in das Befestigungsrohr einführen und die Mutter erreichen können. Halten Sie das



Befestigungsrohr und die Kappe fest und ziehen Sie die Schraube leicht an.


9. Ziehen Sie die Schraube etwas fester an. Die Kappen dehnen die Befestigungsrohre und erlauben so ihre Befestigung. Ziehen Sie die Schraube noch nicht völlig an, damit Sie die Ausrichtung während der nächsten Schritte noch korrigieren können.

10. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 für die zweite Seite der Schüssel.

11. Richten Sie die Montagevorrichtung richtig aus und ziehen Sie die Schrauben dann vollkommen fest.




12. Führen Sie den Automatiksitz in die Montagvorrichtung ein.

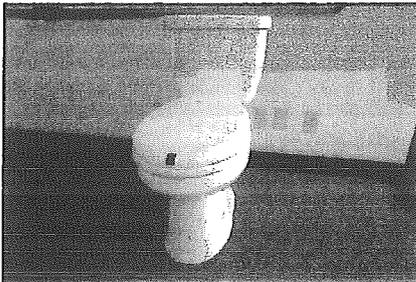

13. Nach der Montage muss der Sitz richtig an der Schüssel ausgerichtet sein.

Entfernen des WC-Sitzes

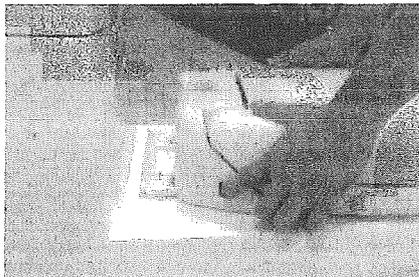

Drücken Sie auf den Freigabeknopf an der Seite des Automatiksitzes und halten Sie ihn gedrückt. Entfernen Sie den Sitz aus der Montagevorrichtung.


Benutzung

Laden Sie die Batterie.

Der WC-Sitz wird über einen Akku betrieben. Wenn der WC-Sitz nicht mehr funktioniert oder seine Öffnungsgeschwindigkeit abnimmt, müssen Sie die Batterie erneut aufladen. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 8 Stunden.


HINWEIS:

Laden Sie den Akku des Sitzes vor dem ersten Gebrauch etwa 24 Stunden lang auf, damit seine optimale Funktion garantiert ist.

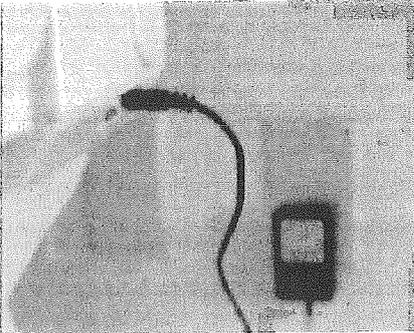

• Wiederaufladen des in den Sitz integrierten Akkus

Falls in der Nähe des WC eine Steckdose verfügbar ist, schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an und verbinden das andere Ende mit dem Anschluss, der sich seitlich am Sitz befindet. Die LED-Lampe des Aufladegeräts leuchtet während des Ladevorgangs rot. Das Licht wird grün, wenn der Akku aufgeladen ist.

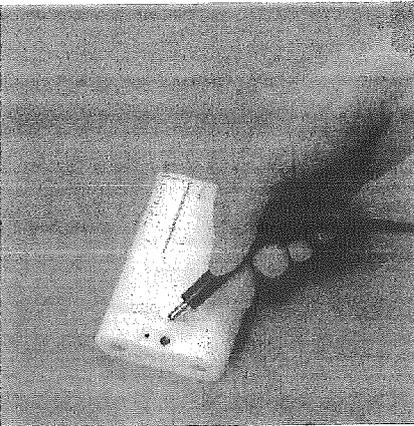


• Separates Wiederaufladen des Akkus

Falls keine Steckdose in der Nähe des WC verfügbar ist, können Sie den Akku herausnehmen und separat aufladen. Dazu drücken Sie den grauen Freigabeknopf auf der Seite des Sitzes. Der Akku wird so leicht aus seinem Fach herausgehoben und kann entnommen werden.

Öffnen Sie die kleine Abdeckung an der Vorderseite des Akkus und schließen Sie nun das Ladegerät an den Akku und dann an eine Steckdose an.

Nach dem Ladevorgang setzen Sie den Akku wieder in den Automatiksitz ein und drücken ihn in sein Fach, bis die Verriegelung erneut einrastet und der Akku nicht mehr aus seinem Fach hervorsteht.

Ein- und Ausschalten

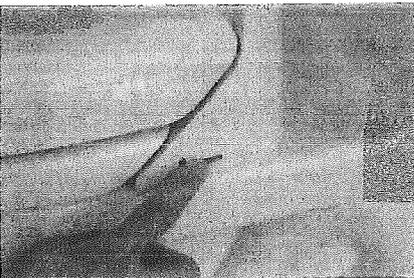

Drehen Sie das Einstellrad an der Seite des Sitzes um einen Schritt nach rechts, um den Sitz einzuschalten.

Drehen Sie es vollkommen nach links, um ihn auszuschalten.

Einstellung der Reichweite des Sensors

Benutzen Sie das Einstellrad an der Seite des Sitzes, um die Reichweite des Sensors einzustellen. Machen Sie einige Versuche, bis Sie die Einstellung finden, die Ihnen zusagt. Die Reichweite muss so gering sein, dass keine Gegenstände erfasst werden, die als Benutzer betrachtet werden könnten. Ansonsten schließt der Deckel nicht. Sie muss jedoch so groß sein, dass der Deckel einen sitzenden oder stehenden Benutzer erfassen kann, um zu vermeiden, dass sich der Deckel während der Benutzung schließt. Drehen Sie ganz einfach das Einstellrad vorsichtig nach rechts. Wenn der Deckel offen bleibt, obwohl sich kein Benutzer im Raum befindet, sollten Sie die Reichweite verringern.

Benutzung



Nähern Sie sich dem vorderen Detektor. Der Deckel öffnet sich automatisch. Bewegen Sie bei geöffnetem Deckel Ihre Hand über dem Detektor, damit sich die Brille hebt. Bewegen Sie Ihre Hand erneut über dem Detektor, um die Brille wieder zu senken.

Der Deckel und die Brille senken sich automatisch ab, wenn der Sensor und der Detektor 30 Sekunden lang weder eine Bewegung noch die Anwesenheit eines Benutzers erfassen. Wenn nur der Deckel geöffnet ist, schließt sich dieser nach 15 Sekunden, wenn er weder eine Bewegung noch die Anwesenheit eines Benutzers erfasst.

Technische Eigenschaften

Reichweite des vorderen Sensors (bei geschlossenem Deckel): 10 bis 15 cm
Reichweite des vorderen Sensors (bei offenem Deckel): 5 bis 10 cm
Reichweite des Anwesenheitssensors: einstellbar (45 bis 100 cm)
Reichweite des Bewegungsdetektors: Detektionswinkel 120°