


Horloge murale à engrenage en métal


Art. N° 25 018

Mode d'emploi

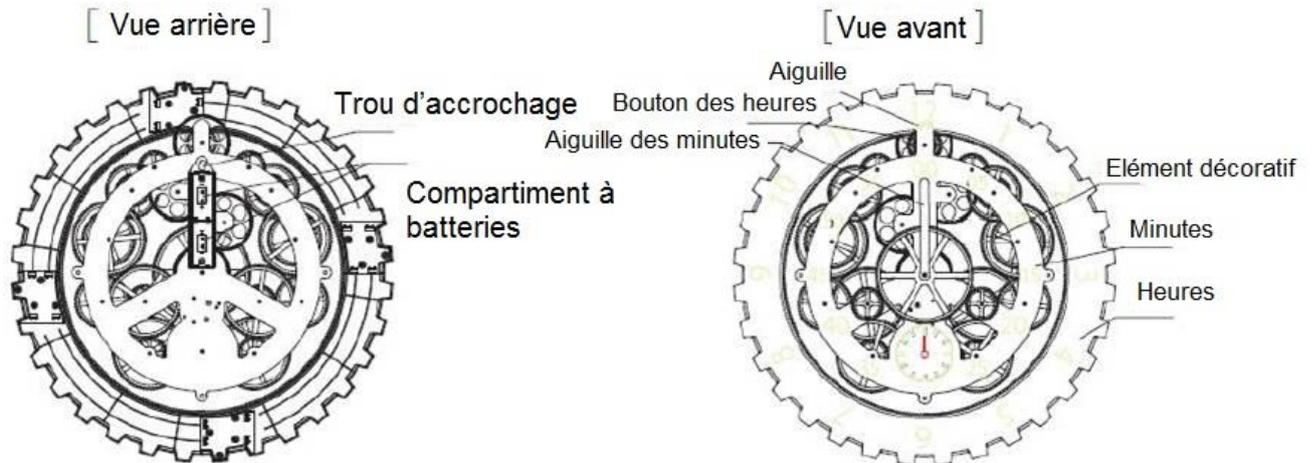


1. Instructions :

a) Assembler les quartiers du cadran en procédant de la manière suivante :

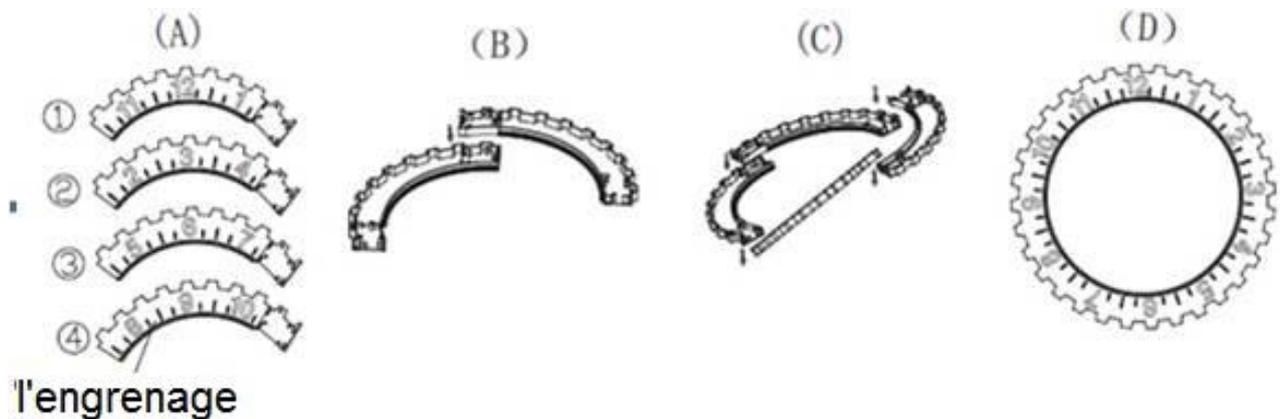

b) Placer la grande aiguille sur l'engrenage tel que montré dans la figure ci-dessous

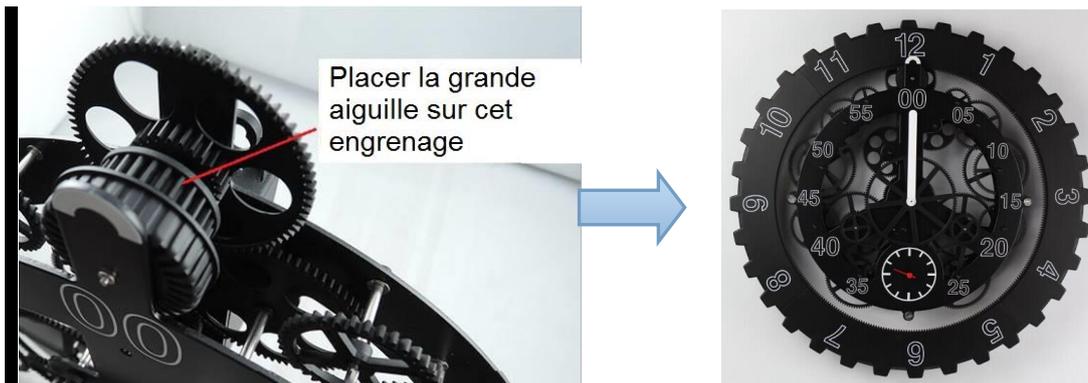

c) Batterie :

Ouvrez le couvercle du compartiment des batteries et insérez 2 batteries de taille C puis refermez le couvercle.

d) Heure

La grande aiguille et la petite aiguille sont séparées. Veuillez régler l'heure de la manière suivante :

Exemple : pour régler sur 1:00PM, tourner le bouton de réglage des minutes pour que la grande aiguille soit positionnée sur "00" minute puis tourner le bouton de réglage des heures pour que la petite aiguille soit sur 1 heure.

2. Information sur le produit :

Exactitude	Gamme de température de fonctionnement	Batteries
Moyenne différence mensuelle ± 90 secondes	$-10^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$	2 Taille C

3. AVERTISSEMENT :

- Accrocher l'horloge **verticalement** sur le mur **avant** de régler l'heure
- Régler l'horloge seulement sur une heure pleine
- Installer les batteries en respectant la polarité
- Changer les batteries si l'horloge arrête de fonctionner
- Ne pas démonter l'horloge

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous
presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 08.08.2014