

25219

# Gebrauchsanleitung

DE

Artikelnummer: Z 04715

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Weihnachtsstern mit LED** entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass sich die Abbildungen in dieser Anleitung farblich vom tatsächlichen Artikel unterscheiden können.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt und daher **kein** Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Artikel fern.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Der Artikel eignet sich **nicht** für eine Verwendung im Freien.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

## Sicherheitshinweise



### Verletzungsgefahren

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.



### Der richtige Umgang mit Batterien

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte in dem Batteriekasten und an der Batterie sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriekasten bzw. aus der Fernbedienung heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit

der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriekasten bzw. aus der Fernbedienung. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.



### Der richtige Umgang mit dem Artikel

- Verwenden Sie zum Aufhängen des Artikels dafür geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. einen Haken oder Saugnapfhaken).
- Hängen Sie den Artikel an eine sichere, feste und trockene Stelle.
- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Kerzen, Kaminen, Herdplatten oder sonstigen Feuer- und Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht in Wasser fallen kann.
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem Staubtuch.

## Lieferumfang


- 1 x Weihnachtsstern aus Holz
- 1 x LED-Lichterkette mit Fernbedienung
- 3 x Batterien (1,5 Volt, Typ AA) für die Lichterkette
- 1 x 3 Volt-Batterie (Typ CR2025) für die Fernbedienung (bereits eingelegt)

## Vor dem ersten Gebrauch

- Packen Sie den Artikel aus. Prüfen Sie den Inhalt anhand des Lieferumfangs auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie den Artikel nicht(!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice. Heben Sie die Verpackung auf, um den Artikel bei Nichtgebrauch darin aufzubewahren.
- Die Batterie in der Fernbedienung ist bei Lieferung bereits eingelegt und mit einer Transportsicherung versehen. Entfernen Sie den Schutzstreifen aus der Fernbedienung.
- Weihnachtsstern aufalten und Lichterkette einlegen (siehe Abschnitt „Weihnachtsstern vorbereiten“).

## Batterien einlegen/wechseln

### Lichterkette

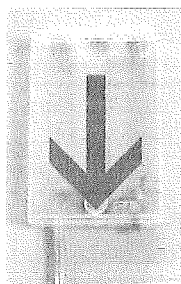

1. Um den Batteriekasten zu öffnen, schieben Sie die Batteriekasten-Abdeckung in Richtung des Kabels.
2. Nehmen Sie die Abdeckung ab und setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Batteriekasten und schieben Sie diese zu, bis sie einrastet.


### Fernbedienung




Die Batterien sind bei Lieferung bereits eingelegt und mit einer Transportsicherung versehen. Entfernen Sie den Schutzstreifen vor dem ersten Gebrauch.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Entnehmen Sie, falls nötig, die verbrauchte Batterie und setzen Sie eine neue 3 V-Batterie (Typ CR2025) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Verschließen Sie das Batteriefach anschließend.

### Weihnachtsstern vorbereiten

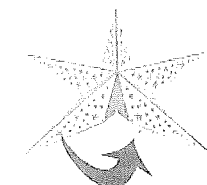

(Abbildung ähnlich)

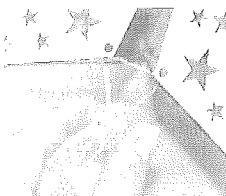

(Abbildung ähnlich)

1. Falten Sie den Weihnachtsstern vorsichtig auseinander. Ziehen Sie den Weihnachtsstern nicht mit Gewalt auseinander, falls dieser etwas hakht.
2. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter am Batteriekasten auf die Position ON, um die Lichterkette zu aktivieren.
3. Legen Sie die Lichterkette mit dem Batteriekasten in den Weihnachtsstern.
4. Schließen Sie den Weihnachtsstern vollständig, indem Sie die Schnur mithilfe des Verschlusses festziehen.
5. Wählen Sie eine Stelle, an der Sie den Stern aufhängen wollen und installieren Sie dort das gewünschte Befestigungsmaterial. Beachten Sie dabei unbedingt die Sicherheitshinweise zum richtigen Umgang mit dem Artikel.

### Bedienung

Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie nun die Lichterkette im Weihnachtsstern ein- und ausschalten.

**Bitte beachten Sie:** Sie können die Lichterkette nur mit der Fernbedienung ein- und ausschalten, wenn der Schalter am Batteriekasten auf Position ON steht.

1. Drücken Sie die Taste **ON** (Ein) auf der Fernbedienung, um die Lichterkette einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste **OFF** (Aus) auf der Fernbedienung, um die Lichterkette auszuschalten.

3. Wenn Sie die Lichterkette im Stern komplett deaktivieren möchten, stellen Sie den ON/OFF-Schalter am Batteriekasten auf die Position **OFF**.

### Problembeseitigung

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Der Stern reagiert nicht auf die Fernbedienung.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sind Batterien in Batteriekasten und Fernbedienung eingelegt?</li><li>• Sind die Batterien zu schwach oder falsch eingelegt?</li><li>• Ist der ON/OFF-Schalter am Batteriekasten auf Position ON?</li><li>• Befindet sich der Stern in Reichweite der Fernbedienung?</li></ul>

### Technische Daten

Artikelnummer:	Z 04715
Modellnummer:	WL1307(F60)
Stromversorgung:	
Stern:	4,5 V DC (3 x 1,5 V-Batterien, Typ AA)
Fernbedienung:	3 V DC (1 Knopfzelle, Typ CR2025)



### Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Er gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Die Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Dear customer,  
We are delighted that you have decided on this **wooden Christmas star**.

Please note that the illustrations may differ from the actual product in colour.

If you have any questions, please contact customer service via our website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Proper use

- The product is exclusively designed for decorative purposes and is therefore **not** a toy! Keep children and animals away from the product.
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use. Only use the product for the intended purpose and only as described in the instructions. Any other use is deemed improper.
- The product is **not** suitable for outdoor use.
- Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

## Safety instructions



### Risks of injury

- Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the batteries and product out of the reach of children and animals. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- Risk of suffocation! Keep the packaging material away from children and animals.



### Proper handling of the batteries

- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery compartment and on the battery are clean and, if necessary, clean them.
- Use only the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries. Do not use different battery types, brands or batteries of different capacitances. When changing batteries ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the battery compartment or from the remote control if they are empty or if you are not using the product. This way, you can avoid damages attributed to a leak.
- If a battery has leaked, avoid contact between your skin, eyes and mucous membranes and the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.

- Immediately remove a leaking battery from the battery compartment. Clean the contacts before you insert a new battery.
- The batteries may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.



### Handling the product properly

- Use suitable mounting materials to hang up the product (e.g. a hook or suction cup).
- Hang the product in a place that is safe, secure and dry.
- Before you drill a hole, ensure that there are no pipes or other lines beneath the intended drilling site.
- Do not expose the product to extreme temperatures, severe changes in temperature or moisture.
- Maintain adequate distance to candles, fireplaces, stoves or other fire and heat sources.
- Ensure that the product cannot fall into water.
- If the product is defective, do not attempt to repair it yourself. In the event of damage, contact the customer service department.
- When needed, wipe the product off with a dust cloth.

## Product contents


- 1 wooden Christmas star
- 1 LED light chain with remote control
- 3 batteries (1.5 volt, type AA) for the light chain
- 3 volt battery (type CR2025) for the remote control (already inserted)

## Prior to first use

- Unpack the product. Check that the product contents are complete and that they do not exhibit any transport damages. Should you identify any transport damages, do not use the product (!), instead please promptly consult the customer service. Hold onto the packaging to store the product when not in use.
- The battery is already inserted in the remote control when delivered and has a transport guard. Take the protective strip out of the remote control.
- Unfold the Christmas star and insert the light chain (see section "Preparing the Christmas star").

## Inserting/changing batteries

### Light chain

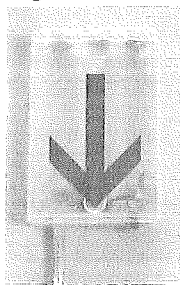

1. To open the battery compartment, gently push the battery compartment cover (towards the cord).
2. Take off the cover and insert the batteries. In the process, make sure that the polarity is correct (+/-).
3. Put the cover back on the battery compartment and push it until it locks into place.


### Remote control




The batteries have already been inserted upon delivery and have been provided with a transport guard. Remove the protective strip before first use.

1. Open the battery compartment on the back side of the remote control.
2. If necessary, remove the used battery and insert a new 3 V battery (type CR2025). In the process, make sure that the polarity is correct (+/-).
3. Then close the battery compartment.

## Preparing the Christmas star

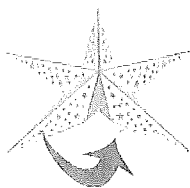

(Illustration similar)

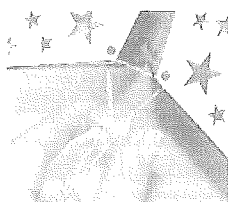

(Illustration similar)

1. Carefully unfold the Christmas star. Do not forcefully pull the Christmas star apart if it catches.
2. Push the ON/OFF switch on the battery compartment to the ON position in order to activate the light chain.
3. Place the light chain together with the battery compartment in the Christmas star.
4. Completely close the Christmas star by pulling the string tight using the fastener.
5. Select a place, where you want to hang the star and install the desired mounting materials there. Please be absolutely sure to observe the following safety notes on proper handling of the product:

## Operation

You can now activate and deactivate the light chain in the Christmas star using the remote control. **Please note:** You can only activate and deactivate the light chain with the remote control if the switch on the battery compartment is set to the ON position.


1. Push the ON button on the remote control to activate the light chain.
2. Push the OFF button on the remote control to turn the light chain off.

3. If you would like to completely deactivate the light chain in the star, set the ON/OFF switch on the battery compartment to the OFF position

## Troubleshooting

Problem	Possible cause/solution
The star does not respond to the remote control.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Have batteries been inserted in the battery compartment and remote control?</li><li>• Are the batteries too weak or improperly inserted?</li><li>• Is the ON/OFF switch on the battery compartment set to the ON position?</li><li>• Is the star within range of the remote control?</li></ul>

## Technical data

Product number:	Z 04715	
Model number:	WL1307(F60)	
Power supply:		
Star:	4.5 V DC (3x 1.5 V type AA batteries)	
Remote control:	3 V DC (1 button cell, type CR2025)	

## Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electrical equipment. For more information, please contact the administration in your community.



Batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

Chère cliente, cher client,  
nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter  
cette étoile de Noël en bois.

Veuillez noter que les illustrations peuvent légèrement di-  
verger de l'article tel qu'il est réellement.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au ser-  
vice après-vente sur notre site Internet :

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Utilisation adéquate

- L'article est exclusivement destiné à la décoration et, par conséquent, **ce n'est pas** un jouet ! Éloignez les enfants et les animaux domestiques de l'article.
- L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial. Utilisez l'article uniquement pour le but prévu et uniquement comme ceci est décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- L'article **ne convient pas** à une utilisation en plein air.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

### Consignes de sécurité



#### Risques de blessure

- Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, rangez les piles et l'article pour qu'elles ne soient accessibles ni par les enfants ni par les animaux. Si une pile a été avalée, il faut immédiatement demander conseil à un médecin.
- Risque d'asphyxie ! Gardez le matériel d'emballage loin des enfants et des animaux.



#### La bonne manipulation des piles

- Avant de mettre les piles en place, vérifiez si les contacts dans les boîtiers de piles et sur la pile sont propres, si nécessaire, nettoyez-les.
- Veuillez n'utiliser que le type de pile indiqué dans les données techniques.
- Remplacez toujours toutes les piles ensemble. Ne mélangez pas des types ou des marques différents de piles ni des piles de différente capacité. Lors du remplacement de la pile, veuillez respecter la polarité (+/-).
- Retirez les piles du boîtier à piles respectivement de la télécommande lorsqu'elles sont usées ou que vous n'utilisez pas l'article. Ainsi vous évitez les dommages causés par des piles qui coulent.
- Si une pile devait couler, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de la batterie. En cas de contact de l'acide de la pile, rincez l'endroit

concerné immédiatement avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

- Retirez immédiatement la pile qui coule du boîtier respectivement de la télécommande. Nettoyez les contacts avant de mettre une pile neuve.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées avec d'autres moyens, ne doivent pas être démon-  
tées, jetées dans le feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.



#### La bonne manipulation de l'article

- Pour pendre l'article, utilisez du matériel de fixation prévu à cet effet (p. ex. un crochet ou un crochet à ventouse).
- Suspendez l'article à un endroit sûr, fixe et sec.
- Avant de percer, assurez-vous que derrière l'endroit prévu il n'y a aucun tube ni conduite.
- N'exposez pas l'article à des températures extrêmes, à de fortes variations de température ou à de l'humidité.
- Gardez suffisamment de distance par rapport à des bougies, des cheminées, des plaques de cuisson ou toute autre source de feu et de chaleur.
- Assurez-vous que l'article ne peut pas tomber dans l'eau.
- Si l'article devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service après-vente en cas de dommages.
- Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon à poussière.

### Contenu de la livraison


- 1 étoile de Noël en bois
- 1 guirlande lumineuse à LED avec télécommande
- 3 piles (1,5 Volt, type AA) pour la guirlande lumineuse
- pile de 3 Volt (type CR2025) pour la télécommande (déjà installée)

### Avant la première utilisation

- Déballez l'article. Avec la fiche de l'étendue de la commande, vérifiez la globalité du contenu et les possibles dommages de transport. Si vous deviez constater des dommages de transport, n'utilisez pas l'article (!), mais adressez-vous immédiatement au service après-vente. Conservez l'emballage pour ranger l'article si vous ne l'utilisez pas.
- La pile dans la télécommande est déjà installée à la livraison et pourvue d'une sécurité de transport. Enlevez la bande de protection de la télécommande.
- Déplier l'étoile de Noël et y introduire la guirlande lumineuse (voir paragraphe « Préparer l'étoile de Noël »).

## Mettre en place/remplacer les piles

### Guirlande lumineuse

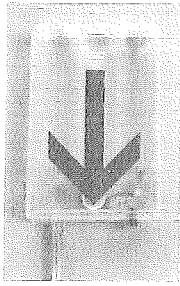

1. Pour ouvrir le boîtier à piles, poussez le couvercle de celui-ci (dans les sens du câble).
2. Retirez le couvercle et placez les piles. Veillez à la bonne polarité (+/-).
3. Ensuite, remettez le couvercle en place sur le boîtier à piles et fermez-le en le poussant jusqu'à ce qu'on entende un clic.


### Télécommande




Les piles sont déjà installées à la livraison et sont pourvues d'une sécurité de transport. Avant la première utilisation, enlevez la bande protectrice.

1. Ouvrez le logement à piles au dos de la télécommande.
2. Si nécessaire, enlevez la pile usée et placez une nouvelle pile de 3 V (type CR2025). Veillez à la bonne polarité (+/-).
3. Refermez ensuite le logement à piles.

### Préparer l'étoile de Noël

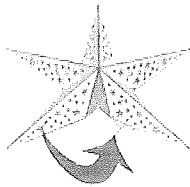

(Illustration similaire)

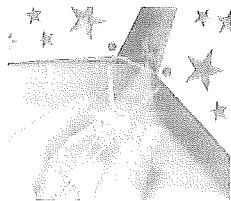

(Illustration similaire)

1. Dépliez l'étoile de Noël avec précaution. Ne dépliez pas l'étoile de Noël avec violence si elle venait à accrocher.
2. Mettez l'interrupteur ON/OFF du boîtier à piles sur la position **ON** pour activer la guirlande lumineuse.
3. Placez la guirlande lumineuse avec le boîtier à piles dans l'étoile de Noël.
4. Refermez entièrement l'étoile de Noël en tirant sur la cordelette à l'aide du fermoir.
5. Choisissez un endroit où vous voulez pendre l'étoile et installez-y le matériel de fixation. Respectez impérativement les consignes de sécurité pour manipuler correctement l'article.

### Manipulation

À l'aide de la télécommande, vous pouvez allumer et éteindre la guirlande lumineuse dans l'étoile de Noël. **ATTENTION** : Vous pouvez allumer/éteindre la guirlande lumineuse avec la télécommande uniquement si l'interrupteur sur le boîtier à piles est sur la position **ON**.

1. Appuyez sur la touche **ON** (marche) sur la télécommande pour allumer la guirlande lumineuse.
2. Appuyez sur la touche **OFF** (arrêt) sur la télécommande pour éteindre la guirlande lumineuse.

3. Si vous souhaitez désactiver totalement la guirlande dans l'étoile, mettez l'interrupteur ON/OFF du boîtier à piles sur la position **OFF**.

### Suppression des problèmes

Problème	Cause possible/solution
L'étoile ne réagit pas à la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Y a-t-il des piles placées dans le boîtier à piles et la télécommande ?</li><li>• Est-ce que les piles sont trop faibles ou mal placées ?</li><li>• Est-ce que l'interrupteur ON/OFF sur le boîtier à piles et mis sur la position ON ?</li><li>• Est-ce que l'étoile se trouve à portée de la télécommande ?</li></ul>

### Données techniques

Numéro de référence : Z 04715

Numéro de modèle : WL1307(F60)

Alimentation électrique :

Étoile : 4,5 V DC  
(3 piles de 1,5 V, type AA)

Télécommande : 3 V DC  
(1 pile bouton, type CR2025)



### Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement en l'apportant au service de collecte de matières recyclables.



Éliminez l'article en respectant l'environnement. Il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Apportez-le à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usagés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.



Avant élimination de l'article, retirez les piles de l'article et éliminez-les séparément de l'article. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles et accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales mais elles doivent être données à des centres de récupération correspondants. De plus, veuillez respecter les règles légales en vigueur sur l'élimination des piles.

Geachte klant,

We zijn blij dat u deze **kerstster van hout** hebt gekozen. Houd er rekening mee dat de afbeeldingen licht kunnen afwijken van het daadwerkelijke artikel!

Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

### Reglementair gebruik

- Het artikel is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en is daarom **geen** speelgoed! Houd kinderen en dieren weg van het artikel.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen voor het aangegeven doel en alleen op de manier die wordt beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- Het artikel is **niet** geschikt voor gebruik in openlucht.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

### Veiligheidsinstructies



#### Verwondingsgevaaren

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en artikel daarom op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.



#### De juiste hantering van batterijen

- Controleer voor de plaatsing van de batterijen of de contacten in de batterijkast en aan de batterij schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het batterijtype dat in de technische gegevens is vermeld.
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillend vermogen. Let bij de vervanging van de batterij op de polariteit (+/-).
- Neem de batterijen uit de batterijkast of de afstandsbediening als ze zijn verbruikt of als u het artikel niet gebruikt. Zo vermijdt u schade, die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Lekt een batterij, vermijd dan het contact van huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur dient u de betrokken plaatsen meteen met heel wat helder water uit te spoelen en meteen een arts te consulteren.

- Neem een uitgelopen batterij direct uit de batterijkast, of de afstandsbediening. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
- De batterijen mogen niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.



#### De juiste hantering van het artikel

- Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal (bijv. een haak of zuignap met haak) om het artikel op te hangen.
- Hang het artikel op aan een veilige, vaste en droge plaats.
- Vooraleer u begint te boren, dient u na te gaan of er achter de bedoelde boorplaats geen buizen of leidingen lopen.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen of vochtigheid.
- Houd voldoende afstand tot kaarsen, schouwen, fornuisplaten en andere vuur- en warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat het artikel niet in het water kan vallen.
- Is het artikel defect, probeer dan niet het artikel eigenhandig te repareren. Contacteer in geval van schade de klantenservice.
- Reinig het artikel indien nodig met een stofdoek.

### Leveringspakket


- 1 kerstster van hout
- 1 LED-lichtketting met afstandsbediening
- 3 batterijen (1,5 Volt, type AA) voor de lichtketting
- 3 Volt-batterij (type CR2025) voor de afstandsbediening (al geplaatst)

### Voor het eerste gebruik

- Pak het artikel uit. Kijk de inhoud van het leveringspakket na op volledigheid en mogelijke transportschade. Stelt u transportschade vast, gebruik het artikel dan niet(!), maar richt u direct tot de klantenservice. Bewaar de verpakking om het artikel erin te bewaren als het niet wordt gebruikt.
- De batterij in de afstandsbediening is al geplaatst bij levering en voorzien van een transportzekering. Verwijder de beschermstrip van de afstandsbediening.
- Kerstster openvouwen en lichtketting plaatsen (zie afdeling "Kerstster voorbereiden").

## Batterijen plaatsen/vervangen

### Lichtketting

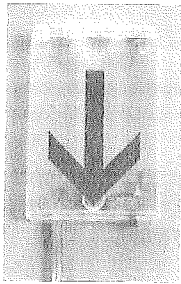

1. Als u de batterijkast wilt openen, schuift u het deksel van de batterijkast (in de richting van de kabel).
2. Neem het deksel weg en plaats de batterijen. Let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
3. Plaats het deksel daarna opnieuw op de batterijkast en schuif dit dicht, tot het vast klikt.


### Afstandsbediening




De batterijen zijn al geplaatst bij levering en voorzien van een transportzekeringsstrip. Verwijder de beschermstrip voor het eerste gebruik.

1. Open het batterijvak achteraan de afstandsbediening.
2. Verwijder indien nodig de verbruikte batterij en plaats een nieuwe 3 V-batterij (type CR2025). Let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
3. Sluit het batterijvak vervolgens.

### Kerstster voorbereiden

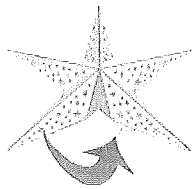

(Afbeeldingen soortgelijk)

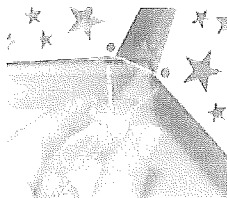

(Afbeeldingen soortgelijk)

1. Vouw de kerstster voorzichtig uiteen. Trek de kerstster niet met geweld uit elkaar, als ze wat blijft haperen.
2. Zet de ON/OFF-schakelaar van de batterijkast in de positie ON, om de lichtketting te activeren.
3. Plaats de lichtketting met batterijkast in de kerstster.
4. Sluit de kerstster volledig met het snoer dat u met behulp van de sluiting vast trekt.
5. Kies een plaats waar u de ster wilt ophangen en installeer daar het gewenste bevestigingsmateriaal. Respecteer daarbij zeker de veiligheidsinstructies voor een juiste hantering van het artikel.

### Bediening

Met behulp van de afstandsbediening kunt u nu de lichtketting in de kerstster in- en uitschakelen. **Houd rekening met het volgende:** U kunt de lichtketting allen met de afstandsbediening in- en uitschakelen, als de schakelaar van de batterijkast in de positie ON staat.

1. Druk op de toets ON (aan) op de afstandsbediening om de lichtketting in te schakelen.
2. Druk op de toets OF (uit) op de afstandsbediening om de lichtketting uit te schakelen.

3. Als u de lichtketting in de ster volledig wilt deactiveren, zet dan de ON/OFF-schakelaar van de batterijkast in de positie OFF.

### Oplossing van problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
De ster reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zijn er batterijen in de batterijkast en de afstandsbediening geplaatst?</li><li>• Zijn de batterijen te zwak of verkeerd geplaatst?</li><li>• Is de ON/OFF-schakelaar van de batterijkast in de positie ON gezet?</li><li>• Bevindt de ster zich in het bereik van de afstandsbediening?</li></ul>

### Technische gegevens

Artikelnummer: Z 04715

Modelnummer: WL1307(F60)

Stroomvoorziening:

Ster: 4,5 V DC  
(3x 1,5 V-batterijen, type AA)

Afstandsbediening: 3 V DC  
(1 celbatterij, type CR2025)



### Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclagepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.



De batterijen moeten uit het artikel worden genomen vooraleer het wordt weggegooid en ze moeten gescheiden van het apparaat worden verwijderd. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamel punten worden afgegeven. Respecteer ook de geldende wettelijke regelingen voor de verwijdering van batterijen.