

CHRONOGRAPH MIT EDELSTAHLARMBAND

Art. Nr.: 25611

BEDIENUNGSANLEITUNG

EL Licht : Drücken Sie auf (A)

Display : Normalzeitanzeige in Stunden, Minuten und Sekunden mit Angabe des Wochentags unterhalb der Tagesskala.

Drücken Sie einmal auf C, um den Monat und das Datum anzuzeigen. Wenn Sie C loslassen, erscheint automatisch wieder die Normalzeitanzeige. Um die Alarmzeit anzuzeigen, drücken Sie auf D. Wenn Sie D loslassen, erscheint automatisch wieder die Normalzeitanzeige.

Einstellung von Uhrzeit und Datum: Drücken Sie dreimal auf B – die Sekundenanzeige leuchtet auf. Dann drücken Sie auf C, um die Sekunden auf null zu stellen.

Drücken Sie auf D – die Minutenanzeige leuchtet auf. Dann drücken Sie auf C, um die Minuten vorzustellen.

Drücken Sie wieder auf D – die Stundenanzeige leuchtet auf. Drücken Sie nun auf C, um die Stunden vorzustellen. Sie können beim Vorstellen der Stunden entweder den 12 Stunden- oder den 24 Stundenmodus auswählen.

Drücken Sie wieder auf D – das Datum leuchtet auf. Jetzt drücken Sie auf C, um das Datum vorzustellen.

Drücken Sie wieder auf D – der Monat leuchtet auf. Dann drücken Sie auf C, um den Monat vorzustellen.

Drücken Sie wieder auf D – die Tagesanzeige leuchtet auf. Jetzt drücken Sie auf C, um den Tag vorzustellen.

Drücken Sie auf B, um die Einstellung zu beenden.

Alarmeinrichtung: Drücken Sie zweimal auf B – die Stundenanzeige leuchtet auf. Jetzt drücken Sie auf C, um die Stunden vorzustellen.

Drücken Sie auf D – die Minutenanzeige leuchtet auf. Jetzt drücken Sie auf C, um die Minuten vorzustellen.

Drücken Sie auf B, um die Einstellung zu beenden.

Alarmsignal Ein/Aus: Halten Sie C gedrückt und drücken Sie dann auf D, um den Alarm ein- oder auszuschalten (🔔).

Stündliches Tonsignal: Halten Sie D gedrückt und drücken Sie dann auf B, um das Signal ein- oder auszuschalten.

Alle 7 Tage erscheinen = EIN

Alle 7 Tage verschwinden = AUS

Stoppuhr: Die Stoppuhr misst in Minuten, Sekunden und 1/100 Sekunden.

Stoppuhrfunktion (1) - Zeitmessung:

Drücken Sie einmal auf B (das Display zeigt null an)

Start/Stop - Drücken Sie einmal auf C

Reset – wenn die Stoppuhr durch das Drücken von C angehalten wird, drücken Sie zum Zurücksetzen auf D. Alle Zähler werden auf null zurückgesetzt.

Stoppuhrfunktion (2) – Zwischenzeit (Lapzeit)

Start- Drücken Sie einmal auf C

Während die Stoppuhr läuft, drücken Sie auf D, um die abgelaufene Zeit festzuhalten.


Dann drücken Sie wieder auf D, um die Zeitaufzeichnung wieder aufzunehmen.

Reset – wenn die Zeitaufzeichnung beendet ist, drücken Sie auf C.

Zum Zurücksetzen drücken Sie nochmals auf D.


Drücken Sie auf B, um zur Normalzeit zurückzukehren.

Wechseln der Batterie des LCD-Displays:

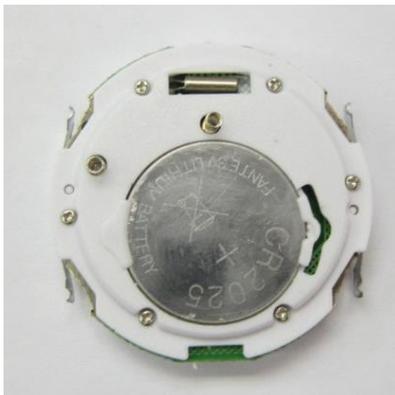

- 1) Entfernen Sie die Rückseite des Gehäuses
- 2) Lösen Sie die Schraube wie dargestellt
- 3) Tauschen Sie die alte gegen eine neue Batterie aus. Es wird eine Batterie des Typs CR2016 verwendet
- 4) Befestigen Sie die Schraube wieder
- 5) Bringen Sie die Rückseite des Gehäuses wieder an.

Zum Wechseln der Batterie der Analoguhr:

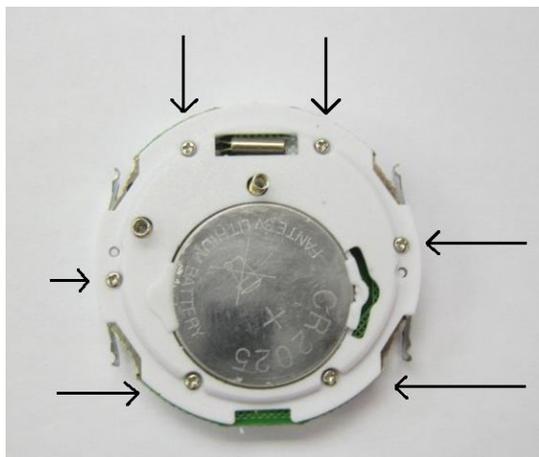

- 1) Entfernen Sie Rückseite des Gehäuses
- 2) Lösen Sie die 6 Schrauben wie dargestellt
- 3) Tauschen Sie die alte gegen eine neue Batterie aus. Es wird eine Batterie des Typs SR626 oder 377 verwendet
- 4) Befestigen Sie die 6 Schrauben wieder
- 5) Bringen Sie die Rückseite des Gehäuses wieder an.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
 in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
 in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
 in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 03.12.2014