

# Gebruiksaanwijzing

## Party pan rood

Artikelnummer 25650 Eurotops



Druk- en vertaalfouten voorbehouden.

# **Inhoud**

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
1.1 Over deze gebruiksaanwijzing.....	3
1.2 Waarschuwingen.....	3
1.3 Beperking van aansprakelijkheid.....	4
1.4 Copyright.....	4
<b>2. Veiligheid</b>	<b>4</b>
2.1 Beoogd gebruik.....	4
2.2 Algemene Veiligheidsinstructies.....	5
2.3 Bronnen van gevaar.....	6
2.3.1 Gevaar voor brandwonden.....	6
2.3.2 Explosiegevaar.....	6
2.3.3 Brandgevaar.....	6
2.3.4 Gevaar voor elektrische schokken.....	6
<b>3. Ingebruikname</b>	<b>7</b>
3.1 Veiligheidsinstructie.....	7
3.2 Inhoud en de verpakking.....	7
3.3 Uitpakken.....	8
3.4 Recyclen van de verpakking.....	8
3.5 Plaatsen.....	8
3.5.1 Eisen aan de installatielocatie.....	8
3.6 Elektrische aansluiting.....	8
<b>4. Montage en functies</b>	<b>9</b>
4.1 Onderdelennaam montage v.d. dekselknop.....	9
4.2 Automatische thermostaat.....	9
4.2.1 Typeplaatje.....	10
<b>5. Bediening en werking</b>	<b>10</b>
5.1 Bediening van het apparaat.....	10
5.1.1 Inschakelen.....	10
5.1.2 Toebereiden.....	11
5.1.3 Gebruik van het deksel.....	11
5.1.4 Na het gebruik.....	11
<b>6. Reiniging en onderhoud</b>	<b>12</b>
6.1 Veiligheidsinstructies.....	12
6.1.1 Reiniging en onderhoud na het gebruik.....	12
<b>7. Beperkende instructies voor afvalverwijdering</b>	<b>13</b>
<b>8. Garantie</b>	<b>13</b>
<b>9. Service-afwikkeling</b>	<b>14</b>
<b>10. Technische gegevens</b>	<b>14</b>

# 1. Algemeen

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze partijman.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik. Indien u het apparaat aan iemand doorgeeft, dient u de gebruiksaanwijzing altijd mee te leveren. Door het juiste gebruik en onderhoud zal het apparaat u vele jaren lang van dienst zijn.

Wij wensen u veel plezier bij het bereiden van gerechten in de partijman.

## 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is een belangrijk bestanddeel van de partijman (hierna genoemd apparaat) en geeft u significante instructies voor het in gebruik nemen, de veiligheid, de juiste toepassing en het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing dient constant in de buurt van het apparaat te zijn en dient door iedere persoon die het apparaat:

- in gebruik neemt
- bedient,
- naar een oplossing van storingen zoekt en/of
- reinigt,

zorgvuldig te worden gelezen.

## 1.2 Waarschuwingen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

### **GEVAAR**

**Een waarschuwing op dit niveau duidt op een potentiële gevaarlijke situatie.**

Indien deze gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit tot ernstig lichamelijk letsel en zelfs tot overlijden leiden.

- ▶ Volg de instructies in deze waarschuwingen op om het risico van zwaar lichamelijk letsel of overlijden van personen te vermijden.

### **WAARSCHUWING**

**Een waarschuwing op dit gevarenniveau duidt op een te verwachten gevaarlijke situatie.**

Indien deze gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit tot ernstig lichamelijk letsel leiden.

- ▶ Volg de instructies in deze waarschuwingen op om het risico van zwaar lichamelijk letsel te vermijden

### **VOORZICHTIG**

**Een waarschuwing op dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.**

Indien deze gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit tot licht of matig letsel leiden.

- ▶ Volg de instructies in deze waarschuwingen op om het risico van lichamelijk letsel te vermijden

#### OPMERKING

Een instructie op dit niveau duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat verlichten.

### 1.3 Beperking van aansprakelijkheid

Alle in deze handleiding beschreven technische informatie, gegevens en instructies voor de installatie, werking en onderhoud reflecteren de stand der techniek bij het ter perse gaan en zijn gebaseerd op onze consciëntieuze kennis en ervaringen. Op grond van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding kunnen geen aanspraken worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan door:

- het niet naleven van de instructies,
- onjuist gebruik,
- onvakkundige reparaties,
- technische veranderingen en wijzigingen aan het apparaat,
- gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen

Modificaties aan het apparaat worden niet aangeraden en zijn niet door de garantie afgedekt.

Vertalingen zijn te goeder trouw vervaardigd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten, ook dan niet als de vertaling door ons of in onze opdracht gemaakt werd.

**Uitsluitend de originele Duitse versie is bindend.**

### 1.4 Copyright

Dit document is auteursrechtelijk beschermd.

Het is niet toegestaan om via fotomechanische reproductie, duplicatie en distributie via speciale processen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken), deze handleiding of gedeelten ervan te verveelvoudigen.

Technische en inhoudelijke wijzigingen onder voorbehoud.

## 2. Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsinstructies voor de omgang met het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter leiden tot persoonlijk letsel en of schade aan eigendommen.

### 2.1 Beoogd gebruik

Dit apparaat is slechts voor huishoudelijk gebruik in gesloten ruimtes

voor het opwarmen, koken en bakken/braden van levensmiddelen.  
Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk.

#### WAARSCHUWING

##### **Gevaar door onjuist gebruik!**

Het apparaat kan bij niet correct gebruik en/of oneigenlijk gebruik gevaarlijk zijn.

- ▶ Het apparaat slechts voor het beoogde gebruik aanwenden.
- ▶ Neem de beschreven procedures die in deze handleiding staan in acht.

Eventuele schadeclaims als gevolg van onjuist gebruik zijn uitgesloten.  
Het risico ligt uitsluitend bij de gebruiker/eigenaar.

## 2.2 Algemene Veiligheidsinstructies

#### OPMERKING

Let op de volgende algemene veiligheidsinstructies, voor een veilige omgang met het apparaat:

- ▶ Controleer het apparaat, de kabel en de stekker regelmatig op tekenen van uitwendige beschadigingen. Gebruik het apparaat in geen geval als u enige schade heeft bemerkt.
- ▶ Reparaties mogen alleen door gekwalificeerd personeel die zijn opgeleid door de fabrikant, worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- ▶ Dit apparaat kan door kinderen die ouder dan 8 jaar zijn, evenals door personen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap worden gebruikt, vooropgesteld dat zij geïnformeerd zijn over het veilige gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- ▶ Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderhand, zonder toezicht van een volwassene, worden uitgevoerd.
- ▶ Een reparatie aan het apparaat tijdens de garantieperiode mag slechts door een door de fabrikant geautoriseerde klantenservice worden uitgevoerd, anders komt de garantie bij gevolgschaden te vervallen.
- ▶ Defecte onderdelen mogen slechts door originele onderdelen worden vervangen.
- ▶ Trek nooit aan het snoer en draag het apparaat nooit aan het snoer.
- ▶ Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en reinig het niet in de vaatwasmachine.
- ▶ Voorkom struikelen over de kabel. Laat de kabel niet los hangen.
- ▶ Voor het reinigen van het apparaat, altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen. Het apparaat en de aansluitingen dienen droog gemaakt te worden voordat het apparaat weer gebruikt wordt.
- ▶ Slechts een passende aansluiting gebruiken.
- ▶ Het apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk remote-control-systeem.
- ▶ Indien het elektriciteits snoer beschadigd is, dient dit om gevaren te voorkomen, te worden vervangen door de fabrikant, de klantendienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.

- ▶ Het apparaat mag niet als grill worden gebruikt

## 2.3 Bronnen van gevaar

### 2.3.1 Gevaar voor brandwonden

#### WAARSCHUWING

Het met dit apparaat verwarmde voedsel evenals het gebruikte kookgerei en het oppervlak van het apparaat kunnen erg heet worden.

- ▶ Het glasdeksel heeft een ventiel, waaruit hete stoom kan komen! Vermijd contact met de hete stoom.
- ▶ Het deksel kan tijdens het gebruik van het apparaat extreem heet worden! Gebruik om deze reden bij het verwijderen van het deksel, indien nodig, ovenwanten of iets dergelijks om verbrandingen te voorkomen.
- ▶ Leg geen keukengerei, kook- of pannendeksel, messen of andere voorwerpen van metaal op het kookoppervlak. Als het apparaat wordt ingeschakeld, kunnen deze voorwerpen zeer heet worden.
- ▶ Het met olie of andere hete vloeistoffen gevulde apparaat niet bewegen of transporteren.
- ▶ Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer heet. Raak het apparaat slecht aan de handgrepen aan.

### 2.3.2 Explosiegevaar

#### WAARSCHUWING

Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat bestaat er explosiegevaar door het ontstaan van overdruk.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om het risico van een explosie te voorkomen:

- ▶ Verwarm nooit voedsel of vloeistoffen in gesloten reservoirs zoals bijv. conservenblikjes. Door de druk kan het reservoir exploderen.

### 2.3.3 Brandgevaar

#### WAARSCHUWING

Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat bestaat er brandgevaar.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om het risico van brandgevaar te voorkomen:

- ▶ Verwijder voor gebruik alle brandbare voorwerpen (bijv. reinigingsmiddel, spraydozen, pannenlappen, thee-/handdoeken, etc.) uit de buurt van het apparaat.
- ▶ Vermijdt een langdurig oververhitten van oliën en vetten. Oververhitte olie of vet kan snel ontvlammen.
- ▶ De thermostaat mag niet in contact komen met het apparaat! Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u de thermostaat eruit haalt.

### 2.3.4 Gevaar voor elektrische schokken

#### GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken!

Bij contact met onder spanning staande draden of onderdelen bestaat er gevaar voor elektrische schokken! Levensgevaarlijk!

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om elektrische schokken te voorkomen:

- ▶ Als de elektriciteitskabel of de stekker beschadigd is, moet er een speciale elektriciteitskabel door de fabrikant of een geautoriseerde deskundige elektricien worden geïnstalleerd.
- ▶ Gebruik het apparaat niet, indien de elektriciteitskabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet correct functioneert of als het beschadigd of gevallen is. Indien de elektriciteitskabel beschadigd is, dient deze om gevaren te vermijden te worden vervangen door de fabrikant, de leverancier of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- ▶ Raak het apparaat of de stekker niet met natte handen aan.
- ▶ Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Bij aanraking van onder spanning staande aansluitingen is het risico op stroomschokken zeer groot.
- ▶ De kabel mag niet in contact komen met hete oppervlakken.
- ▶ Niet in de buurt van hete gas- of elektrische branders of in een hete oven plaatsen.

### 3. Ingebruikname

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over het in gebruik nemen van het apparaat. Houdt u aan de instructies om gevaren en schade te voorkomen.

#### 3.1 Veiligheidsinstructie

##### WAARSCHUWING

Bij de ingebruikname van het apparaat kunnen letsel en materiele schade ontstaan!

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om deze gevaren te voorkomen:

- ▶ Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Verstikkingsgevaar.

#### 3.2 Inhoud en de verpakking

Het apparaat wordt standaard geleverd met de volgende onderdelen:

- Party pan
- Glasdeksel
- Gebruiksaanwijzing

##### OPMERKING

- ▶ Controleer de inhoud op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
- ▶ Meld een onvolledige inhoud of beschadigingen als gevolg van gebrekkige verpakking of door transport onmiddellijk aan de vervoerder, de verzekering en de leverancier.

### 3.3 Uitpakken

Als u het apparaat uitpakt neemt u het apparaat uit de doos en verwijdert al het verpakkingsmateriaal.

### 3.4 Recyclen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportbeschadigingen. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van milieuvriendelijkheid en kunnen dus worden gerecycled.



het recyclen van de verpakking bespaart grondstoffen en vermindert de productie van afval. Geef ongewenste verpakkingsmateriaal af op een verzamelpunt voor recycling »Groene Punt«.

#### OPMERKING

- ▶ Bewaar de originele verpakking tijdens de garantieperiode zodat, indien het apparaat mankementen vertoont dit weer naar behoren verpakt kan worden om het aan de leverancier te retourneren.

### 3.5 Plaatsen

#### 3.5.1 Eisen aan de installatielocatie

Voor een veilig en correct gebruik van het apparaat, dient de plaats van installatie aan de volgende eisen voldoen:

- Gebruik het product alleen op hittebestendige, stabiele en horizontale oppervlakken. Plaats het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken of open vuur.
- Kies de installatieplaats zodanig, dat kinderen niet aan de hete oppervlakken van het apparaat kunnen komen.
- Het apparaat moet voldoende luchtcirculatie hebben (minimale afstand 15 cm).
- Het stopcontact dient eenvoudig toegankelijk te zijn, zodat het elektriciteits snoer in geval van nood heel simpel kan worden verwijderd.
- De positionering van het apparaat, op niet stationaire locaties (bijv. schepen), mag slechts door gespecialiseerde bedrijven/personeel worden uitgevoerd, wanneer zij zorgen dat de voorwaarden voor het veilige gebruik worden nageleefd.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is slechts voor het gebruik binnenshuis bestemd.

### 3.6 Elektrische aansluiting

Voor een veilig en foutloos gebruik van het apparaat dient met bij het elektrisch aansluiten op de volgende instructies te achten:

- Vergelijk voor het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat er geen schade aan het apparaat kan ontstaan. In twijfelgevallen, vraag uw elektricien.




- Het stopcontact moet beveiligd zijn door een 16-A-aardlekschakelaar.
- De aansluiting van het apparaat mag maximaal via een 3 meter lang, afgewikkelde verlengsnoer geschieden met een doorsnede van ten minste 1,5 mm<sup>2</sup>. Het gebruik van verlengsnoeren met meerdere contacten of stopcontactgroepen is vanwege het brandgevaar verboden.
- Zorg ervoor dat het elektriciteits snoer onbeschadigd is en niet over of onder het apparaat of via hete en/of scherpe oppervlakken geleid wordt.

De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als deze is aangesloten op een correct geïnstalleerd aardleksysteem. Het gebruiken aan een niet geaard stopcontact is verboden. Laat in geval van twijfel de huisinstallatie door een elektricien controleren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door een ontbrekende of niet verbonden aardlekzekerings.

## 4. Montage en functies

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over de montage en de functies van het apparaat.


### 4.1 Onderdelennaam montage v.d. dekselknop

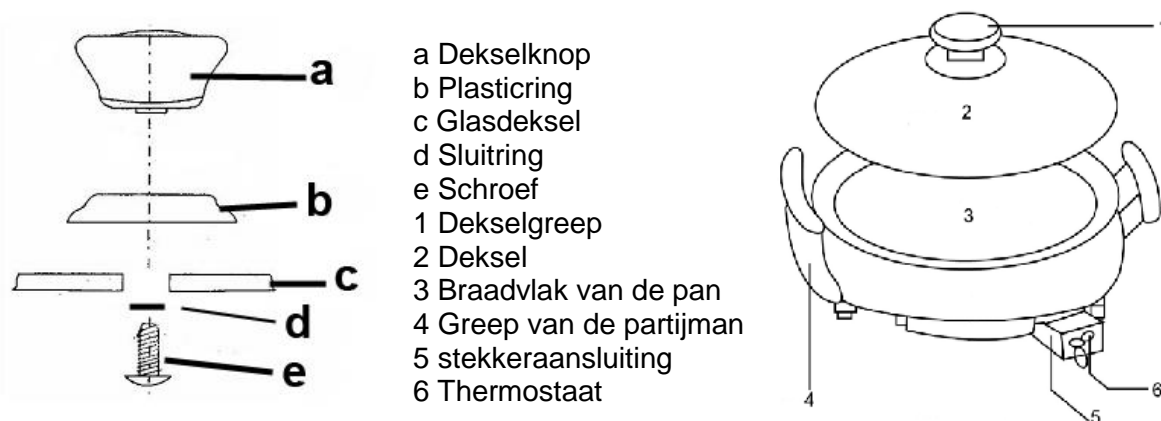

#### OPMERKING

- Draai de schroef van de greep niet te vast aan, om het breken van het glas te vermijden.

### 4.2 Automatische thermostaat

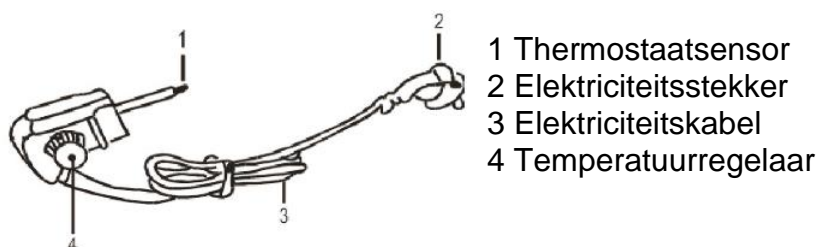

- De automatische thermostaat is een zeer nauwkeurig onderdeel, dus zorg ervoor dat het niet valt of onder hevige schokken lijdt.

- Gebruik altijd de meegeleverde thermostaat. Nooit een andere thermostaat inzetten.
- Zorg ervoor dat de automatische thermostaat juist geplaatst wordt. Trek altijd aan de stekker, en nooit aan de kabel voor het verwijderen uit het stopcontact. Geen overdadige druk uitoefenen en de thermostaat niet buigen.
- Temperatuurvoeler en de houder van de stift schoon houden.
- Indien de automatische temperatuurvoeler beschadigd of oververhit is, dient u deze direct uit te schakelen en het gebruik van het apparaat beëindigen. Repareer het apparaat nooit zelf. Neem voor een eventuele reparatie van het apparaat contact op met de leverancier.
- Zorg ervoor dat u voor het plaatsen of verwijderen van de automatische thermostaat overtuigd bent dat de schaal van de temperatuurregelaar op "OFF" staat. Het verwijderen in ingeschakelde toestand kan tot oververhitting of storing leiden.
- De temperatuurregelaar mag niet in contact komen met het apparaat! Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de thermostaat uit het apparaat neemt!

#### 4.2.1 Typeplaatje

Het typeplaatje met de aansluitings- en vermogensgegevens bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

## 5. Bediening en werking

Dit hoofdstuk bevat belangrijke instructies voor de bediening van het apparaat. Let op de instructies om gevaren en beschadigingen te vermijden.

### OPMERKING

- ▶ Laat het apparaat tijdens het functioneren niet zonder toezicht en trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Zo voorkomt u onnodig energieverbruik en ongelukken.

## 5.1 Bediening van het apparaat

### 5.1.1 Inschakelen




Eerst de temperatuurinstelschaal op "OFF" zetten en de automatische thermostaat vast op de aansluithouder "A" steken.

Als de thermostaat niet correct geplaatst is, kan er een abnormale hitte ontstaan. Dit kan tot lichamelijk letsel of beschadiging van het apparaat leiden. Zorg ervoor dat de temperatuurregelaar correct geplaatst wordt.

Dan de stekker in een 230 volt geaard stopcontact.

De thermostaat op de gewenste temperatuur instellen.

De temperatuurvoeler zorgt ervoor dat de temperatuur constant blijft.

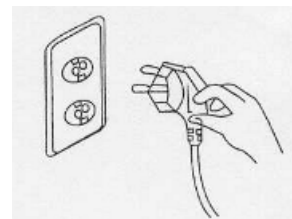

Schaalindeling op de regelaar:

MIN = laagste temperatuurstand = warmhoudfunctie


1-2 = temperatuurbereik t/m ca. 100 °C

3-4 = temperatuurbereik t/m ca. 200 °C

5 = maximaal temperatuurbereik t/m ca. 240 °C

OFF = verwarming is uitgeschakeld.

Voorzichtig bij de instelling "OFF": de Party pan kan gedurende een langere tijd nog zeer heet zijn.

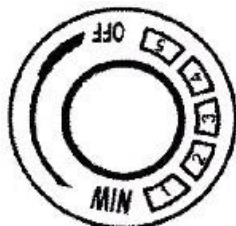

Warmte-instellingen	Temperatuur in °C	Levensmiddel
1 & 2	ca. 100 °C	Gebraden levensmiddelen, vlees, etc.
3 & 4	ca. 150- 200 °C	Pannenkoeken, omelet, spek, etc.
5	ca. 240 °C	Gegrilde levensmiddelen, pizza, etc.
Thermostaat	warmhoudfunctie	

Opmerking: De bovenstaande temperaturen zijn die van de bakplaat van de pan tijdens het toebereiden.

### 5.1.2 Toebereiden


Na het inschakelen ca. 5 á 10 minuten wachten. Zodra het controlelampje uitgaat, kan met het toebereiden worden begonnen. Om de toebereide etenswaren warm te houden, draait u de temperatuurregelaar terug in de richting van de "MIN".

Tijdens het gebruik kunnen er knakgeluiden ontstaan. Dit is geen defect. De geluiden ontstaan door de thermische expansie van de verwarming en de bakplaat van de pan.

Nooit een hand onder de pan leggen en geen brandbare stoffen op de Prof-Party-Pan leggen.


### 5.1.3 Gebruik van het deksel

U kunt het glasdeksel tijdens het toebereiden van alle levensmiddelsoorten gebruiken. Het voorkomt de verbreiding van luchtjes en vermindert de toebereidingstijd.

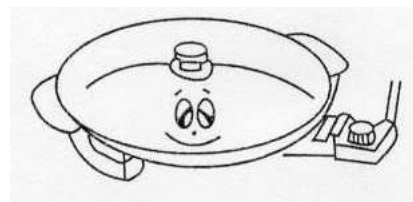

### 5.1.4 Na het gebruik

Zet de temperatuurregelaar op de stand "0" en trek de stekker uit het hoofdstopcontact.

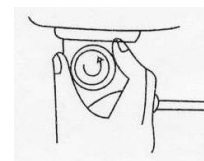

## 6. Reiniging en onderhoud

Dit hoofdstuk bevat belangrijke instructies voor de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Let op de instructies om beschadiging door verkeerde reiniging van het apparaat, te voorkomen.

### 6.1 Veiligheidsinstructies

#### **⚠ VOORZICHTIG**

Let op de volgende veiligheidsinstructies, voordat u met de reiniging van het apparaat begint:

- ▶ Reinig voor het eerste gebruik voorzichtig het apparaat en het glasdeksel.
- ▶ Laat voor het reinigen het apparaat zorgvuldig afkoelen.
- ▶ Het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen en niet in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en oplosmiddel-houdende middelen.
- ▶ Vermijdt beschadiging van de antiaanbaklaag. Maak het apparaat na het reinigen zorgvuldig droog.
- ▶ Gebruik geen oplosmiddel-houdende reinigingsmiddelen, zoals bijv. benzine, zodat de kunststofonderdelen niet beschadigen.

#### 6.1.1 *Reiniging en onderhoud na het gebruik*

Na het gebruik dient u de Party pan als volgt te reinigen:

Omschrijving	Methode	Opmerking
Verwarmingsplaat	Bakresten na gebruik van de pan – in warme toestand – met een zachte doek of een stuk keukenpapier verwijderen.	Gebruik geen reinigingsmiddel (behalve afwasmiddel), geen nylonborstel of metaalborstel. De verwarmingsplaat kan daardoor worden beschadigd.
Overmatige vervuiling	Na het afkoelen de houder afdekken, om te voorkomen dat er water in de verwarmingsplaat komt en dan met een zachte doek en een beetje afwasmiddel met weinig water reinigen.	De verwarmingsplaat niet in het water onderdompelen. Als de plaat nog heet is, deze ook niet met water afspoelen (gevaar voor ongevallen en letsel)
Deksel	Met een zachte spons en weinig afwasmiddel reinigen.	Geen verdunner, benzine, reinigingsmiddel (behalve afwasmiddel) of chemisch behandelde doeken gebruiken. Het oppervlak wordt anders beschadigd.

Automatische temperatuurregelaar	Met zacht keukenpapier of droge zachte doek reinigen.	Het complete gedeelte van de automatische temperatuurregelaar nooit reinigen. Gevaar voor brand en elektrische schokken.
----------------------------------	---	--

## 7. Beperkende instructies voor afvalverwijdering

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval deponeren, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, gescheiden en milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een depot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kan dit apparaat de menselijke gezondheid en het milieu schade berokkenen. Deponeer uw afgedankte apparaat dus nooit bij het huishoudelijk afval.

### *Milieuvriendelijke afvalverwijdering*

De eigenaar van oude apparatuur, is verplicht dit bij een depot of een conforme afvalverzameling af te geven. Met deze kleine persoonlijke inspanning draagt u een steentje bij aan het recyclen van waardevolle grondstoffen en het voorkomen van verontreinigende stoffen in het milieu.

#### **OPMERKING**

- ▶ Maak gebruik van het in uw gemeente aanwezige verzamelpunt voor het afgeven en recyclen van elektrische- en elektronische apparatuur. Informeer bij uw gemeente bevoegde instanties waar u de oude apparatuur kunt inleveren.
- ▶ Zorg ervoor dat uw oude apparatuur, totdat het afgehaald wordt veilig voor kinderen is.

## 8. Garantie

Voor dit product geldt vanaf de verkoopdatum 24 maanden garantie voor gebreken die het gevolg van fabricage- of materiaalfouten zijn. Uw wettelijke garantieclaim §439 ev. BGB-E wordt niet beïnvloed. De garantie geldt niet voor schade die veroorzaakt is door ondeskundig gebruik of gebruikssporen, evenals gebreken die de functie of de waarde van het apparaat slechts minimaal beïnvloeden. Bovendien vallen niet onder de garantie: onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, transportschade (voor zover deze buiten onze verantwoordelijkheid vallen) en schade die door niet door ons uitgevoerde reparatie is ontstaan.

Dit apparaat is slechts voor de privédoeleinden (huishoudelijk gebruik) ontworpen en aan dit prestatieniveau aangepast.

Elk gebruik in commerciële situaties valt slechts dan onder de garantie, als het gebruik vergelijkbaar is met het normale privégebruik. Het apparaat is niet voor het regelmatige professionele gebruik bestemd.

Bij gegronde klachten zullen wij het defecte apparaat naar onze keuze, repareren of tegen een probleemloos apparaat vervangen.

Zichtbare gebreken dienen **binnen 14 dagen** na ontvangst van de levering worden gemeld.

Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

Voor het indienen van een garantieclaim of een omruil neemt u voor het terugzenden van het apparaat (samen met het retourformulier) contact met ons op.

## 9. Service-afwikkeling

Indien een klacht over het product heeft of het product is defect, neem dan contact met uw leverancier op.

### Hoofdkantoor

Eurotops Versand Gm  
Elisabeth-Selbert-Str.  
40764 Langenfeld, Du



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl). Voor meer informatie over het uitgebreide assortiment van de producten van Eurotop, kunt u terecht op: [www.eurotops.nl](http://www.eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 11-02-2015

## 10. Technische gegevens

Apparaat	ELLRONA Party pan
Artikelnummer	ET 25650
Aansluiting	220-240 Volt, 50/60 Hertz
Vermogen	1500 watt
Temperatuur	240 °C (maximaal)