

MESSERSCHÄRFER
Handbuch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht durch Kindern erfolgen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.


Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Gefahren eines Brands, eines elektrischen Schlags oder der Verletzungen von Personen möglichst einzuschränken, darunter die folgenden:

1. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
2. Das Gerät nicht in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen - Gefahr eines elektrischen Schlags! Siehe auch die Anleitung zum Reinigen.
3. Bei der Verwendung des Geräts durch Kinder oder in deren Nähe ist besondere Überwachung erforderlich.
4. Vor jeglicher Reinigung ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. Es erst reinigen nachdem es vollständig abgekühlt ist.
5. Die Verwendung nicht vom Hersteller des Geräts zugelassenen Zubehörs kann Gefahren bergen.
6. Das Gerät nicht im Freien oder in feuchter Umgebung verwenden.
7. Das Netzkabel nicht über den Rand eines Tisches hängen oder heiße Flächen berühren lassen.
8. Das Gerät nicht in der Nähe eines Gas- oder Elektroherds oder in einem betriebenen Ofen abstellen.
9. Das Gerät wird mit Netzkabel und Netzstecker geliefert. Den Stecker in eine Steckdose stecken, worauf das Gerät an seinem Hauptschalter ein- oder ausgeschaltet werden kann.
10. Keine zusätzlichen Teile am Gerät anbringen.
11. Brandgefahr ergibt sich, wenn sich brennbare Materialien über oder neben dem arbeitenden Gerät befinden. Dies betrifft Vorhänge, Wäsche, Wände und anderes.

Diese Anleitung aufbewahren.

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen!

PRODUKTBESCHREIBUNG

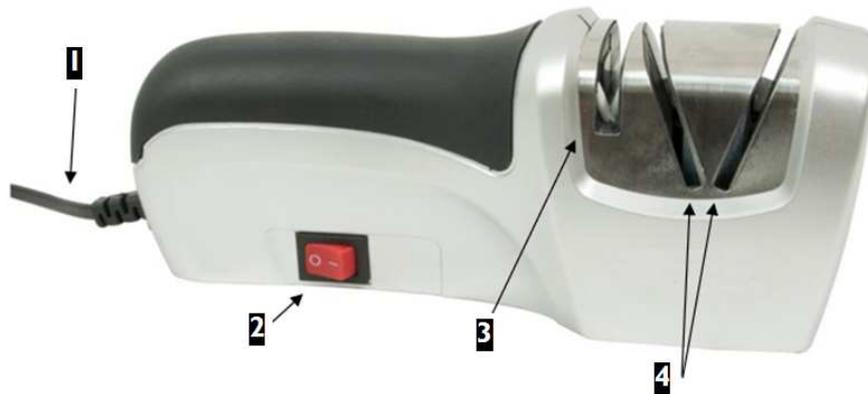

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1.	Gerätestecker	3.	Handscharfer
2.	Schalterhaube ON/OFF	4.	Elektroschärfer

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Drücken Sie beim Schärfen nicht hart gegen den konkaven Bereich. Sie könnten Ihre Hand durch zu hohen Pressdruck verletzen.
- Kein Wasser oder Öl beim Schärfen einsetzen. Der Schleifstein wird belastet und das Schärfen kann nicht vorgenommen werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Sicherheit bei der Handhabung. Kindern ist seine Verwendung absolut nicht erlaubt.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Produkte
- Achten Sie darauf, Wasser, Öl und Verschmutzungen von den Schneideflächen vollständig abzuwischen.
- Unterbrechungen beim Schärfen oder Ändern des Schärfdrucks sollten vermieden werden, da sie zu Klingenunebenheiten führen können.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch immer den Stecker und räumen Sie das Gerät danach weg.
- Hinweis: Niemals einen schmutzigen Messer schärfen. Dies könnte dazu führen, dass es am Gerät zu Fehlfunktionen kommt.

ELEKTRISCHES SCHÄRFEN (Schritt 1)

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, sichere Oberfläche.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Schalten Sie den Strom ein.
- Schalten Sie das Gerät am Ein- / Ausschalter ein.
- Halten Sie das Messer am Griff fest, wie Sie es auch im normalen Betrieb tun würden und die halten Sie das Heft der Klinge über einen der Schlitze.

- Während Sie die Klinge parallel zum Tisch halten, senken Sie das Heft der Klinge ab, bis sie Kontakt mit dem synthetischen Schleifrad bekommt.
- Sobald Sie das Schleifgeräusch hören, ziehen Sie die Klinge mit konstanter Geschwindigkeit mit einem leichten Druck nach unten durch den Schärfschlitz.

SCHÄRFEN VON HAND (Schritt 2: Abschluss)

- Halten Sie die Klinge parallel zum Tisch und führen Sie das Klingengeft mittig im Boden der querliegenden Keramikstäbe ein.
- Ziehen Sie die Klinge beginnend mit dem Heft der Klinge durch die querliegenden Keramikstäbe und wenden Sie dabei einen leichten Druck nach unten an.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Klinge scharf ist.
- Zum Schärfen der Klingenspitze heben Sie das Messer leicht an, wenn der gekrümmte Teil der Klinge durchgezogen wird.

HINWEIS

- Die Geschwindigkeit, mit der Sie die Klinge durch den Schärfschlitz ziehen, bestimmt die Menge an Metall, das vom Rand entfernt wird. Eine sehr langsamer Durchgang wird mehr Metall als eine schneller Durchgang entfernen. Berechnen Sie beim Ziehen der Klinge durch die Schlitz etwa eine Sekunde für jeweils zwei Zentimeter Klinge.
- Gehen Sie zum anderen Schärfschlitz und wiederholen Sie den Vorgang, um die andere Seite der Klinge zu schärfen.
- Für beste Ergebnisse wiederholen Sie die gleiche Anzahl von Durchgängen für jede Seite der Klinge. Weiterhin die Klinge zwischen den beiden Schlitz abwechseln.
- Zum Schärfen der Klingenspitze heben Sie das Messer leicht an, wenn der gekrümmte Teil durch die Messerführung durchgezogen wird.

REINIGEN UND AUFBEWAHRUNG

- Nach jeder Verwendung des Geräts seinen Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht unter fließendem Wasser oder in einem Geschirrspülautomaten reinigen. Es nur mit einem feuchten Lappen abwischen.
- Nichts gegen die Schleifscheibe stoßen, da diese gegen Stöße empfindlich ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder einem zugelassenen Kundendienst ersetzt werden.
- Bewahren Sie den Schärfen an einem trockenen Ort frei von Spritzwasser.

SPEZIFIKATIONEN

- Strom: 230V ~ 50Hz
- Nennleistungsaufnahme: 10W



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Treten während der Garantiezeit Mängel an dem Produkt auf, muss es bei dem Händler umgetauscht werden bei dem es gekauft worden ist, um sich nicht unnötigen Gefahrenquellen auszusetzen.



Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland
Hergestellt in der VRC