

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für die **LED-Lampe mit Farbwechsel** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de



Allgemeine Hinweise

- Der Artikel ist zur Dekoration von Innen- und Außenbereichen geeignet.
- Die Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Verletzungsgefahren

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder unerschwinglich auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Artikeln spielen.

Der richtige Umgang mit Batterien

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte in den Batteriefächern und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Abschnitt „Technische Daten“).
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus den Batteriefächern heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie

die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriefach. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.


Der richtige Umgang mit dem Artikel

- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander (außer zum Wechseln der Batterien). Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice durchführen.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Sturm, Hagel) oder wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, schalten Sie den Artikel aus und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!** Sie könnten die Oberfläche beschädigen.

Artikelübersicht & Lieferumfang

- 1 x LED-Lampe exkl. Batterien
- 1 x Fernbedienung inkl. Batterie

Fernbedienung

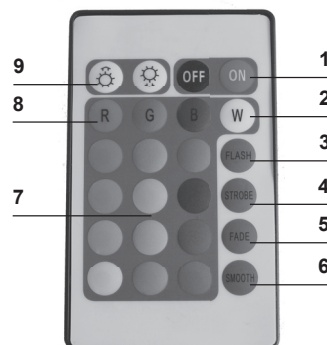

- 1 On-/Off-Schalter
- 2 Weißes Licht (Mischfarbe)
- 3 Flash (Blinkfunktion)
- 4 Strobe (Langsames Ausblenden einer Farbe)
- 5 Fade (Langsames Ausblenden mit Farbwechsel)
- 6 Smooth (Sanfter Farbwechsel)
- 7 Bedienfeld für die Farbauswahl (12 Mischfarben)
- 8 Einstellung RGB (Rot, Grün, Blau)
- 9 Farbintensität erhöhen/verkleinern

Batterien einlegen/wechseln LED-Lampe



Sie benötigen 3x 1,5 Volt-Batterien des Typs AAA. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

1. Schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Artikels auf.
2. Entnehmen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie sie umweltgerecht.
3. Legen Sie 3x 1,5 Volt Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-).
4. Schrauben Sie das Batteriefach fest zu.

Fernbedienung



Die Batterie in der Fernbedienung ist bereits eingelegt. Sie müssen lediglich die Transportsicherung herausziehen.

1. Drücken Sie die Raste am Batteriefach mit dem Fingernagel nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.
2. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und entsorgen Sie sie umweltgerecht.
3. Legen Sie eine 3 V-Batterie des Typs CR2025 ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-).
4. Stecken Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung. Es muss hörbar einrasten.

Inbetriebnahme



Der Artikel ist für eine Verwendung in nassen Umgebungen (z.B. Vasen, Gartenteich, Blumenbeeten etc.) geeignet. Stellen Sie vor dem Gebrauch immer sicher, dass das Batteriefach fest zugeschraubt ist, sodass kein Wasser hineinlaufen kann.

1. Packen Sie den Lieferumfang aus und entfernen Sie alle eventuellen Schutzfolien bzw. Aufkleber. Prüfen Sie alle Teile auf mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
2. Stellen oder legen Sie die LED-Leuchte an den Ort, den Sie beleuchten möchten (z.B. Vasen, Regale, Blumentöpfe, Gartenteich etc.).
3. Schalten Sie die LED-Leuchte an, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **ON** drücken.

4. Wählen Sie die gewünschte Farbe oder den gewünschten Effekt aus und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei den einstellbaren Farben um Mischfarben handelt. Es können daher leichte Abweichungen in den Farbtönen auftreten. Auch bei dem weißen Licht handelt es sich um eine Mischfarbe und ist daher keine rein weißer Farbton!

5. Stellen Sie die gewünschte Helligkeit der Farben mit den Tasten **Farbintensität erhöhen/verkleinern** ein.
6. Zum Ausschalten der LED-Leuchte drücken Sie die Taste **OFF**.

Technische Daten

Artikelnummer: Z 09267

Modellnummer: U-SLLR01

Stromversorgung:

Lampe: 4,5 V (3 x 1,5 V
Batterien, Typ AAA)

Fernbedienung: 3 V (1 x 3 V Batterie,
Typ CR2025)



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Der Artikel gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Batterien und Akkus sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Operating instructions

Product number Z 09267

Dear customer,
We are delighted that you have decided on the **LED light with colour change**.

If you have any questions, please contact customer service via our website:

www.service-shopping.de



General Notes

- The product is suitable for decorating indoor and outdoor areas.
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use. Only use the product as instructed. Any other use is deemed improper. Store the instructions in a safe place.
- Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

Risks of injury

- Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore keep the batteries and the product out of the reach of children. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- Keep children and animals away from the packaging material. Danger of suffocation exists!
- Children must be under supervision to ensure that they do not play with the products.

Proper handling of batteries

- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery compartments and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data (see section "Technical data").
- Always replace all batteries. Do not use different battery types, brands or batteries of different capacitances. When changing batteries ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the battery compartments if they are empty or if you are not using the product for an extended period. This way, you can avoid damages attributed to leaking.
- If a battery has leaked, avoid contact between your skin, eyes and mucous membranes and the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.

- Immediately remove any leaking batteries from the battery compartment. Clean the contacts before you insert a new battery.
- The batteries may not be charged or reactivated with other means and they may not be disassembled, thrown in a fire, submerged in a liquid or short-circuited.


Proper handling of the product

- Do not disassemble the product (except for changing the batteries). Only have the product repaired by a qualified workshop or by customer service.
- Do not allow the product to fall and do not subject it to severe percussions.
- In the event of extreme weather conditions (e.g. storm, hail) or if you do not intend to use the product for a prolonged period of time, turn it off and store it in a dry place.
- Do not use the product if it exhibits visible damages.
- Do not use corrosive or abrasive cleaning products to clean the product!** They could damage the surface.

Product overview & scope of delivery

- LED light excluding battery
- Remote control including battery

Remote control

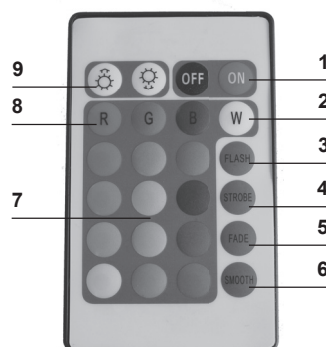

- 1 On/Off switch
- 2 White light (mixed colour)
- 3 Flash (flashing function)
- 4 Strobe (slow fading out of a colour)
- 5 Fade (slow fading out with colour change)
- 6 Smooth (smooth colour change)
- 7 Control panel for colour selection (12 mixed colours)
- 8 RGB setting (red, green, blue)
- 9 Increase/decrease the intensity of colour

Inserting/changing batteries

LED light



You will need 3 x 1.5 Volt batteries of type AAA. They are not included in the product contents!

1. Screw open the battery compartment on the back of the product.
2. Remove the empty batteries and dispose of them in an environmentally-friendly manner.
3. Insert 3 x 1.5 Volt AAA batteries. When inserting batteries, always make sure that the polarity is correct (+/-).
4. Screw down the battery compartment securely.

Remote control



The battery for the remote control has already been inserted. You only have to remove the transport guard.

1. Push the catch on the battery compartment to the right using your finger nail and pull out the battery compartment at the same time.
2. Remove the empty battery and dispose of it in an environmentally-friendly manner.
3. Insert a 3 Volt battery of type CR2025. When inserting batteries, always make sure that the polarity is correct (+/-).
4. Place the battery compartment back into the remote control. It must audibly lock into place.

Start-up



The product is suitable for use in wet environments (e.g. vases, ponds, flower beds etc.). Before use, always ensure that the battery compartment is securely screwed down to prevent water from penetrating the product.

1. Unpack the product contents and remove any protective foils and stickers. Check all parts for any damages from transport. Should you identify any transport damages, please promptly consult customer service.
2. Place the LED light in the area to be illuminated (e.g. vases, shelves, flower pots, pond etc.).
3. Turn on the LED light by pushing the **ON** button on the remote control.

4. Select the desired colour or the desired effect and push the corresponding button on the remote control.



Please note that the colour settings are mixed colours. For this reason, the colour tints may exhibit minor deviations. Even white light is a mixed colour and thus not a purely white colour tint!

5. Set the desired colour brightness using the buttons to **increase/decrease the intensity of colour**.
6. Push the **OFF** button to turn off the LED light.

Technical data

Product number: Z 09267

Model number: U-SLLR01

Power supply:

Light: 4.5 V (3 x 1.5 V batteries, type AAA)

Remote control: 3 V (1 x 3 V battery, type CR2025)



Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.



Batteries and storage batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

Chère cliente, cher client,
nous nous réjouissons que vous ayez
décidé d'acheter **cette lampe à LED
avec changement de couleur.**

Si vous avez des questions, veuillez
vous adresser au service après-vente
sur notre site Internet :

www.service-shopping.de



Consignes générale

- ❑ L'article sert à décorer en intérieur et en extérieur.
- ❑ L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial. Veuillez n'utiliser l'article que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions. Conservez bien la notice.
- ❑ Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Risques de blessure

- ❑ Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, veuillez conserver les piles et l'article dans un endroit inaccessible aux enfants. Si une pile venait à être avalée, il faut immédiatement demander de l'aide d'un médecin.
- ❑ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !
- ❑ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les articles.

La bonne manipulation des piles

- ❑ Avant de placer les piles, vérifiez si les contacts dans les logements à piles et sur les piles sont propres et, si nécessaire, nettoyez-les.
- ❑ N'utilisez que le type de piles indiqué dans les données techniques (voir paragraphe « Données techniques »).
- ❑ Remplacez toujours toutes les piles. Ne mélangez pas des types ou des marques différents de piles ni des piles de différente capacité. Veuillez à la polarité (+/-) lorsque vous remplacez les piles.
- ❑ Retirez les piles des logements lorsqu'elles sont usées ou que vous n'utilisez pas l'article durant une longue période. Ainsi, vous évitez tout dommage causés par des piles qui coulent.
- ❑ Si une pile devait couler, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de la batterie. En cas de contact de l'acide de la pile, rincez l'endroit concerné immédiatement avec beaucoup d'eau

propre et consultez immédiatement un médecin.

- ❑ Retirez immédiatement du logement une pile qui coule. Nettoyez les contacts avant de mettre une pile neuve.
- ❑ Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées avec d'autres moyens, ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.


Manipulation correcte de l'article

- ❑ Ne démontez pas l'article (sauf pour remplacer les piles). Celui-ci ne pourra être réparé que par un atelier spécialisé ou par le service après-vente.
- ❑ Ne laissez pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de puissants chocs.
- ❑ Lors de conditions météorologiques extrêmes (p. ex. tempête, grêle) ou lorsque vous ne souhaitez pas utiliser l'article durant une longue période, éteignez l'article et rangez l'article dans un endroit sec.
- ❑ N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles.
- ❑ **Pour le nettoyage de l'article, n'utilisez aucun produit d'entretien agressif ou abrasif !** Vous pourriez endommager la surface.

Vue générale de l'article et étendue de la livraison

- 1 x Lampe à LED sans pile
- 1 x Télécommande avec pile

Télécommande

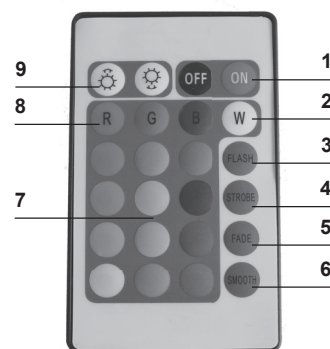

- 1 Touche On/Off
- 2 Lampe blanche (mélange de couleurs)
- 3 Flash (fonction clignotant)
- 4 Strobe (extinction lente d'une couleur)
- 5 Fade (extinction lente avec mélange de couleurs)
- 6 Smooth (changement de couleur en douceur)
- 7 Panneau de commande pour le choix des couleurs (12 couleurs)
- 8 Réglage RGB (rouge, vert, bleu)
- 9 Augmenter/réduire l'intensité des couleurs

Mettre en place/remplacer les piles

Lampe à LED



Vous avez besoin de 3 piles de 1,5 Volt de type AAA. Elles ne sont pas fournies !

1. Dévissez le logement à piles au dos de l'article pour l'ouvrir.
2. Retirez les piles usagées et éliminez-les en respectant l'environnement.
3. Placez 3 piles de 1,5 Volt de type AAA. Lors de la pose, veillez toujours à la bonne polarité (+/-).
4. Refermez ensuite correctement le logement à piles.

Télécommande



La pile dans la télécommande est déjà en place. Vous n'avez qu'à retirer la protection de transport.

1. Dans le logement à pile, appuyez avec l'ongle sur la patte vers la droite et tirez en même temps le logement à piles pour le faire sortir.
2. Retirez la pile usée et éliminez-la en respectant l'environnement.
3. Placez une pile de 3 Volt de type CR2025. Lors de la pose, veillez toujours à la bonne polarité (+/-).
4. Remettez le logement à pile dans la télécommande. On doit entendre un clic.

Mise en service



L'article convient à une utilisation dans des environnements humides (p. ex. vases, étang de jardin, platebande etc.). Avant tout usage, assurez-vous que le logement à piles est bien vissé pour que l'eau ne puisse pas y pénétrer.

1. Déballez la livraison et enlevez les éventuels films de protection respectivement les autocollants. Vérifiez si toutes les pièces ne comportent pas de dommage de transport. Si vous constatez un dommage de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente.
2. Posez debout ou couchée la lampe à LED sur un endroit que vous souhaitez éclairer (p. ex. vases, étagères, pots de fleurs, étang de jardin etc.).
3. Allumez la lampe à LED en appuyant sur la touche **ON** de la télécommande.

4. Choisissez la couleur souhaitée ou l'effet souhaité et appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande.



Attention : les couleurs réglées sont des couleurs issues d'un mélange. Il peut donc y avoir de légères variations dans les teintes. La lumière blanche est également une couleur mélangée, ce qui fait qu'elle n'est pas purement blanche !

5. Réglez l'intensité souhaitée pour les couleurs avec les touches **augmenter/réduire l'intensité des couleurs**.
6. Pour éteindre la lampe à LED, appuyez sur la touche **OFF**.

Données techniques

Réf. article : Z 09267

Modèle : U-SLLR01

Alimentation électrique :

Lampe : 4,5 V (3 piles de 1,5 V, type AAA)

Télécommande : 3 V (1 pile de 3 V, type CR2025)



Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Éliminez l'emballage en respectant l'environnement et apportez-le au service de recyclage.



Éliminez l'article en respectant l'environnement. L'article ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.



Les piles et les accus doivent être retirés de l'article avant l'élimination et être jetés séparément. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles et accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales mais ils doivent être donnés à des centres de récupération correspondants. De plus, veuillez respecter les règles légales en vigueur sur l'élimination des piles.

Geachte klant,
We zijn blij dat u hebt gekozen voor de **LED-lamp met kleurwisseling**.
Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de



Algemene opmerkingen

- Het artikel is geschikt voor decoratie binnens- en buitenshuis.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen zoals in de handleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als onreglementair. Bewaar de handleiding zorgvuldig.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Verwondingsgevaaren

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en artikel daarom op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Werd een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking!
- Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met de artikelen spelen.

De juiste hantering van batterijen

- Controleer voor de plaatsing van de batterijen of de contacten in de batterijvakken en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het in de technische gegevens vermelde batterijtype (zie hoofdstuk "Technische gegevens").
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillend vermogen. Let bij de vervanging van de batterijen op de polariteit (+/-).
- Neem batterijen uit de batterijvakken als ze zijn verbruikt of als u het artikel gedurende langere tijd niet gebruikt. Zo vermijdt u schade, die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Lekt een batterij, vermijd dan het contact van huid, ogen en slijmvlies met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur dient u de betrokken plaatsen meteen met heel wat helder water uit te spoelen en meteen een arts te consulteren.

- Neem een lekkende batterij onmiddellijk uit het batterijvak. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
- De batterijen mogen niet met andere middelen geladen of gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.


De juiste hantering van het artikel

- Demonteer het artikel niet (behalve als u de batterijen vervangt). Laat reparaties uitsluitend over aan een gespecialiseerde werkplaats of de klantenservice.
- Laat het artikel niet vallen en zorg ervoor dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Bij extreme weeromstandigheden (b.v. storm, hagel) of als u het artikel gedurende een langere tijd niet wenst te gebruiken, dient u het artikel uit te schakelen en het artikel op een droge plaats te bewaren.
- Gebruik het artikel niet als het zichtbare schade vertoont.
- Gebruik voor de reiniging van het artikel geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen!** U kunt het oppervlak beschadigen.

Overzicht van het artikel & leveringspakket

- 1 x LED-lamp excl. batterij
- 1 x Afstandsbediening incl. batterij

Afstandsbediening

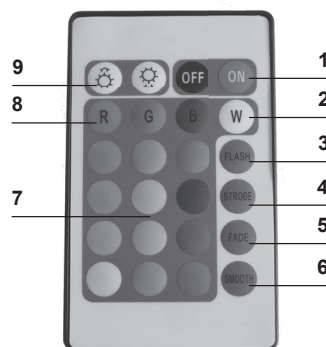

- 1 On/Off-schakelaar
- 2 Wit licht (mengkleur)
- 3 Flash (knipperfunctie)
- 4 Strobe (langzaam vervagen van een kleur)
- 5 Fade (langzaam vervagen met kleurwisseling)
- 6 Smooth (zachte kleurwisseling)
- 7 Bedieningspaneel voor de kleurkeuze (12 mengkleuren)
- 8 Instelling RGB (rood, groen, blauw)
- 9 Kleurintensiteit verhogen/verkleinen

Batterijen plaatsen/vervangen

LED-lamp



U heeft 3 x 1,5 Volt-batterijen van het type AAA nodig. Deze zijn niet inbegrepen in de levering!

1. Schroef het batterijenvak achteraan het artikel open.
2. Verwijder de verbruikte batterijen en voer ze af op een milieuvriendelijke manier.
3. Plaats 3 x 1,5 Volt batterijen van het type AAA. Let bij de vervanging van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
4. Schroef het batterijenvak opnieuw stevig dicht.

Afstandsbediening



De batterij in de afstandsbediening is al geplaatst. U moet alleen de transportzekering uittrekken.

1. Druk op de vergrendeling van het batterijenvak met de vingernagel naar rechts en trek er tegelijk het batterijenvak uit.
2. Verwijder de verbruikte batterij en voer ze af op een milieuvriendelijke manier.
3. Plaats een 3 Volt batterij van het type CR2025. Let bij de vervanging van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
4. Steek het batterijenvak opnieuw in de afstandsbediening. Dit moet hoorbaar vastklikken.

Ingebruikneming



Het artikel is geschikt voor gebruik in vochtige omgeving (bijv. vazen, tuinvijver, bloemperken etc.). Zorg er voor gebruik altijd voor dat het batterijenvak stevig vastgedraaid is, zodat er geen water kan insijpelen.

1. Pak het artikel uit en verwijder eventueel aanwezige beschermfolies of etiketten. Kijk alle onderdelen na op transportschade. Stelt u transportschade vast, dan dient u zich direct tot de klantenservice te wenden.
2. Plaats of leg de LED-lamp op de plaats die u wilt verlichten (bijv. vazen, rekken, bloempotten, tuinvijver etc.).
3. Schakel de LED-lamp in met de afstandsbediening, waarbij u op de toets **ON** drukt.

4. Kies de gewenste kleur of het gewenste effect en druk op de betreffende toets van de afstandsbediening.



Houd er rekening mee dat het bij de instelbare kleuren gaat om mengkleuren. Daarom kunnen er lichte afwijkingen in de tinten optreden. Ook bij wit licht gaat het om een mengkleur en daarom is het geen zuivere witte tint!

5. Stel de gewenste helderheid van de kleuren in met de toetsen **kleurintensiteit verhogen/verkleinen**.
6. Als u de LED-lamp wilt uitschakelen, drukt u op de **OFF** toets.

Technische gegevens

Artikelnummer: Z 09267

Modelnummer: U-SLLR01

Stroomvoorziening:

Lamp: 4,5 V (3 x 1,5 V
batterijen, type AAA)

Bediening: 3 V (1 x 3 V-batterij,
type CR2025)



Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het artikel behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.



Accu's en batterijen moeten uit het artikel worden genomen vooraleer het wordt weggegooid en ze moeten gescheiden van het apparaat worden verwijderd. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamelpunten worden afgegeven. Respecteer bovendien de geldende wettelijke regelingen voor de verwijdering van batterijen.