

DE

HOLZ-FUNKWANDUHR MIT TEMPERATURANZEIGE

Art. –Nr 25776

BEDIENUNGSANLEITUNG

A. BESCHREIBUNG

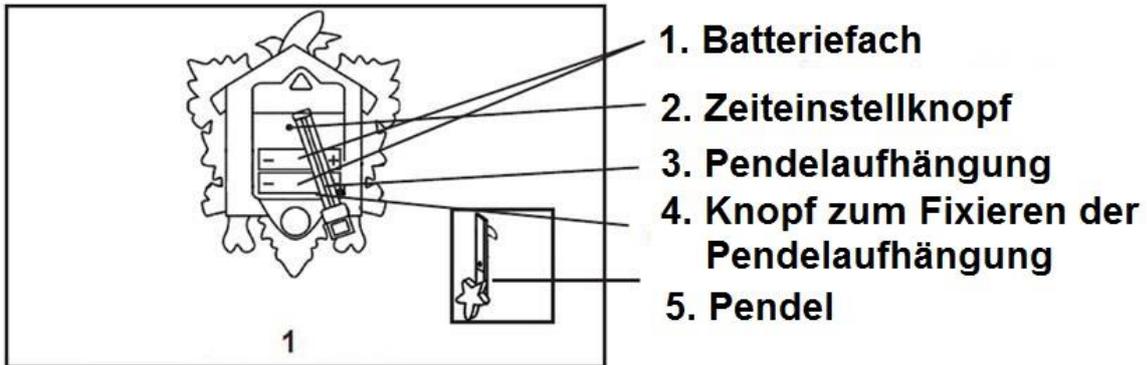


Abbildung 1 – Rückseite

B. ANHÄNGEN DES PENDELS

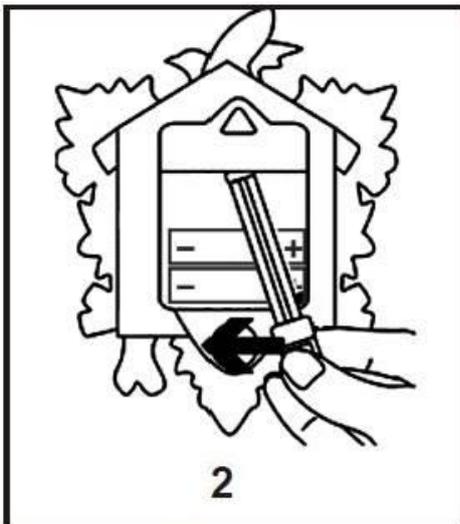


Abbildung 2


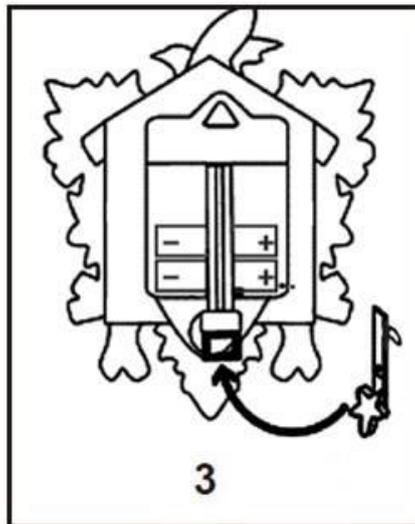


Abbildung 3

- Verschieben und lösen Sie die Pendelaufhängung von der schwarzen Leiste (Abbildung 2).
- Montieren Sie das Pendel und schwenken es nach rechts oder links, damit es automatisch zu schwingen beginnt (siehe Abbildung 3).

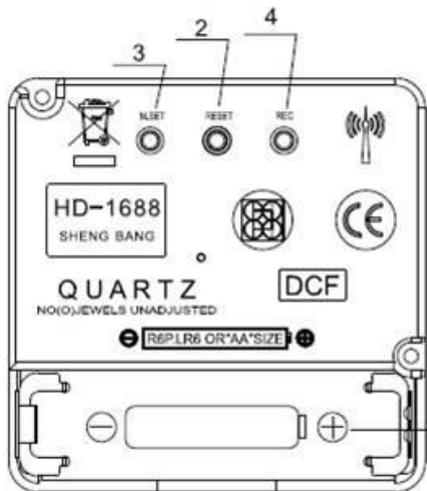

1. BATTERIE
2. RÜCKSETZUNG
3. MANUELLE EINSTELLUNG
4. TASTE ZUM ERZWINGEN DES SIGNALEMPFANGS

EINSETZEN ODER AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Setzen Sie 2 neue Batterien (Typ AA, 1,5 V, LR6) mit der richtigen Polarität, wie in der Abbildung zu sehen, in das Batteriefach ein (1).

AUTOMATISCHE ZEITEINSTELLUNG

- Sobald die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt wurden, dreht die Uhr auf 12 Uhr und wartet automatisch auf den Signalempfang, d. h. Sekunden-, Stunden- und Minutenzeiger bewegen sich in die 12-Uhr-Position.
- Es dauert etwa 12 Minuten, bis das Funksignal empfangen und die richtige Zeit angezeigt wird. Wir empfehlen, die Uhr dafür auf eine ebene Fläche an einem Ort mit guten Empfangseigenschaften zu legen.
- Wurde nach dieser Zeit kein Signal empfangen, so wiederholen Sie den Empfangsvorgang an einem anderen Ort, indem Sie die RESET-Taste drücken (2).

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

- Drücken Sie die M.SET-Taste (3), um den Minutenzeiger vorwärts zu bewegen. Wenn der Minuten- und der Stundenzeiger die korrekte Position erreicht haben, lassen Sie die Taste los.

ZURÜCKSETZEN DES UHRWERKES

- Durch Drücken der RESET-Taste (2) werden die Uhrwerksdaten zurückgesetzt.
- Wenn Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger sich in die 12-Uhr-Position bewegt haben, so startet die Uhr den Empfang des Funksignals.

ERZWINGEN DES FUNKSIGNALEMPFANGS

- Drücken Sie während des normalen Betriebes die REC-Taste (4), um den Empfang des Funksignals zu erzwingen.
- Wenn Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger sich in die 12-Uhr-Position bewegt haben, so startet die Uhr einen etwa 12-minütigen Empfang des

Funksignals.

- Sobald das Funksignal empfangen wurde, zeigt die Uhr automatisch die richtige Zeit an.
- Wenn das Signal nach etwa 12 Minuten noch nicht empfangen wurde, so kehren die Zeiger in die Position zurück, die sie vor dem erzwungenen Signalempfang hatten.

EMPFANGEN DES FUNKSIGNALS

Die Funkuhr empfängt das Funksignal automatisch zwölfmal am Tag (d. h. 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr,, 19 Uhr, 21 Uhr, 23 Uhr).

TECHNISCHE HINWEISE

1. Die Uhr stellt die korrekte Zeit durch den Empfang eines Funksignals ein.
2. Wenn sich die Zeiger nicht genau auf 12 Uhr bewegen, so ziehen Sie alle Zeiger vorsichtig ab und bringen sie in der 12-Uhr-Stellung wieder an.
3. Wenn die Uhr nicht funktioniert, so hängen Sie sie in die Nähe eines Fensters, wo der Signalempfang möglicherweise besser ist.
4. Wenn sich die Zeiger der Uhr nach etwa 12 Minuten nicht weiterbewegt haben, so heißt das, dass an dieser Stelle kein Funksignal empfangen wird.
5. Wenn die Uhr nicht innerhalb von 15 Stunden ein Funksignal empfängt und sich automatisch richtig stellt, so muss sie manuell eingestellt werden.

HINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT DER UHR

- a. Berühren Sie die Uhrzeiger nicht; es sei denn, die Zeiger bewegen sich nicht genau auf 12 Uhr.
- b. Halten Sie die Uhr sauber und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und starken Magnetfeldern.
- c. Ersetzen Sie die Batterien, wenn Sie merken, dass das Pendel langsamer schwingt. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen. Verwenden Sie nicht Alkali- und Standardbatterien oder wiederaufladbare Akkus zusammen.
- d. Die Uhr darf nicht in Kinderhände gelangen.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese
bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei
Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 05.02.2015