


NL

# DAMESHORLOGE MET 4 SJAAL-POLSBANDJES

## Art.nr. 25811

### GEBRUIKSAANWIJZING

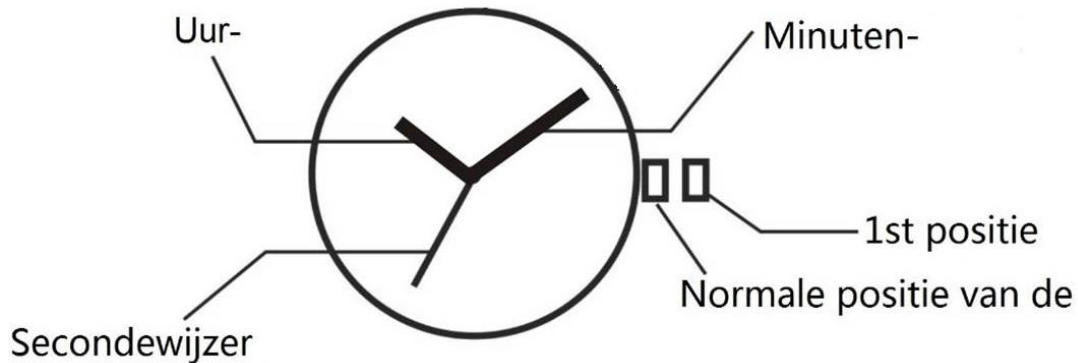

#### TIJD INSTELLEN

1. Trek de kroon eruit tot positie 1 (zie afbeelding)
2. Draai de kroon, om de uur- en minutenwijzer in te stellen.
3. De secondewijzer begint te lopen, zodra de kroon weer in z'n oorspronkelijke positie wordt gedrukt.

#### TIP:

Alvorens het horloge te starten de stopper tussen kroon en horloge eruit trekken. Stel de juiste tijd in en **druk de kroon weer in**.

#### AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het Huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien Deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland

**EURO**  
*tops*

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan.

Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 13.01.2015