


Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Packungsinhalt

1. Sender
2. Empfänger
3. Klebepad
4. Schrauben
5. Befestigungssockel
6. Bedienungsanleitung

- A Kontrollleuchte
B Knopf
C Knopf
D Taste

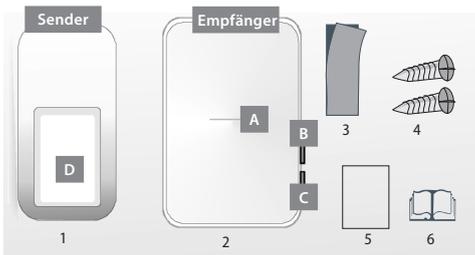

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantianspruch!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient als als Haustürklingel mit Funkübertragung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantianspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:



GEFAHR

Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und dürfen von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden.



GEFAHR

Lebensgefahr!

• Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.



WARNUNG

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

• Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.

• Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen.

Aufstellung



WARNUNG

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen. Unsachgemäßes Aufstellen kann das Produkt und seine Komponenten beschädigen.

Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße - hervorgerufen durch eine chemische Reaktion - sichtbare Rückstände auf den Möbeln hinterlassen. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Möbelflächen gestellt werden.

Reinigung und Pflege



WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

Technische Daten

Frequenz	433 MHz
Schutzart Sender	IPX7
Betriebsspannung Empfänger	220 – 240 V AC /50 Hz
Melodien	25
Reichweite	max. 100 m (Freifeld-Reichweite)
Abmessungen Sender	79 x 44 x 32 mm
Abmessungen Empfänger	78 x 50 x 65 mm

Installation und Inbetriebnahme

Führen Sie vor Befestigung des Gerätes einen Test durch!
Stecken Sie den Empfänger in eine dafür vorgesehene Steckdose.
Der Empfänger funktioniert besser wenn sich keine anderen elektrischen Geräte in unmittelbarer Nähe befinden. Befestigen Sie den Empfänger nach unten gezeigten Entfernungsrichtlinien.

Lernmodus

Drücken Sie den Knopf B an der Seite des Empfängers für ca. 5 Sekunden. Die Kontrollleuchte (A) signalisiert mit einem Blinken, das der Lernmodus angeschaltet ist.

Drücken Sie den Sender zweimal. Die Kontrollleuchte am Empfänger fängt an zu blinken und signalisiert, dass der Sender mit dem Empfänger verbunden ist.

Das Eco-Türklingel verlässt den Lernmodus automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie den Lernmodus durch zweimaliges schnelles Drücken des Senders manuell verlassen.

Zusätzliche Sender oder Empfänger hinzufügen

- Um zusätzliche Sender hinzuzufügen erfahren Sie für jeden der Empfänger wie im Kapitel „Lernmodus“ beschrieben. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Sender mit einem Empfänger verbinden können.
- Um einen Sender mit mehreren Empfängern zu verbinden, erfahren Sie an jedem Empfänger wie im Kapitel „Lernmodus“ beschrieben. Es gibt kein Limit für die Anzahl an Empfängern, die von einem Sender angesteuert werden können.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie kurz den Knopf C an der Seite des Empfängers um durch die drei Lautstärken zu wechseln.

Wählen des Klingeltons

Drücken Sie kurz den Knopf B an der Seite des Gerätes um in die Auswahl der 25 Melodien zu gelangen. Durch jedes weitere drücken können Sie zwischen den verschiedenen Melodien wechseln bis Sie Ihre favorisierte Klingel-Melodie gefunden haben.

Stumm-Modus

Drücken Sie den Knopf C an der Seite des Empfängers für 5 Sekunden. Die Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Nach 3 Sekunden ist der Empfänger auf stumm geschaltet. Drücken Sie kurz den Knopf B oder C um den Stumm-Modus zu verlassen.

Installation des Senders

Säubern Sie sowohl die Stelle an der Sie den Sender befestigen wollen, als auch die Rückseite des Senders. Bevor Sie den Sender befestigen sollten Sie einen Test durchführen. Platzieren Sie dazu Sender und Empfänger an den jeweils gewünschten Installationsorten und schließen Sie alle Türen. Sollte kein Klingelton des Empfängers zu hören sein, schauen Sie in die Problembehandlung.



Wichtig: Befestigen Sie den Sender nicht auf UPVC oder Metall-Oberflächen.

- Befestigen Sie den Sender mit Schrauben
- Lösen Sie den Sender durch Schieben nach oben vom Befestigungssockel.
- Bohren Sie an der Stelle, an welcher Sie den Sender befestigen wollen Löcher in die Wand.
- Halten Sie den Befestigungssockel des Senders so über die Löcher, dass diese jeweils oben und unten bündig mit den Löchern des Sockels sind.
- Schrauben Sie den Befestigungssockel mit zwei Schrauben an der Wand fest.
- Befestigen Sie den Sender wieder per Schieben nach unten am Sockel.
- Befestigen Sie den Sender mit doppelseitigem Klebeband
- Kleben Sie den Sender mit dem Klebeband an der gewünschten Stelle an.
- Drücken Sie diesen für ca. 30 Sekunden fest an die Wand.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten.



Garantie- und Reparaturbedingungen

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorschriften
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einschicken.


Sofern eine Einschickung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung.

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

We are pleased that you have decided to buy our product and wish you an enjoyable and successful use.

Box contents

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Transmitter | A Button |
| 2. Receiver | B Control lamp |
| 3. Adhesive Pad | C Button |
| 4. Screws | D Button |
| 5. Mounting Socket | |
| 6. Manual | |

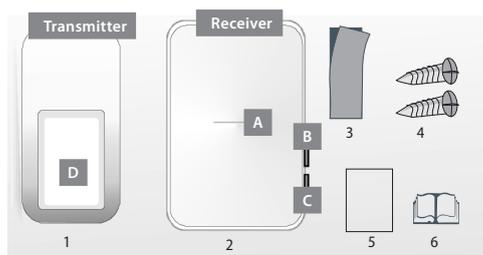

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Designated use

The product is used as a door bell with wireless transmission. The designated use is defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual.

This product is not suitable for commercial usage.

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual. The CE conformity has been declared and proven, and the corresponding documents have been deposited with the manufacturer. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use.

Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.



DANGER

High risk for children and other groups of people!

Inappropriate handling may lead to injuries or material damage. This product is not a toy and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices. Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.



DANGER

Danger of electrical shock!

This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used



If you have any doubts on the function or further questions, please contact your local dealer or our service center.



WARNING

Misuse may cause risk of damage.
Incorrect use of the device may lead to damages.

- Keep this product away from direct water, dampness and high humidity. Keep this product away from vessels containing liquids, e.g., buckets, vases or plants.
- Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
- The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources.

Location



DANGER

Disregarding can cause material damage. Inappropriate placement can damage the product and its components.

Considering the large number of different types of varnishes and polishes used for furniture, it is possible that the device's feet will leave visible residue on the furniture as a result of a chemical reaction.

The product should therefore not be placed on the surfaces of furniture without suitable protection.

Cleaning and maintenance



DANGER

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior.

If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean. Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

Specifications

Frequency	433 MHz
Protection transmitter	IPX7
Operating Voltage Receiver	220 – 240 V AC /50 Hz
Melodies	25
Reach	max. 100 m (Free-field range)
Dimensions Transmitter	79 x 44 x 32 mm
Dimensions receiver	78 x 50 x 65 mm

Installation and Start-Up

Before you mount the device, please run a quick test. Plug the receiver into a provided socket. The receiver will work better if there are no other electric devices in close range. Please try to adjust the receiver according to the "Range Guide".

Learning Mode

To enter the learning mode press button B at the side of the receiver for about 5 seconds. The control lamp will start to blink. The device is now in learning mode.

Press the transmitter twice. The control lamp of the receiver will start to blink. The transmitter is now connected with the receiver.

The eco-doorbell-kit will leave the learning mode automatically. If this is not the case you can leave the learning mode manually by pressing the transmitter twice.

Adding additional Transmitters or Receivers

To connect additional transmitters to a receiver you have to proceed as described in step "Learning Mode". Note that you can only connect a maximum of 3 transmitters to every receiver.

To connect one transmitter with multiple receivers you have to proceed as described in step "learning mode" for every receiver. Note that there is no limit for receivers that are connected to a transmitter.

Volume Control

Shortly press button C at the side of the receiver to switch through three different volumes.

Choose a Ringtone

Shortly press button B at the side of the device to enter the selection of 25 melodies. With every other press you can switch through all the melodies and choose your favorite one.

Silent Mode

Press button C at the side of the receiver for at least 5 seconds. The control lamp will start blinking. It will take 3 seconds to switch to silent mode. To leave silent mode you just have to shortly press button B or C.

Installing the Transmitter

Clean the surface where you intend to mount the transmitter as well as the back of the transmitter itself. Before mounting the Transmitter please run a test. Put both, transmitter and receiver where you want to mount them and close all doors. If the receiver does not react or makes no sound, please see Trouble Shooting.



Important: DO NOT mount the Transmitter to UPVC door frames or metal surfaces.

Mounting the Transmitter with screws

- Take off the Transmitter from the socket by pushing it upwards.
- Drill holes into the wall at the place you want the Transmitter to be fixed.
- Place the socket on to the required place on the wall.
- Fix the socket with two screws.
- Fix the transmitter to the socket again by pushing it downwards.

Mounting the Transmitter with double sided adhesive pad
Stick the transmitter to the wall with the double sided adhesive pad and press it for about 30 seconds to make sure it will not fall down.

Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!



Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

lived non food GmbH, all rights reserved

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time.



Guarantee and service conditions

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

The guarantee does not count

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

Batteries / rechargeable batteries are not covered by the guarantee as they are parts of consumption

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product.

Provided that a return shipment has been agreed, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department:

It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.